


MIE0202

Miernik DVB-T Finder

Instrukcja obsługi

Obsługa

1. Podłącz antenę do gniazda F z lewej strony urządzenia (ANT), podłącz zasilanie do gniazda F z prawej strony urządzenia (PWR). Odłącz wzmacniacz od anteny jeżeli jest podłączony.
2. Obserwując miernik, ustaw antenę w najlepszym położeniu. Im bardziej wskazówka wychyla się w prawo tym lepszy sygnał odbiera. Jeżeli wskazówka dojdzie do końca skali, pokrętką zredukuj skalę odczytu do ok 5. Kontynuuj ustawianie anteny aż uzyskasz maksymalne wychylenie wskazówki.
3. Odłącz miernik, podłącz wzmacniacz, jeżeli był odpinany

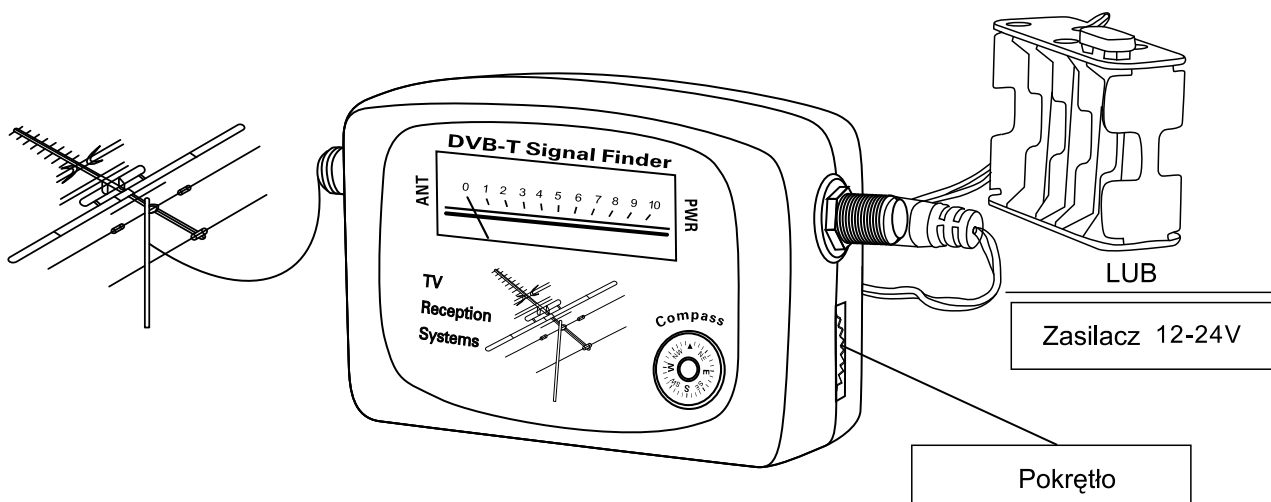

WAŻNE

- jeżeli twoja antena posiada wbudowany wzmacniacz, należy podłączyć do niej zewnętrzne źródło zasilania, jak na schemacie poniżej.

