


QUER[®]

**Głośnik samochod USB/TF card/
AUX/FM radio/LCD MP3**

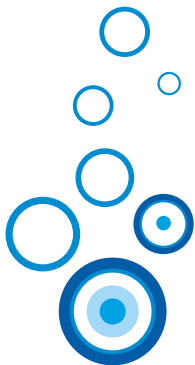

KOM0+' ' '



Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa


1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy przeczytać instrukcje użytkowania i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwa jego obsługa.
2. Nie należy prowadzić jakichkolwiek prac konserwacyjnych podczas pracy urządzenia.
3. Urządzenie może być uruchamiane tylko wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy na zewnątrz pomieszczeń.
4. Należy chronić urządzenie przed wilgocią (również podczas przechowywania).
5. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
6. W przypadku uszkodzenia urządzenia, w celu uniknięcia zagrożenia, naprawę może przeprowadzić tylko specjalistyczny zakład naprawczy albo wykwalifikowana osoba.
7. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Funkcje

- Radio FM
- Wyświetlacz LED
- Wejście AUX-in (MP3, MP4, mobile Phone, PC, PDA)
- Bateria Li-ion
- Przyciski funkcyjne

Obsługa



1. Włączenie urządzenia


Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk . Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje wyłączenie urządzenia.

2. Wybór trybu odtwarzania

Aby zmienić tryb odtwarzania, należy nacisnąć przycisk **M**.

3. Wyszukiwanie stacji radiowych

W trybie radia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **M**. Dołączony do zestawu kabel Jack służy jako antena i musi być podpięty do prawidłowego odbioru stacji radiowych. Aby przejść do poprzedniej/następnej stacji w pamięci, należy nacisnąć przycisk  lub .

Uwaga: W modelu KOM0463 zamiast przycisku M, należy nacisnąć przycisk  (bez przytrzymania).

4. Regulacja głośności

Aby zmniejszyć lub zwiększyć poziom dźwięku, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  lub .

Ładowanie baterii

Na wyświetlaczu urządzenia znajduje się wskaźnik naładowania baterii. Jeżeli wskaźnik zacznie migać, należy naładować baterię. Aby naładować baterię, należy podłączyć źródło zasilania do gniazda miniUSB w urządzeniu (w modelu KOM0464 należy podłączyć źródło zasilania do portu DC/AUX).

Specyfikacja

- Moc RMS: 3 W
- Głośnik: Ø 40 mm (STEREO)
- Pasmo przenoszenia: 100Hz ~ 18kHz
- AUX-in: 3.5 mm
- Czytnik kart microSD
- Port USB
- Zasilanie: DC 5V 500mA

Specyfikacja urządzenia może ulec zmianie bez powiadomienia.

Poland



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

