



REMOTE CONTROLLED LIGHT BULB SOCKET (1+3)

Model: **URZ3470**

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare


RO

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der ersten Benutzung und behalten sie für späteres nachschlagen.

1. Befolgen Sie die Sicherheitsmaßnahmen während der Montage, Wartung und Verwendung.
2. Schalten Sie das Licht AUS vor der Installation dieses Geräts.
3. Produkt geeignet nur für Verwendung in Innenräumen.
4. Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten (auch während der Lagerung). Vermeiden Sie die Verwendung / Lagerung in extremen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus, oder benutzen es in der Nähe von starken magnetischen Feldern. Das Gerät, Lampenfassung oder Glühbirne nicht mit nassen Händen berühren.
5. Das Gerät kann von Kindern benutzt werden, die älter als 8 Jahre alt sind und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie von einer Person beaufsichtigt und geleitet werden, die für ihre Sicherheit zuständig ist, in einer vorsichtigen Art und Weise und die alle Sicherheits-Vorkehrungen verstanden hat und befolgen wird. Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Kinder sollten nicht die Reinigung und Wartung des Gerätes ohne Aufsicht durchführen.
6. Das Produkt sollte nur an eine Stromversorgung gemäß der in der Betriebsanleitung beschriebener oder auf dem Produkt angegebenen Art angeschlossen werden
7. Die Reichweite der Funkfernbedienung kann durch Störungen von anderen elektronischen Geräten, Geräten, Wänden und anderen physischen Barrieren verkürzt werden.
8. Das Gerät vor jeder Reinigung IMMER von der Stromversorgung trennen.
9. Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Mittel, um dieses Produkt zu reinigen.
10. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren/demontieren. Im Schadensfall, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung / Reparatur.

PRODUKTBESCHREIBUNG

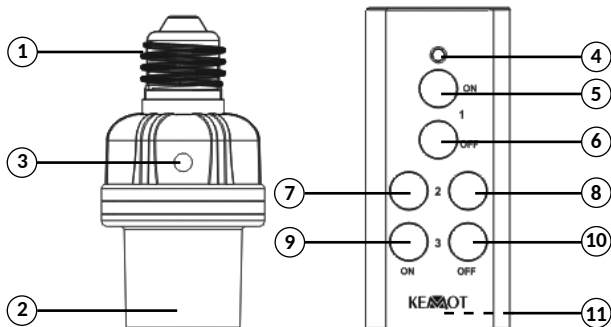

1. Ferngesteuerter Lampensockel
2. Ferngesteuerte Lampenfassung
3. Anzeige der ferngesteuerten Lampenfassung
4. LED Anzeige
5. Taste EIN Fassung Nr. 1
6. Taste AUS Fassung Nr. 1
7. Taste EIN Fassung Nr. 2
8. Taste AUS Fassung Nr. 2
9. Taste EIN Fassung Nr. 3
10. Taste AUS Fassung Nr. 3
11. Batteriefach

DE INSTALLATION

1. Das Licht ausschalten.
2. Lampenfassung URZ3470 in eine bestehende Lampenfassung einfügen.
3. Eine Glühlampe in diese Lampenfassung URZ3470 einfügen.
4. Das Licht einschalten.

Hinweis: Die Lampenfassung bleibt im AUS Modus nach einem Stromausfall, auch wenn der Strom wiederkommt.

PROGRAMMIERUNG

Die Lampenfassungen und Fernbedienung wurden vorprogrammiert und können sofort benutzt werden.

Um die Fernbedienung und eine Lampenfassung neu zu programmieren, befolgen Sie die unteren Anleitungen:

1. Strom an der Lampenfassung ausschalten.
2. Halten Sie die Taste EIN der gewünschten Sockel-Nummer auf der Fernbedienung, die Sie programmieren möchten, etwa 5 Sekunden lang gedrückt, während Sie das Gerät einschalten.
3. Die LED Anzeige an der Unterseite des Sockels beginnt zu blinken.
4. Während Sie die Taste gedrückt halten, warten Sie, bis Sie ein Klicken hören, und die LED Anzeige zu blinken aufhört.
5. Lassen Sie die Taste los. Die Neuprogrammierung war erfolgreich.

Hinweis: Eine Taste am Fernbedienungssender kann eine oder mehrere Lampenfassungen programmieren, aber eine Lampenfassung kann nur mit einer Taste programmiert und zugeordnet werden.

EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

Für optimalen Betrieb, wechseln Sie regelmäßig die Batterie in der Fernbedienung. Wenn Sie jedoch feststellen, dass die Lampenfassung nicht reagiert oder die Anzeigeleuchte schwach wird, wechseln Sie die Batterie der Fernbedienung:

1. Gleiten Sie den Deckel des Batteriefachs um dieses zu öffnen.
2. Legen Sie eine A23 (12 V) Batterie ein. Achten Sie auf korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

FEHLERBEHEBUNG

Falls eine oder mehrere Lampenfassungen nicht auf die Fernbedienung reagieren, befolgen Sie die unteren Schritte:

1. Batterie in der Fernbedienung ersetzen
2. Stellen Sie sicher, dass der Sockel korrekt in einer bestehenden Lampenfassung eingesetzt ist.

Lampenfassungen und Fernbedienung neu programmieren, gemäß dem Abschnitt "Programmierung" in dieser Bedienungsanleitung.

TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 220-240 V AC | 50-60 Hz
- Fernbedienungs-Frequenz: 433,92 MHz
- Fernsteuerung Bereich: bis zu 30 m
- Fernbedienungs-batterie: 1x A23, 12 V DC
- Maximale Leistung:
 - 60 W (Glühlampe)
 - 22 W (Kompakte Leuchtstofflampe / LED-Lampe)

Hiermit erklärt die Firma LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. dass sich das Gerät Ferngesteuerte Glühbirnen-Buchse URZ3470 im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet.

Komplette Konformitätserklärung zum herunterladen auf www.lechpol.eu.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.


Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual before first use, and keep it for future reference. Producer is not responsible for damages caused by inappropriate handling and use of the device.

1. Follow safety precautions during mounting, maintenance and use.
2. Turn off the light before installing this device.
3. Product for indoor use only. Not suitable for outdoor use.
4. Protect this device from water and humidity (also while storing). Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose this product to direct sunlight, heat sources, or use near strong magnetic fields. Do not handle this appliance, nor bulb socket or the lamp with wet hands.
5. This appliance may be used by children who are above 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised and guided by a person who is responsible for their safety in a cautious manner, and all the safety precautions are understood and followed. Children should not play with this device. Children should not perform cleaning and servicing of the device unsupervised.
6. The appliance should be connected to a power supply as per specification in the operating instructions or as marked on the appliance.
7. The wireless remote range may be shortened by interference from other electronics, appliances, walls, and other physical barriers.
8. ALWAYS disconnect this device from power supply before cleaning.
9. Clean this device with soft, slightly damp cloth only. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.
10. Do not attempt to repair/disassemble this device yourself. In case of damage, contact with authorized service point for check-up or repair

PRODUCT DESCRIPTION

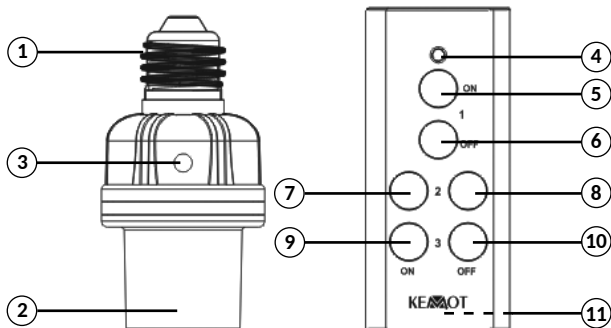

1. Remote controlled socket base
2. Remote controlled socket
3. Remote controlled socket indicator
4. LED indicator
5. Socket no.1 ON button
6. Socket no.1 OFF button
7. Socket no.2 ON button
8. Socket no.2 OFF button
9. Socket no.3 ON button
10. Socket no.3 OFF button
11. Battery compartment

EN INSTALLATION

1. Switch the light off.
2. Insert the URZ3470 socket into existing bulb socket
3. Then insert a light bulb into this URZ3470 socket.
4. Switch the light on.

Note: The socket remains in the OFF mode after a power cut, even when power comes on again.

PROGRAMMING

The lamp sockets and remote control have been pre-set and can be used immediately.

To re-program the remote control and a socket receiver, follow the instructions below:

1. Turn off the power of the socket.
2. Press and hold the ON button of the desired socket number on the remote control you wish to program for about 5 seconds while turn on the power.
3. The LED indicator on the bottom of socket will begin to flash.
4. While still holding the button pressed, wait until you hear a 'click' sound from the lamp socket and the LED indicator will stop flashing.
5. Release the button. Re-programming operation has been successful.

Note: one button on remote transmitter can program one or more lamp sockets, but one lamp socket can be only programmed and matched by one button.

REMOTE CONTROL BATTERY INSTALLATION

Regularly change the battery in the remote control for optimum operation. However, if you find the socket not responding or the indicator light becomes dim, change the battery of the remote control:

1. Slide the battery compartment cover to open it.
2. Install one A23 (12 V) battery. Note the correct polarity.
3. Close the battery compartment.

TROUBLESHOOTING

In case, one of the sockets do not respond to the remote control, follow the steps below:

1. Replace battery in remote control
2. Make sure the socket is correctly installed in existing bulb socket.
3. Re-program the sockets and remote according to "Programming" paragraph in this instruction manual.

SPECIFICATION

- Rated voltage: 220-240 V AC | 50-60 Hz
- Remote control frequency: 433,92 MHz
- Remote control range: up to 30 m
- Remote control battery: 1x A23, 12 V DC
- Maximum power:
 - 60 W (incandescent light bulb)
 - 22 W (compact fluorescent bulb / LED lamp)

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. hereby declares that remote controlled light bulb socket URZ3470 is consistent with directive 2014/53/UE.

Full text of the EU Declaration of Conformity is available at following Internet address: www.lechpol.eu.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

1. Należy przestrzegać środków bezpieczeństwa podczas montażu, konserwacji i obsługi urządzenia.
2. Przed montażem, należy wyłączyć światło.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
4. Urządzenie należy chronić przed wodą i wilgocią (także podczas przechowywania). Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła czy używać w pobliżu silnych pól magnetycznych. Nie należy dotykać tego urządzenia, gniazda żarówki czy lampy wilgotnymi dłońmi.
5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
6. Przed podłączeniem do zasilania, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda zasilania i urządzenia.
7. Zasięg pilota może zostać skrócony z uwagi na zakłócenia pochodzące z innych urządzeń elektronicznych, bądź z uwagi na znajdujące się przeszkody pomiędzy pilotem a gniazdem.
8. Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem.
9. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.
10. Zabrania się własnoręcznej naprawy/demontażu sprzętu. W wypadku uszkodzenia należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.

OPIS PRODUKTU

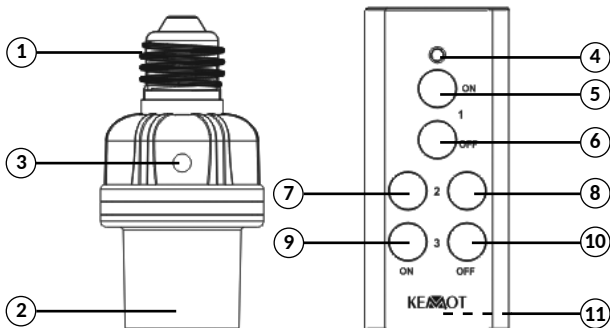

1. Trzonek gniazda
2. Gniazdo
3. Wskaźnik
4. Wskaźnik LED pilota
5. Przycisk ON (włączenia) gniazda nr. 1
6. Przycisk OFF (wyłączenia) gniazda nr. 1
7. Przycisk ON (włączenia) gniazda nr. 2
8. Przycisk OFF (wyłączenia) gniazda nr. 2
9. Przycisk ON (włączenia) gniazda nr. 3
10. Przycisk OFF (wyłączenia) gniazda nr. 3
11. Gniazdo baterii

INSTALACJA

1. Należy najpierw wyłączyć światło.
2. Umieścić urządzenie URZ3470 w istniejącym gnieździe żarówki.
3. Wkręcić lampę w urządzenie URZ3470.
4. Włączyć światło.

PL

Uwaga: po przywróceniu zasilania po przerwie w dostawie prądu, urządzenie będzie wyłączone (należy nacisnąć przycisk ON (włączenia) na pilocie, aby włączyć gniazdo ponownie).

PROGRAMOWANIE

Gniazda żarówki i pilot zostały fabrycznie zaprogramowane i są gotowe do użycia.

Aby przeprogramować pilota i gniazdo żarówki, należy wykonać poniższe kroki:

1. Należy najpierw wyłączyć światło.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ON (włączenia) wybranego numeru gniazda żarówki (do którego ma zostać przypisane gniazdo) na pilocie przez około 5 sekund; w tym czasie włączyć światło.
3. Wskaźnik LED na gnieździe żarówki zacznie migać.
4. Cały czas trzymając wciśnięty przycisk, należy poczekać aż urządzenie wyda kliknięcie, a wskaźnik LED przestanie migać.
5. Zwolnić przycisk. Gniazdo zostało pomyślnie przeprogramowane.

Uwaga: jeden przycisk na pilocie można zaprogramować do obsługi jednego lub więcej gniazd żarówki, ale jedno gniazdo żarówki może być obsługiwane tylko przez jeden przycisk.

INSTALACJA BATERII PILOTA

W celu optymalnego działania, należy regularnie wymieniać baterię w pilocie. Jeśli gniazdo nie reaguje po naciśnięciu przycisku na pilocie lub światło wskaźnika słabnie, należy wymienić baterię w pilocie:

1. Przesunąć pokrywę gniazda baterii, aby ją otworzyć.
2. Zainstalować baterię A23 (12 V). Należy zwrócić uwagę na poprawną polaryzację.
3. Zamknąć pokrywę baterii.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku nieprawidłowego działania, należy zastosować się do kroków poniżej:

1. Wymienić baterię w pilocie.
2. Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie zamontowane.
3. Przeprogramować gniazda i pilota zgodnie z sekcją „Programowanie” w tej instrukcji obsługi.

SPECYFIKACJA

- Zasilanie gniazda: 220-240 V AC | 50-60 Hz
- Częstotliwość pilota: 433,92 MHz
- Zasięg pilota: do 30 metrów
- Bateria pilota: 1x 23A, 12 V DC
- Maksymalna moc:
 - 60 W (żarówka)
 - 22 W (kompaktowa lampa fluorescencyjna / lampa LED)

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. niniejszym oświadcza, że gniazdo żarówki sterowane pilotem URZ3470 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.eu



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.


Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

1. Respectați instrucțiunile în timpul montării, întreținerii și în timpul utilizării.
2. Oprii lumina înainte de instalarea dispozitivului.
3. Produs destinat pentru uz intern. Nu este proiectat pentru a fi utilizat afară.
4. Protejați acest produs de apă și umiditate (și în timpul depozitării). Evitați utilizarea/depozitarea produsului la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, surse de căldură și nu îl utilizați lângă câmpuri magnetice puternice. Nu manipulați aparatul, nici soclul becului sau lampa, cu mâinile ude.
5. Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Menținerea uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere.
6. Aparatul trebuie conectat la priză conform specificațiilor din manualul de instrucțiuni sau a celor marcate pe produs.
7. Distanța de acțiune a telecomenzii poate fi redusă de interferențe electronice, aparate, pereți sau alte bariere fizice.
8. Deconectați întotdeauna produsul de la priză înainte de curățare.
9. Curățați produsul cu un material textile moale, ușor umezit. Nu utilizați abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța produsul.
10. Nu încercați să reparați/dezasambați produsul singur. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare/reparații.

DESCRIEREA PRODUSULUI

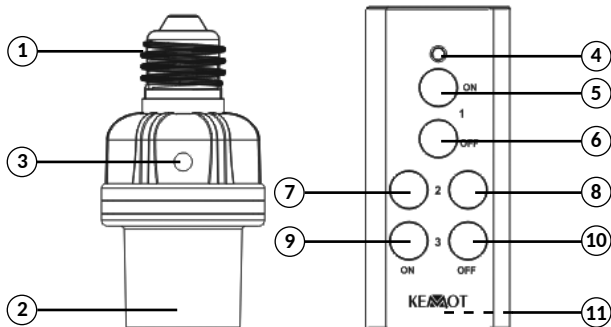

1. Dulie soclu cu telecomandă
2. Soclu cu telecomandă
3. Indicator soclu cu telecomandă
4. Indicator LED
5. Buton pornire soclu nr. 1
6. Buton oprire soclu nr. 1
7. Buton pornire soclu nr. 2
8. Buton oprire soclu nr. 2
9. Buton pornire soclu nr. 3
10. Buton oprire soclu nr. 3
11. Compartiment baterii

INSTALARE

1. Opriți lumina.
2. Introduceți soclul URZ3470 în soclul becului existent.
3. Apoi introduceți becul în acest soclu URZ3470.
4. Porniți lumina.

Notă: Soclul rămâne în modul Oprit după o cădere de current, chiar dacă acesta revine.

PROGRAMARE

Soclu și telecomanda au fost setate de fabrică și pot fi utilizate imediat.

Pentru a reprograma telecomanda și receptorul soclului, respectați următoarele instrucțiuni:

1. Opriți alimentarea soclului.
2. Apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 5 secunde, butonul de pornire al numărului soclului de pe telecomandă pe care doriți să îl programați.
3. LED-ul din partea inferioară a soclului va începe să lumineze intermitent.
4. În timp de țineți butonul apăsat, așteptați până auziți un "click" de la soclu și indicatorul LED nu va mai lumina intermitent.
5. Eliberați butonul. Operațiunea de reprogramare a avut succes.

Notă: un buton de pe telecomandă poate programa unul sau mai multe aparate, dar doar unul poate fi programat și potrivit cu un singur buton.

INSTALAREA BATERIILOR PENTRU TELECOMANDĂ

Schimbați bateriile în mod regulat pentru o funcționare optimă. Totuși, dacă aparatul nu răspunde la comenzi sau lumina indicatorului devine slabă, schimbați bateriile din telecomandă:

1. Glisați capacul compartimentului pentru baterii pentru a-l deschide.
2. Introduceți o baterie tip A23 (12 V), respectând polaritatea corectă.
3. Închideți compartimentul pentru baterii.

DEPANARE

Dacă un soclu nu răspunde comenzilor de la telecomandă, respectați pașii următori:

1. Înlocuiți bateriile din telecomandă.
2. Asigurați-vă că soclul este instalat corect în soclu becului existent.
3. Reprogramați soclul și telecomanda conform secțiunii "Programare" din manualul de instrucțiuni.

SPECIFICAȚII

- Tensiunea de alimentare : 220-240 V AC | 50-60 Hz
- Frecvența de operare telecomanda: 433,92 MHz
- Domeniul de control al telecomenzii: până la 30 m
- Alimentare telecomanda: baterie 1x A23, 12 V DC
- Putere maximă:
 - 60 W (bec incandescent)
 - 22 W (bec compact fluorescent / lampă cu LED)

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că soclu cu telecomandă pentru bec URZ3470 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

KEMOT[®]