


VIPOW[®]

SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Gerät nicht extremen Temperaturen aussetzen.
- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch, um das Gehäuse der Leuchte zu reinigen, verwenden Sie keine Lösungsmittel oder flüchtige Chemikalien.
- Niemals das Licht direkt auf die Augen richten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Überprüfen Sie immer ob die Netzspannung mit der am Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Während des Ladevorgangs, Gerät an einem gut belüfteten Ort aufstellen.
- Gerät nicht auseinandernehmen oder versuchen es selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Kundendienst durchgeführt werden.
- HINWEIS: Um die Lebensdauer der Batterie zu schützen, bitte laden Sie die Lampe, wenn das Licht schwächer wird.

PRODUKTBESCHREIBUNG

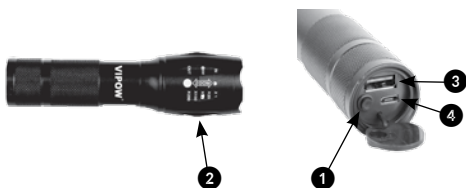

1. Taste Ein/Aus
 2. Frontlichtkopf
 3. USB Steckplatz (aufladen externer Geräte)*
 4. Mikro USB Steckplatz (Taschenlampe aufladen)*
- * Die Steckplätze befinden sich unter dem Gummideckel

AUFLADEN

Gerät vor der ersten Benutzung voll aufladen.

1. Stellen Sie sicher dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie den Gummideckel von den Ladeanschlüssen.
3. Gerät an ein Ladegerät mit einem USB Kabel anschließen.
4. Wenn die Batterie aufgeladen wird, blinkt die rote Anzeige.

5. Volle Batterie wird durch eine ständig leuchtende rote Anzeige signalisiert. Benutzer kann nun das Gerät von Ladegerät trennen.

Maximale Betriebszeit Maximum des voll aufgeladenen Gerätes ist bis zu 3 Stunden.

BEDIENUNG

Das Gerät hat 3 Funktionsmodus

1. 100% - 1 Klick
2. 30 % - 2 Klicks
3. SOS blinkend - 3 Klicks

Zoom Funktion Einstellungen

Um den Lichtstrahl auf weite / fokussierte Beleuchtung zu stellen, gleiten Sie den Frontlichtkopf in die entsprechende Richtung.

SOS Funktion


Das Gerät hat eine SOS Blinkfunktion. Um die Funktion zu starten, drücken Sie 3 Mal die Taste Ein/Aus.

Powerbank Funktion

Das Gerät kann auch als eine Powerbank (aufladen externer Geräte) dienen. Dafür verbinden Sie das externe Gerät mit einem USB Kabel.

REINIGUNG

Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch, um das Produkt zu reinigen, verwenden Sie keine Chemikalien.



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)


Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid using/storing it in extreme temperatures.
- Protect this product from water, humidity or any liquids.
- Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.
- Do not look directly at light beam!
- Use only original charger.
- Before connecting the device to power supply socket, make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in the power supply socket.
- Position the device in a properly ventilated place when charging.
- Do not attempt to repair/disassemble this appliance yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device.
- NOTE: For maintaining maximum lifespan of the rechargeable battery, always charge this device whenever the light gets dim.

PRODUCT DESCRIPTION

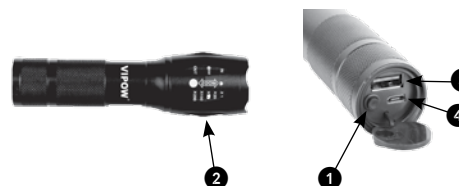

1. Power button
 2. Front light head
 3. USB port (external devices charging)*
 4. micro USB port (torch charging)*
- * the ports are located underneath the rubber plug

CHARGING

Charge the device fully before first use.

1. Make sure the device is switched off.
2. Remove the rubber plug from the charging ports.
3. Connect the device to a charger with USB cable.
4. When the battery is being charged, the red indicator flashes.
5. Full battery is signalized with constant light of the red indicator. User can disconnect the device from the charger.

Maximum operation time of the fully charged device is up to 3 hours.

OPERATION

The device has 3 operation modes

1. 100% - 1 click
2. 30 % - 2 clicks
3. SOS flashing - 3 clicks

Zoom function adjustment

To switch the beam to wide / focused illumination slide the front light head in respective direction.

SOS function


The device has an SOS flashing function. To enable the function, press the power button 3 times.

Powerbank function

The device can also serve as a powerbank (charging external devices). To do so, connect an external device with use of USB cable.

CLEANING

Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.




(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach.
- Latarkę należy chronić przed płynami i wilgocią.
- Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Należy używać tylko oryginalnej ładowarki.
- Przed rozpoczęciem ładowania, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu źródła zasilania i urządzenia.
- Podczas ładowania, urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu, a także wprowadzania zmian w jego budowie. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie.
- UWAGA: W celu zapewnienia maksymalnej żywotności akumulatora, latarkę należy doładować zawsze, kiedy obniży się natężenie światła.

OPIS URZĄDZENIA

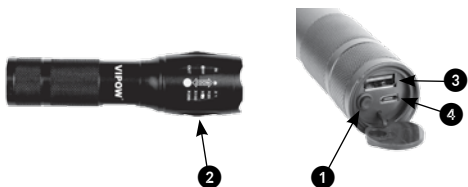

1. Włacznik
 2. Głowica latarki
 3. Port USB (ładowanie urządzeń zewnętrznych)*
 4. Port micro USB (ładowanie latarki)*
- * Gniazda znajdują się pod gumową zatyczką

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do pełna.

1. Należy upewnić się, że latarka jest wyłączona.
2. Zdjąć gumową zatyczkę portów ładowania.
3. Podłączyć urządzenie do ładowarki za pomocą przewodu USB.
4. Gdy bateria jest ładowana, czerwony wskaźnik miga.
5. Naładowana bateria sygnalizowana jest przez świecącą ciągle czerwoną lampkę. Można odłączyć kabel.

Maksymalny czas działania w pełni naładowanego urządzenia wynosi do 3 godzin.

OBSŁUGA

Urządzenie posiada trzy tryby świecenia

1. 100% - 1 kliknięcie
2. 30% - 2 kliknięcia
3. Miganie SOS - 3 kliknięcia

Regulacja funkcji zoom

Aby ustawić rozproszony/skupiony strumień światła należy przesunąć głowicę latarki w odpowiednim kierunku.

Funkcja SOS


Urządzenie posiada funkcję migania SOS. Aby ją uruchomić należy nacisnąć przycisk włączenia 3 razy.

Funkcja powerbank

Latarka może również służyć jako powerbank (urządzenie ładujące). W tym celu, należy podłączyć urządzenie zewnętrzne za pomocą kabla USB.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.

 **Poland**
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)




Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LEHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Evitați utilizarea/depozitarea produsului la temperaturi extreme.
- Protejați acest produs de apă, umiditate sau alte lichide.
- Utilizați doar un material textil moale, ușor umed pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.
- Nu vă uitați direct la lumină!
- Utilizați doar încărcătorul original.
- Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la sursa de alimentare.
- Puneți dispozitivul într-o zonă ventilată corespunzător în timp ce se încarcă.
- Nu încercați să reparați/dezasamblați aparatul singur. Doar personalul autorizat și calificat poate repara dispozitivul.
- NOTĂ: Pentru menținerea duratei de viață a bateriei reîncărcabile, încărcați întotdeauna dispozitivul când lumina devine mai slabă.

DESCRIEREA PRODUSULUI

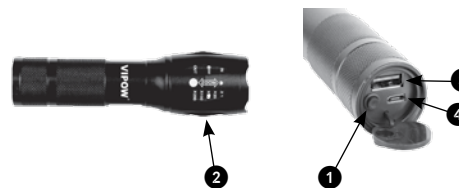

1. Comutator alimentare și mod lucru (funcție de numărul de apăsări)
 2. Inel reglare lumina frontală (reglare zoom)
 3. Port USB (încărcarea dispozitivelor externe)*
 4. Port micro USB (încărcarea lanternei)*
- *porturile sunt situate sub dopul de cauciuc

ÎNCĂRCARE

Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Îndepărtați dopul de cauciuc de pe porturile de încărcare.
3. Conectați dispozitivul la un încărcător cu cablul USB.
4. Când bateria se încarcă, indicatorul roșu luminează intermitent.
5. Bateria încărcată complet este semnalizată cu o lumină constantă a indicatorului roșu. Utilizatorul poate deconecta dispozitivul de la încărcător.

Durata de funcționare maximă a dispozitivului încărcat complet este de până la 3 ore.

FUNCȚIONARE

Dispozitivul are 3 moduri de operare:

1. 100% - 1 apăsare
2. 30 % - 2 apăsări
3. Lumină intermitentă SOS - 3 apăsări

Funcția zoom

Pentru a comuta raza luminii la lumină largă / focalizată, glisați inelul de reglare al luminii frontale înainte sau înapoi.

Funcția SOS


Dispozitivul are o funcție SOS intermitentă. Pentru a activa această funcție, apăsați butonul de alimentare de 3 ori.

Funcția Powerbank

Dispozitivul poate fi utilizat și ca powerbank (încărcarea dispozitivelor externe). Pentru a face acest lucru, conectați un dispozitiv extern utilizând un cablu USB.

CURĂȚAREA

Utilizați un material textil moale, ușor umed pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.

 **Romania**
Reciclarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate în instrucțiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.