

UNI-T



Certificate No. 956661



KAMERA INSPEKCYJNA UNI-T UT665

MIE0344

INSTRUKCJA OBSŁUGI




KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Miernika nie należy używać do celów medycznych.
2. Miernik należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
3. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Niewłaściwe złożenie może skutkować nieprawidłowym działaniem miernika.
4. Nie należy korzystać z miernika, jeżeli wydobywa się z niego dym.
5. Należy korzystać tylko z oryginalnych akcesoriów.
6. Przed czyszczeniem należy wyłączyć miernik i wyjąć z niego baterie.
7. Do zasilania należy używać tylko baterii AA.
8. Baterie należy przechowywać z dala od przedmiotów metalowych.
9. Jeżeli bateria zostanie uszkodzona, a substancja znajdująca się w środku wydostanie się na zewnątrz, nie należy jej dotykać. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć ją wodą. W przypadku dostania się do oczu, należy zgłosić się do lekarza.
10. Nie należy otwierać obudowy miernika.


OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk ustawienia saturacji
3. Przycisk ustawienia jasności diody LED
4. Przycisk obrotu obrazu

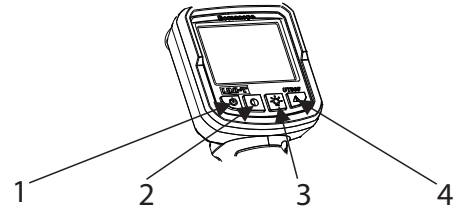

MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Podłączyć miernik z kamerą i dokręcić nakrętkę
2. Włożyć baterie, zwracając uwagę na poprawną polaryzację

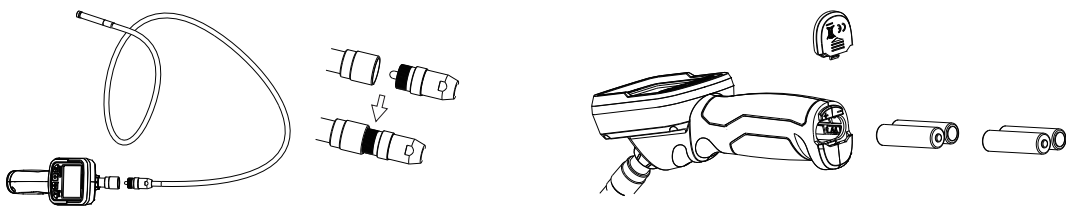

OBSŁUGA

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby włączyć miernik. Jeżeli kamera została prawidłowo podłączona, na wyświetlaczu pojawi się obraz z kamery.
2. Naciskać przycisk ustawienia saturacji, aby uzyskać pożądaną jakość obrazu.
3. Naciskać przycisk ustawienia jasności diody LED, aby ustawić pożądaną jasność diody LED.
4. Nacisnąć przycisk obrotu obrazu, aby obrócić obraz.

OPIS PRZYCISKÓW

Przycisk zasilania

1. Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć urządzenie.
2. Obraz na wyświetlaczu pojawi się po logo UNI-T.
3. Jeżeli ikona baterii miga na czerwono, urządzenie wyłączy się po 5 sekundach.
4. Urządzenie sprawdza w czasie rzeczywistym status podłączenia kamery, jeżeli kamera zostanie odłączona, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.
5. Nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

Przycisk ustawienia saturacji

1. Poziom saturacji można ustawić w skali od 1 do 6.
2. Nacisnąć, aby zmienić poziom o 1, nacisnąć i przytrzymać, aby przełączać się między poziomami.
3. Przycisk ustawienia jasności diody LED



Przycisk ustawienia jasności diody LED

1. Poziom jasności diody LED można ustawić w skali od 1 do 4.
2. Nacisnąć, aby zmienić poziom o 1, nacisnąć i przytrzymać, aby przełączać się między poziomami.

**Przycisk obrotu obrazu**

1. Nacisnąć, aby obrócić obraz.
2. Obraz obraca się najpierw od lewej do prawej, potem z góry na dół.

WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

Jeżeli poziom baterii jest niski, wskaźnik będzie świecił na czerwono. Jeżeli poziom baterii jest bardzo niski, wskaźnik baterii będzie migał na czerwono co sekundę. Urządzenie wyłączy się po około 50 sekundach.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

UNI-T

