

Rebel

MUSIC

**PORTABLE
WIRELESS SPEAKER**

OWNER'S
MANUAL

DE

EN

PL


RO

model: KOM0944

SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Hersteller haftet nicht für Schäden die durch unsachgemäße Behandlung und Verwendung des Geräts verursacht wurden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden von der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, überwacht.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie nicht ein beschädigtes Gerät. Wenn es beschädigt ist, lasse Sie es bitte überprüfen oder in einer zugelassenen Servicestelle reparieren.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren, nur autorisiertes und qualifiziertes Personal darf dieses Produkt reparieren.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Schützen Sie das Produkt vor Wasser und Feuchtigkeit. Spritzen Sie kein Wasser auf das Produkt.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und bewahren es an einem trockenen Ort mit ausreichender Belüftung auf.
- Verwenden Sie nur das zur Verfügung gestellte Zubehör. Nicht autorisierte Zubehörteile können das Produkt beschädigen.
- Reinigen Sie dieses Produkt mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Mittel, um dieses Produkt zu reinigen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

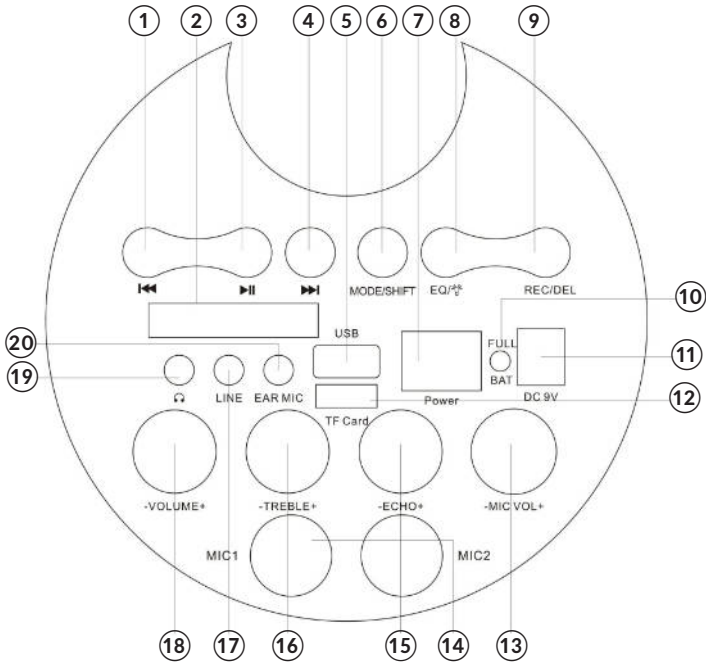

1. ⏮

- Im USB/Speicherkartenmodus drücken zur Auswahl vorheriger Melodie.
- In FM Modus, drücken für vorherigen Stationspeicher (nachdem ein automatischer Sendersuchlauf durchgeführt wurde).


2. Display

3. ⏸

- Im USB/Speicherkartenmodus, kurz drücken für Wiedergabe/Pause.
- Im USB/Speicherkarte-Modus mehrmals drücken und halten, um den Wiedergabemodus zu wählen (All – Alle Melodien der Reihenfolge nach abspielen; One- Eine Melodie wiederholen).
- In FM Modus, drücken und halten zum durchführen eines automatischen Sendersuchlauf (es ist empfehlenswert vor der ersten Benutzung des Radio, einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen). Alle gefundenen Sender werden in einer Senderliste gespeichert.
- Im LINE/FM Modus, kurzes drücken für Ton ausschalten/wiederherstellen.

4. ⏭

- Im USB/Speicherkartenmodus drücken zur Auswahl nächste Melodie.
- Im FM Modus, drücken für nächsten Stationspeicher (nachdem ein automatischer Sendersuchlauf durchgeführt wurde).

5. USB Steckplatz
6. Taste MODE/SHIFT:
 - Drücken Sie kurz, um den Modus zu wechseln.
 - Drücken und halten Sie die Taste, um zwischen den MP3- und Aufnahmeordner zu wechseln.
7. Netztaaste
8. EQ /  :
 - Im USB/ Speicherkartenmodus, drücken Sie diese Taste um die EQ Einstellungen zu ändern.
 - Drücken um die Leuchten ein-/auszuschalten.
9. Taste REC/DEL:
 - Drücken zum beginn der Aufnahme (ein USB /Speicherkarte muss vorher eingesteckt werden).
Hinweis: Während der Aufnahme sollte der Nachhall auf ein Minimum gestellt sein.
 - Drücken und halten um eine Aufnahme zu löschen. Aufnahme ist möglich im LINE und FM Modus.
10. Aufladen / Mikrofonanzeige:
 - Rot wenn das Ladegerät angeschlossen ist.
 - Blau wenn das Gerät voll aufgeladen ist.
11. Netzkabelanschluss
12. Mikro SD Kartensteckplatz
13. Mikrofon-Lautstärke: Mikrofon-Lautstärkeregler
14. Mikrofone-Eingang
15. Nachhall: Mikrofone Nachhallregler
16. HÖHENREGLER
17. LINE IN
18. Lautstärkeregler
19. Kopfhörer Ausgang
20. Ohr-Mikrofon

AUFNAHME

DE

Aufnahmen im LINE Modus:

Schließen Sie ein Speichermedium (USB / Speicherkarte) an und drücken die Taste MODE/SHIFT, um den LINE-Modus auszuwählen. Drücken Sie Taste REC/DEL, um die Aufnahme zu starten (bitte beachten Sie, die Aufnahmezeit hängt von der Speicherkapazität ab).

Aufnehmen im FM Modus:

Schließen Sie ein Speichermedium (USB / Speicherkarte) an und drücken die Taste MODE/SHIFT, um den FM-Modus auszuwählen. Wählen Sie den Radiosender und drücken die Taste REC/DEL am Gerät, um die Aufnahme zu starten (bitte beachten Sie die Aufnahmezeit hängt von der Speicherkapazität ab). Achten Sie darauf, das Gerät an einem geeigneten Ort während der Aufnahme zu halten, an dem das Funksignal am besten empfangen wird, um optimierte Aufnahmeleistung zu gewährleisten.

Aufnehmen über ein externes Mikrofon:

Schließen Sie ein Speichermedium (USB / Speicherkarte) an und drücken die Taste REC/DEL zum Starten der Aufnahme (bitte beachten Sie die Aufnahmezeit hängt von der Speicherkapazität ab). Während der Aufnahme, stellen Sie den „ECHO“ Knopf, auf Minimum. Achten Sie darauf, das Mikrofon in geeigneter Entfernung von dem Lautsprecher zu halten, um heulen oder Störungen zu vermeiden.

Achtung: Die Aufnahme beginnt, wenn im Display die Aufnahmezeit zu laufen startet.

FM RADIO

Vor der ersten Benutzung des Radios, führen Sie einen automatischen Sendersuchlauf durch. Drücken Sie wiederholt die Taste MODE/SHIFT um den FM Modus auszuwählen. Drücken und halten Sie die Taste ►||, um einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen. Alle gefundenen Sender werden in einer Senderliste gespeichert.

BLUETOOTH KOPPLUNGSMODUS

DE

1. Gerät einschalten.
2. Drücken Sie die Taste MODE/SHIFT um den Bluetooth-Modus auszuwählen; am Bildschirm wird "BLUE" angezeigt.
3. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem externen Gerät ein und suchen nach anderen Bluetooth Geräte.
4. Koppeln Sie Ihr externes Gerät mit dem Gerät KOM0944: Wenn nötig, geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort "0000" ein.
5. Bei erfolgreicher Kopplung der Geräte, ertönt ein Ton aus den Lautsprechern.
6. Beginnen Sie mit der Musikwiedergabe von Ihrem externen Gerät.

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung: 20 W + 5 W

- Frequenzgang: 100 Hz – 20 kHz
- Lautsprecher: 6,5" + 2"
- Impedanz: 4 Ω
- Verzerrung: $\leq 1\%$
- Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 85 dB
- Bluetooth 5.0
- Bluetooth Reichweite: bis zu 10 m
- Mikrofon-VHF-Frequenz: 201,6 MHz
 - FM-Radio (60 Stationsspeicher)
 - Karaoke
 - Eingänge:
 - Linie-Eingang (3,5 mm Klinke)
 - Mikrofone (3,5 mm Klinke)
 - Ohrhörer Anschluss (3,5 mm)
 - 2x Mikrofone-Eingang (6,3 mm)
 - USB-Anschluss
- Mikro SD-Karten-Steckplatz (bis zu 32 GB)
- Betriebszeit: bis zu 2 h
- Akku-Kapazität: 1800 mAh
- Ladespannung: 9 V; 500 mA
- Set bestehend aus: Kabelloses Mikrofon, AC Ladegerät, Kabel 3,5 Klinke, Gurt

“Hiermit erklärt die Firma LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k dass sich das Gerät KOM0944 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Konformitätserklärung zum Download auf www.lechpol.eu”



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



DE


(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.


SAFETY INSTRUCTIONS

- Producer is not responsible for damages caused by inappropriate handling and using of the device.
- This appliance should not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by the person who is responsible for their safety.
- Keep the device out of the reach of children. Do not leave children unsupervised with the product. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never use a damaged appliance. If it has been damaged, please get it checked or repaired in an approved service center.
- Do not attempt to repair this appliance yourself, only authorized and qualified personnel may repair this device.
- Do not disassemble the product.
- Protect the product from water, moisture and humidity. Do not splash water onto the product.
- Protect this device from direct sunlight, sources of heat and keep it in a dry place with proper ventilation.
- Use only the accessories provided. Unauthorized accessories may damage the product.
- Clean this product with soft, slightly damp cloth. Never use any chemical agents to clean this product.

PRODUCT DESCRIPTION

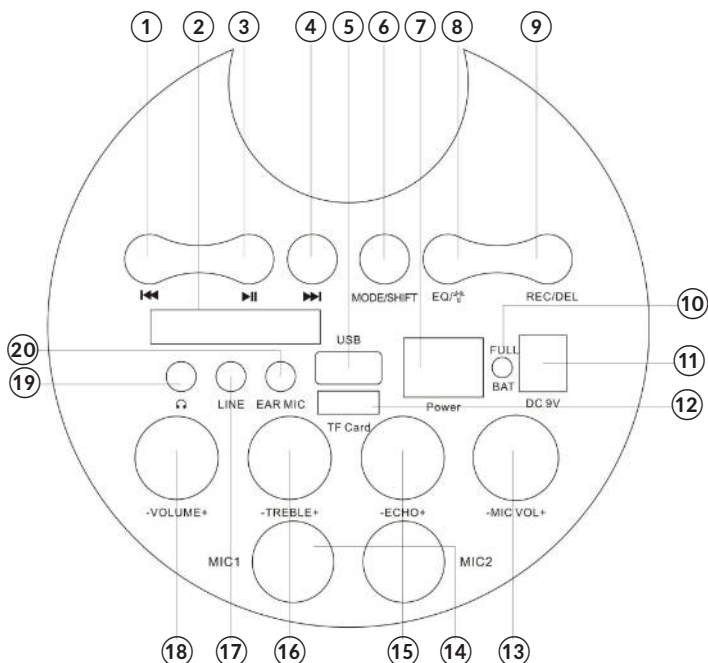

1. **◀◀**
 - In USB/memory card mode press to select previous track.
 - In FM mode press to select the previous preset radio station (after an automatic radio stations search has been executed).
2. Display
3. **▶▶**
 - In USB/memory card mode press to play/pause.
 - In USB/memory card mode press and hold repeatedly to select one of the playback sequencing modes (All- play all tracks in sequence; One- repeat one track).
 - In FM mode press and hold to execute an automatic radio stations programming (it is recommended to execute an automatic programming before first use of radio on this device). All found stations will be saved on a preset radio list.
 - In LINE/FM mode press to mute/unmute.
4. **▶▶**
 - In USB/memory card mode press to go to the next track.
 - In FM mode press to select the next preset radio station (after an automatic radio stations search has been executed).

5. USB port
6. MODE/SHIFT button:
 - Press to change between modes.
 - Press and hold to switch between recording folder and MP3 folder.
7. Power switch
8. EQ / :
 - In USB/memory card mode, press to change EQ settings.
 - Press to turn on/off lights.
9. REC/DEL button:
 - Press to enable recording (an USB/memory card needs to be inserted beforehand).
Note: during recording reverberation should be set to minimum.
 - Press and hold to delete a recording.
10. Recharging indicator light:
 - Red when charger is connected.
 - Blue when the device is fully charged.
11. Power supply socket
12. microSD card slot
13. Microphone volume: Microphone volume regulation knob
14. Microphone input
15. Reverberation: Microphone reverberation regulation knob
16. TREBLE control knob
17. LINE IN
18. Volume control knob
19. EAR OUT port
20. EAR MIC port

RECORDING

Recording in LINE mode:

EN Connect a storage device (USB/memory card) and press MODE/SHIFT button to enter LINE mode. Press REC/DEL button to start recording (please note recording time depends on the storage capacity).

Recording in FM mode:

Connect a storage device (USB/memory card) and press MODE/SHIFT button to enter FM mode. Select radio station and press REC/DEL button on the unit to start recording (please note recording time depends on the storage capacity). Make sure to keep the device in a proper location during recording where the radio signal will be received best to ensure optimized recording performance.

Recording via External Microphone:

Connect a storage device (USB/memory card) and press REC/DEL button to start recording (please note recording time depends on the storage capacity). During recording, set the “ECHO” knob to the minimum. Make sure the microphone is located in a proper distance away from the speaker to prevent any howl-round or noise.

Notes: This product starts recording from the time as displayed on the display.

FM RADIO

Before first use of the radio on this device, run an automatic station search. Repeatedly press MODE/SHIFT button to enable FM mode. Press and hold ►|| button to run automatic programming. Found stations will be saved on preset stations list.

Once the automatic station search is done, press ◀◀ or ▶▶ to go to previous / next station on the preset list.

BLUETOOTH PAIRING MODE

1. Turn on the device.
2. Press the MODE/SHIFT button to enter Bluetooth mode; the screen will display “BLUE”.
3. Switch on the Bluetooth on your external device and search for other available Bluetooth devices.
4. Pair with this device “KOM0944”: Insert default password “0000” if necessary.
5. The speaker will prompt the successful pairing between the devices.
6. Play music directly from your external device.

SPECIFICATIONS

- Output power: 20 W + 5 W
- Frequency response: 100 Hz – 20 kHz
- Speaker: 6,5” + 2”
- Impedance: 4 Ω
- Distortion: ≤ 1%
- S/N ratio: ≥ 85 dB
- Bluetooth 5.0
- Bluetooth range: up to 10 m
- Microphones VHF frequency: 201,6 MHz
- FM radio (60 preset station memory)
- Karaoke function

- Inputs:
- Line-in (3,5 mm)
- Ear mic (3,5 mm)
- Ear-in (3,5 mm)
- 2x mic-in (6,3 mm)
- USB port
- microSD card reader (up to 32 GB)
- Working time: up to 2 h
- Battery capacity: 1800 mAh
- Charging voltage: 9 V; 500 mA
- Set includes: wireless microphone, AC charger, 3,5 mm jack cable, belt

“The LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. company declares that product KOM0944 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/UE. The proper declaration for download from www.lechpol.eu”



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)




(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
 This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, oraz przez osoby, które nie posiadają wiedzy i doświadczenia niezbędnego do obsługi tego urządzenia; z wyłączeniem sytuacji użytkowania urządzenia w obecności osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabrania się używania urządzenia przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki.
- Zabrania się używania sprzętu, jeśli nie działa poprawnie. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone, należy oddać je do autoryzowanego punktu serwisowego w celu naprawy/sprawdzenia.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie.
- Zabrania się demontażu urządzenia.
- Urządzenie należy chronić przed wodą, wilgocią i zalaniem.
- Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych w zestawie. Nieoryginalne akcesoria mogą nie działać poprawnie, oraz mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu.
- Urządzenie należy czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

OPIS PRODUKTU

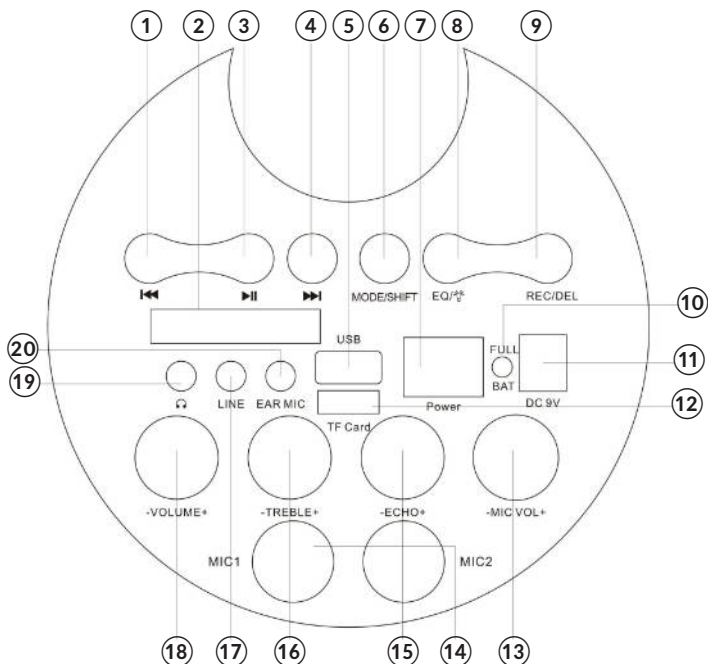

1. ⏪

- W trybie USB/karty pamięci naciśnij aby przejść do poprzedniego utworu.
- W trybie radia FM naciśnij aby przejść do poprzedniej stacji zapisanej na liście wyszukanych stacji radiowych (po przeprowadzeniu automatycznego programowania).

2. Wyświetlacz

3. ▶||

- W trybie USB/karty pamięci naciśnij aby rozpocząć/wstrzymać/wznowić odtwarzanie.
- W trybie USB/karty pamięci kilkakrotnie naciśnij i przytrzymaj aby wybrać tryb odtwarzania (All- odtwarzanie wszystkich plików; One- odtwarzanie zapętlone jednego pliku).
- W trybie radia FM naciśnij i przytrzymaj aby przeprowadzić automatyczne programowanie stacji radiowych (zaleca się przeprowadzić automatyczne programowanie stacji przed pierwszym użyciem urządzenia w trybie radia). Odnalezione stacje radiowe zostaną zapisane na liście Ulubionych.
- W trybie LINE/FM, naciśnij aby wyciszyć / cofnąć wyciszenie.

4.

- W trybie USB/karty pamięci naciśnij aby przejść do następnego utworu.
- W trybie radia FM naciśnij aby przejść do następnej stacji zapisanej na liście wyszukanych stacji radiowych (po przeprowadzeniu automatycznego programowania).

5. Port USB

6. Przycisk MODE/SHIFT:

- Naciśnij aby zmienić tryb.
- Naciśnij i przytrzymaj aby zmienić pomiędzy folderem z utworami MP3 a folderami z nagraniami.

7. Przełącznik zasilania

8. EQ / :

- W trybie USB/karty pamięci naciśnij, aby zmieniać ustawienia Equalizera
- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć światła.

9. Przycisk REC/DEL:

- Naciśnij aby rozpocząć nagrywanie (należy wcześniej podłączyć nośnik USB/kartę pamięci).

Uwaga: podczas nagrywania pokrętko ECHO pogłosu powinno być ustawione na minimum.

- Naciśnij i przytrzymaj aby usunąć nagranie.

10. Wskaźnik naładowania baterii:

- Czerwony, podczas pracy z podłączoną ładowarką.
- Niebieski, jeśli bateria jest w pełni naładowana.

11. Gniazdo ładowarki

12. Slot na kartę microSD

13. MIC VOL: pokrętko regulacji głośności mikrofonu

14. Wejście mikrofonowe

15. ECHO: pokrętko regulacji pogłosu mikrofonu

16. Pokrętko regulacji tonów wysokich TREBLE

17. Wejście LINE IN

18. Pokrętko regulacji głośności

19. Wyjście słuchawkowe

20. Wejście mikrofonowe

NAGRYWANIE

Nagrywanie w trybie LINE:

Podłącz nośnik pamięci (USB/karta pamięci) i naciśnij przycisk zmiany trybu MODE/SHIFT aby przejść w tryb LINE. Naciśnij przycisk REC/DEL, aby rozpocząć nagrywanie (długość nagrywania uzależniony jest od dostępnej pojemności nośnika pamięci).

Nagrywanie w trybie radia FM:

Podłącz nośnik pamięci (USB/karta pamięci) i naciśnij przycisk zmiany trybu MODE/SHIFT aby przejść w tryb FM. Ustaw stację radiową i naciśnij przycisk nagrywania REC/DEL, aby rozpocząć nagrywanie (długość nagrywania uzależniona jest od dostępnej pojemności nośnika pamięci). Urządzenie należy zlokalizować w pozycji która zapewni optymalną jakość odbioru sygnału radiowego.

Nagrywanie sygnału mikrofonu:

Podłącz nośnik pamięci (USB/karta pamięci) i naciśnij przycisk nagrywania REC/DEL aby rozpocząć nagrywanie (długość nagrywania uzależniony jest od dostępnej pojemności nośnika pamięci). Uwaga: podczas nagrywania pokrętko pogłosu ECHO powinno być ustawione na minimum.

Należy upewnić się, że mikrofon zlokalizowany jest w odpowiedniej odległości od głośników, aby uniknąć szumów lub zakłóceń.

Uwaga: z początkiem nagrywania na ekranie wyświetli się odliczanie czasu nagrywania.

RADIO FM

Przed pierwszym użyciem radia na tym urządzeniu zaleca się przeprowadzenie automatycznego programowania stacji radiowych. Kilukrotnie naciśnij przycisk zmiany trybu MODE/SHIFT aby włączyć tryb FM. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►||, aby rozpocząć automatyczne programowanie stacji radiowych. Wyszukane stacje radiowe zostaną zapisane na liście Ulubionych.

Naciśnij przycisk ◀◀ lub ▶▶ aby przejść do poprzedniej / następnej stacji na liście.

TRYB BLUETOOTH

1. Włącz urządzenie.
2. Naciśnij przycisk zmiany trybu MODE/SHIFT, aby przejść w tryb Bluetooth; na ekranie będzie się wyświetlać napis „BLUE”.
3. Włącz łączność Bluetooth na urządzeniu zewnętrznym i wyszukaj inne urządzenia.
4. Połącz z urządzeniem KOM0944; jeśli to konieczne, wpisz domyślne hasło „0000”.
5. Głośnik wyda sygnał dźwiękowy sygnalizujący udane parowanie.
6. Odtwarzaj muzykę bezpośrednio z urządzenia zewnętrznego.

SPECYFIKACJE

- Moc wyjściowa: 20 W + 5 W
- Pasmo przenoszenia: 100 Hz – 20 kHz
- Głośnik: 6,5” + 2”
- Impedancja: 4 Ω
- Zniekształcenia: ≤ 1%
- Stosunek S/N: ≥ 85 dB
- Bluetooth 5.0
- Zasięg Bluetooth: do 10 m
- Częstotliwość VHF mikrofonu: 201,6 MHz
- Radio FM (pamięć 60 ulubionych stacji)
 - Funkcja karaoke
 - Wejścia:
 - Line-in (3,5 mm)
 - Ear mic (3,5 mm)
 - Ear-in (3,5 mm)
 - 2x mic-in (6,3 mm)
 - Port USB
 - Czytnik kart microSD (do 32 GB)
 - Czas działania: do 2 h
 - Pojemność baterii: 1800 mAh
- Napięcie ładowania: 9 V; 500 mA
- W zestawie: mikrofon bezprzewodowy, ładowarka sieciowa, kabel jack 3,5 mm, pasek

„Niniejszym firma LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. oświadcza, że urządzenie KOM0944 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu”



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)




Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA


- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență sau cunoștințe, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu păstrați aparatul la îndemână copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu utilizați aparatul dacă observați o anomalie în funcționare. Opriti alimentarea și contactați un service autorizat pentru reparații. Nu încercați să reparați singuri produsul, duceți-l la un service autorizat.
- Nu dezamblați aparatul.
- Nu amplasați produsul în medii cu umezeală ridicată sau cu praf.
- Nu lăsați aparatul expus direct la lumina soarelui sau la alte surse de căldură. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la temperatură moderată, bine ventilat.
- Utilizați doar componente de schimb originale. Utilizarea de piese neconforme poate provoca daune permanente.
- Produsul trebuie curățat doar cu un material moale și uscat. Nu utilizați substanțe chimice pentru curățarea aparatului.

DESCRIEREA PRODUSULUI

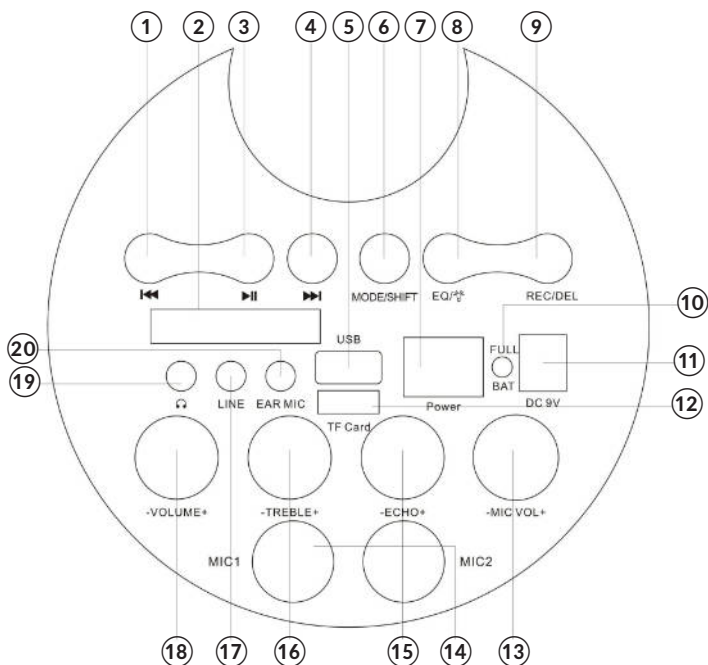

- 1. ◀◀**
 - In modul USB/card de memorie, apasati pentru selectare piesa anterioara.
 - In modul FM apasati pentru a selecta postul radio prestabilit anterior (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată).
- 2. Ecran**
- 3. ▶▶**
 - In modul USB/card de memorie apasati scurt pentru pauza/redare.
 - In modul USB/card memorie, apasati si tineti apasat in mod repetat pentru a alege una dintre modurile de redare (All- Redarea pieselor in ordine melodiile în ordine; One- repeta o piesa).
 - In modul FM apasati si tineti pentru a porni cautarea automata a posturilor radio (este recomandata programarea automata a posturilor radio inainte de prima utilizare a dispozitivului) Toate posturile radio vor fi salvate pe lista de posturi radio presetate.
 - In modul LINE/FM apasati pentru activarea/dezactivarea sunetului.
- 4. ▶▶▶**
 - In modul USB/card de memorie apasati pentru selectare piesa urmatoare.
 - In modul FM apasati pentru a selecta urmatorul post radio prestabilit (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată)

RO

5. Port USB
6. Buton MODE/SHIFT:
 - Apasati scurt pentru a comuta intre moduri.
 - Apasati si tineti apasat pentru a schimba intre fisierul de inregistrare si fisierul MP3.
7. Comutator alimentare
8. EQ / :
 - In modul USB/card de memorie, apasati si tineti apasat acest butonul pentru a schimba setarile de egalizator.
 - Apasati pentru a porni/opri luminile.
9. Buton REC/DEL:
 - Apasati scurt pentru a activa inregistrarea (introduceti un card de memorie USB).
Nota: în timpul înregistrării setati reverberatia la minim.
 - Apasati si tineti apasat pentru a sterge inregistrarea.
10. Indicator luminos incarcare:
 - Rosu cand este incarcatorul este conectat.
 - Albastru cand dispozitivul este incarcat complet.
11. Mufa de alimentare
12. Slot card MicroSD
13. Volum microfon: buton de control volum
14. Intrare mic
15. Reverberatie: buton de control reverberatie microfon
16. Buton control TREBLE
17. LINE IN
18. Buton control volum
19. Ieșire casti
20. Port intrare microfon EAR MIC

INREGISTRAREA

Inregistrarea in modul LINE:

Conectati un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) si apasati butonul MODE/SHIFT pentru a intra in modul LINE. Apasati butonul REC/DEL pentru a porni inregistrarea (vă rugăm să rețineți ca durata înregistrării depinde de capacitatea de stocare).

Inregistrarea in modul FM:

Conectati un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) si apasati butonul MODE/SHIFT pentru modul FM. Selectati postul radio si apasati butonul REC/DEL de pe unitate pentru a porni inregistrarea (vă rugăm să rețineți ca durata

înregistrării depinde de capacitatea de stocare). Asigurați-vă ca așezați dispozitivul într-un loc potrivit (cu o recepție radio bună) pe durata înregistrării pentru a asigura o performanță optimă de înregistrare.

Inregistrare prin microfon extern:

Conectați un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) și apăsați tasta REC/DEL pentru a începe înregistrarea (vă rugăm să rețineți că durata înregistrării depinde de capacitatea de stocare). Pe durata înregistrării, setați butonul ECHO la minim. Asigurați-vă că microfonul este situat la o distanță corespunzătoare față de difuzor pentru a preveni apariția microfoniilor.

Nota: Acest dispozitiv începe înregistrarea din momentul în care este afișat LED-ul pe ecran.

RADIO FM

Înainte de prima utilizare a dispozitivului porniți o căutare automată a posturilor. Apăsați în mod repetat butonul MODE pentru a activa modul FM. Apăsați și țineți butonul ►|| pentru a porni programarea automată. Posturile găsite vor fi salvate în lista posturilor prestabilite. Apăsați ◀◀ sau ▶▶ pentru selecta posturile radio următoare/anterioare pe lista posturilor memorate.

MOD DE ASOCIERE BLUETOOTH

1. Porniți dispozitivul.
2. Apăsați butonul MODE/SHIFT pentru a activa modul Bluetooth; pe ecran va fi afișat "BLUE".
3. Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul extern și căutați dispozitive Bluetooth disponibile.
4. Asociați dispozitivul numit KOM0944: Introduceți parola implicată "0000" dacă este necesar.
5. Conexiunea este încheiată cu succes.
6. Porniți redarea muzicii pe dispozitivul Bluetooth extern.

SPECIFICATII

- Putere de ieșire: 20 W + 5 W
- Răspuns în frecvență: 100 Hz – 20 kHz
- Difuzoare: 6,5" + 2"
- Impedanță: 4 Ω
- Distorsiuni: ≤ 1%
- Raport semnal/zgomot: ≥ 85 dB

- Bluetooth 5.0
- Raza de actiune Bluetooth: pana la 10 m
- Frecvența VHF a microfonului: 201,6 MHz
 - Radio FM (60 canale programabile)
 - Karaoke
 - Intrari:
 - Intrare linie (3,5 mm)
 - Microfon (3,5 mm)
 - Intrare casti (3,5 mm)
 - 2x Intrare mic (6,3 mm)
- Port USB
- Slot microSD (capacitate maxim 32 GB)
- Timp de functionare: pana la 2 ore
- Capacitate baterie: 1800 mAh
- Tensiune de incarcare: 9 V; 500 mA
- Setul include: microfon fără fir, încărcător AC, cablu cu mufa jack 3,5 mm, curea

„Compania LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. declară că produsul KOM0944 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Rebel
MUSIC

www.rebelelectro.com