

Rebel

**POWER
WIRELESS
CHARGING
ALARM CLOCK**



**USER
MANUAL**

PL DE EN RO

model: RB-6303


SICHERHEITSANLEITUNGEN

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation des Gerätes. Wenn es irgendwelche Zweifel bezüglich der korrekten Installation gibt, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

1. Schützen Sie dieses Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie die Verwendung / Lagerung in extremen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und anderen Wärmequellen aus.
2. Gerät nur für den Hausgebrauch.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
4. Schützen Sie dieses Gerät vor Stößen und Herunterfallen.
5. Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. noch mit nassen oder feuchten Händen anfassen / benutzen.
7. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Gerät niemals verwenden wenn es beschädigt ist und nicht richtig funktioniert.
9. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Bei Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung / Reparatur.

Produktbeschreibung

1. USB Type C Steckplatz
2. Induktionslader
3. Bereitschaftstaste
4. Navigationstaste Aufwärts
5. Funktionstaste
6. Navigationstaste Abwärts

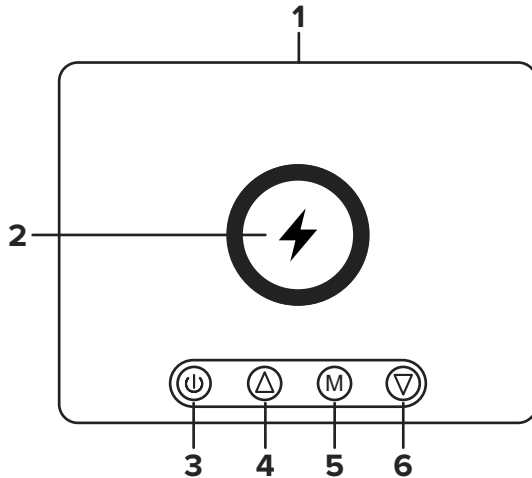

Betrieb

1. Verbinden Sie das Gerät mit einem Ladegerät über das USB Kabel (nicht im Kit enthalten).
2. Uhr einstellen:
 - Funktionstaste drücken und halten.
 - Wählen Sie den Zeitmodus (12 oder 24 Stunden) mit den Navigationstasten aus. Drücken Sie die Funktionstaste um die Auswahl zu bestätigen und zu den Uhr-Einstellungen zu wechseln.
 - Um die Uhrzeit einzustellen, benutzen Sie die Navigationstasten; Funktionstaste bestätigt die Auswahl

und beendet die Einstellungen.

3. Navigationstaste Aufwärts drücken und halten um die Temperatureinheit zu ändern.
4. Um den Alarm einzustellen, drücken Sie zweimal die Funktionstaste und halten diese dann gedrückt. Das Einstellen des Alarms sollte auf die gleiche Weise erfolgen wie das Einstellen der Uhrzeit mit den Navigationstasten. Nach Bestätigung der Uhrzeit mit der Funktionstaste wird der Alarm eingeschaltet. Um diesen zu deaktivieren, drücken Sie die Funktionstaste, bis die Meldung ON A1 angezeigt wird, und drücken die Navigationstaste Abwärts. Sie können bis zu 3 Alarme aktivieren.
5. Um die Helligkeit des Displays anzupassen, drücken Sie die Navigationstaste Abwärts, bis die gewünschte Option ausgewählt ist. Bestätigen Sie mit der Funktionstaste.
 - Modus 0 passt die Helligkeit entsprechend der Tageszeit an
 - Die Modi 1 - 4 geben die Helligkeitsstufen des Displays an
 - Modus 5 schaltet die Anzeige nach 5 Sekunden Inaktivität aus
6. Um die Anzeigeeinstellungen zu ändern, drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts, bis die gewünschte Option ausgewählt ist. Bestätigen Sie mit der Funktionstaste.
 - DP-1 - Die Uhrzeit wird 10 Sekunden lang angezeigt, gefolgt vom Datum 2 Sekunden lang
 - DP-2 - Es wird nur die Uhrzeit angezeigt
 - DP-3 - Behalten Sie die aktuelle Anzeige bei

REINIGUNG UND WARTUNG

Um das Gehäuse zu reinigen, trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen es mit einem weichen, feuchten Tuch ab (verwenden Sie keine Scheuermittel oder andere Chemikalien).

TECHNISCHE DATEN

Induktive Ladefunktion

3 Weckeinstellungen

LED-Anzeige löschen

Eingebautes Thermometer


Induktive Ladeleistung: 5 W; 7,5 W; 10 W.

Eingang: 9 V 2 A (USB - C - Anschluss)

Abmessungen: 110 x 79 x 65 mm

Gewicht: 235 g

Im Set: Bedienungsanleitung

 **Deutsch**
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.


SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this operation instruction carefully before first use, and keep it for future reference. If there are any doubts concerning correct installation, please consult a qualified specialist.

1. Protect this device from water, humidity and other liquids. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and other sources of heat.
2. Appliance for household use only.
3. Do not use the product for purposes different from displayed in this operating manual.
4. Protect this device from shock and being dropped.
5. Place the device on a flat and stable surface.
6. Do not place the appliance in water or any liquid; nor handle/use it with wet or moist hands.
7. Keep the device out of the reach of children.
8. Do not use this device if it has been damaged and malfunctions.
9. Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.

Product description

1. USB type C port
2. Induction charger
3. Standby button
4. Up navigation button
5. Function button
6. Down navigation button

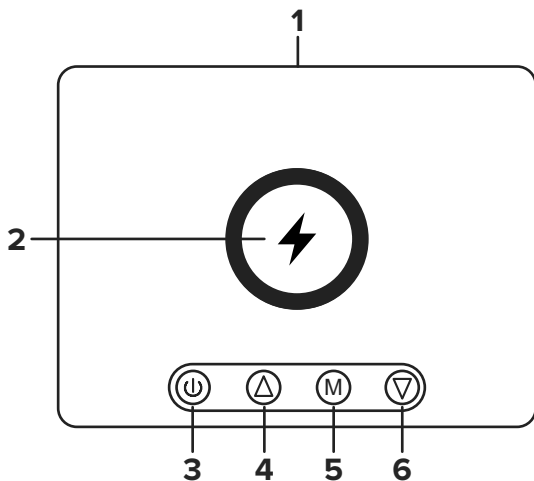

Operation

1. Connect the device to a charger with USB cable (not included in set).
2. To set clock:
 - Press and hold function button.
 - Chose time mode (12 or 24 hour) with navigation buttons. Press function button to confirm selection and go to the clock settings.
 - To set time, use navigation button; function button confirms selection and closes settings.
3. Press and hold up navigation button to change temperature unit.

4. To set the alarm, press the function button twice and then press and hold the function button. Setting the alarm should be done in the same way as setting the time using the navigation buttons.. After confirming the time with the function button, the alarm will be turned on. To deactivate it, press the function button until the message ON A1 is displayed and press the down navigation button. You can enable up to 3 alarms.
5. To adjust the brightness of the display, press the navigation button down until the desired option is selected. Confirm with function button.
 - mode 0 adjusts the brightness according to the time of day
 - modes 1 - 4 indicate the brightness levels of the display
 - mode 5 turns the display off after 5 seconds of inactivity
6. To change display settings, press the up navigation button until the desired option is selected. Confirm with function button.
 - DP-1 - the time is displayed for 10 seconds, followed by the date for 2 seconds
 - DP-2 - only time is displayed
 - DP-3 – keep the current display

CLEANING AND MAINTENANCE

To clean the casing, unplug the unit and wipe it with a soft, damp cloth (do not use abrasive polishes nor other chemicals)

SPECIFICATION

Wireless Charger function
3 alarm clock settings
Clear LED display
Built-in thermometer
Wireless charging power: 5 W, 7,5 W, 10 W
Input: 9 V 2 A (USB – C port)
Dimensions: 110 x 79 x 65 mm
Weight: 235 g
In set: User's manual



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowej instalacji urządzenia, należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.

1. Produkt należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
2. Produkt jest przeznaczony do użytku domowego.
3. Nie należy używać urządzenia w innym celu niż opisanym w poniższej instrukcji.
4. Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
5. Urządzenie należy umieścić na suchej, płaskiej oraz stabilnej powierzchni.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani obsługiwać go mokrymi dłońmi.
7. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
8. Nie należy używać produktu, jeśli został uszkodzony lub nie działa poprawnie.
9. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/ naprawy.

Opis urządzenia

1. Port USB-C
2. Ładowarka indukcyjna
3. Przycisk trybu czuwania
4. Przycisk nawigacyjny w górę
5. Przycisk funkcyjny
6. Przycisk nawigacyjny w dół

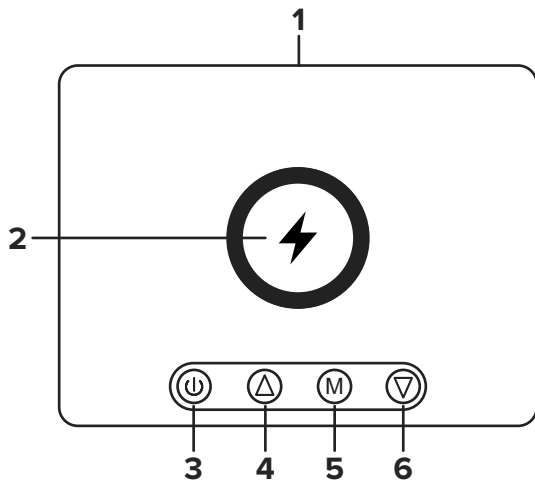

Obsługa

1. Należy podłączyć urządzenie do ładowarki sieciowej używając do tego kabla USB (nie dołączony do zestawu).
2. Aby ustawić godzinę:
 - Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny.
 - Za pomocą przycisków nawigacyjnych należy wybrać tryb zegara (12 lub 24 godzinny). Przycisk funkcyjny zatwierdza wybór i przenosi do ustawień godziny.
 - Aby ustawić godzinę, należy użyć przycisków nawigacyjnych, przycisk funkcyjny zatwierdza wybór i zamyka ustawienia.

3. Aby zmienić jednostkę temperatury należy nacisnąć i przytrzymać przycisk nawigacyjny w górę.
4. Aby ustawić alarm należy nacisnąć przycisk funkcyjny dwukrotnie po czym należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny. Ustawienie alarmu należy przeprowadzić podobnie jak ustawianie godziny używając przycisków nawigacyjnych. Po zatwierdzeniu godziny przyciskiem funkcyjnym alarm będzie włączony. Aby go wyłączyć należy naciskać przycisk funkcyjny do momentu wyświetlenia komunikatu ON A1 i nacisnąć przycisk nawigacyjny w dół. Można ustawić maksymalnie 3 alarmy.
5. Aby ustawić jasność wyświetlacza należy naciskać przycisk nawigacyjny w dół do momentu wybrania żądanej opcji. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem funkcyjnym.
 - tryb 0 dostosowuje jasność w zależności od pory dnia
 - tryby od 1 – 4 oznaczają stopnie jasności wyświetlacza
 - tryb 5 powoduje wyłączenie się wyświetlacza po 5 sekundach bezczynności
6. Aby zmienić ustawienia wyświetlania należy naciskać przycisk nawigacyjny w górę do momentu wybrania żądanej opcji. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem funkcyjnym.
 - DP-1 – godzina wyświetlana jest przez 10 sekund, po czym przez 2 sekundy wyświetla się data
 - DP-2 – wyświetlanie wyłącznie godziny
 - DP-3 – wyświetlanie aktualnie wybranej opcji

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Należy regularnie czyścić zewnętrzną obudowę urządzenia za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki (nie należy używać produktów ściernych ani innych detergentów).

SPECYFIKACJA

Funkcja ładowarki indukcyjnej

3 ustawienia budzika

Czytelny wyświetlacz LED

Wbudowany termometr


Moc ładowania bezprzewodowego: 5 W, 7,5 W, 10 W

Napięcie wejściowe: 9 V 2 A (port USB - C)

Wymiary: 110 x 79 x 65 mm

Waga: 235 g

W zestawie: Instrukcja obsługi



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.


INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

Va rugam sa cititi manualul de utilizare inainte de instalarea dispozitivului. Daca aveti nelamuriri in ceea ce privește instalarea dispozitivului, adresati-va unei persoane calificate.

1. Feriți dispozitivul de apă, umiditate și alte lichide. Evitați utilizarea/depozitarea dispozitivului la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură.
2. Aparatul este doar pentru uz casnic.
3. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute în manualul de utilizare.
4. Feriți dispozitivul de șocuri și nu îl lăsați să cadă pe jos.
5. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
6. Nu puneți aparatul în apă sau alte lichide; și nici nu îl utilizați/manipulați cu mâinile ude.
7. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
8. Nu utilizați acest dispozitiv dacă este deteriorat sau dacă prezintă defectiuni.
9. Nu încercați să reparați singur aparatul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.

Descrierea produsului

1. Port USB tip C
2. Încărcător inducție
3. Buton Standby
4. Buton navigare sus
5. Buton funcție
6. Buton navigare jos

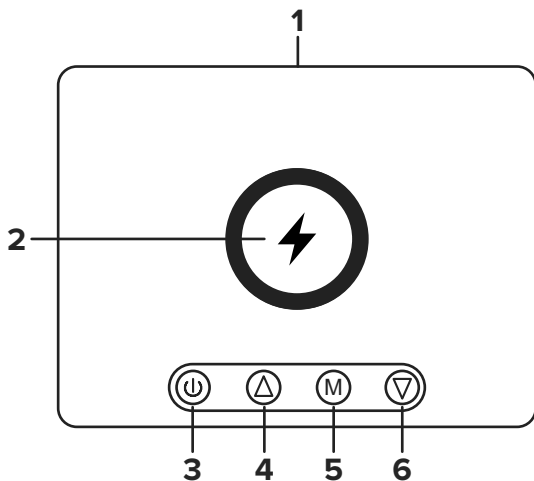

Funcționare

1. Conectați dispozitivul la încărcător cu cablul USB (neinclus în kit).
2. Pentru a seta ora:
 - Apăsăți și țineți apăsat butonul Funcție.
 - Alegeți formatul orei (12 sau 24 de ore) cu ajutorul butoanelor de navigare. Apăsăți butonul Funcție pentru a confirma selecția și pentru a accesa setările ceasului.
 - Pentru a seta ora, utilizați butoanele de navigare: butonul funcție confirmă selecția și închide setările.
3. Apăsăți și țineți apăsat butonul navigare pentru a modifica

16

unitatea de măsură a temperaturii.

4. Pentru a seta alarma, apăsați butonul Funcție de două ori, apoi apăsați și țineți apăsat butonul Funcție. Setarea alarmei se face în același mod ca setarea orei, utilizând butoanele de navigare. După confirmarea orei cu butonul Funcție, alarma va fi activată. Pentru a o dezactiva, apăsați butonul funcție până când mesajul ON A1 este afișat și apăsați butonul navigare jos. Puteți activa până la 3 alarme.
5. Pentru a ajusta luminozitatea ecranului, apăsați butonul de navigare în jos până când opțiunea dorită este selectată. Confirmați cu butonul Funcție.
 - mod 0 ajustează luminozitatea în funcție de ora din zi
 - modurile 1 – 4 indică nivelurile de luminozitate ale afișajului
 - mod 5 oprește afișajul după 5 secunde de inactivitate
6. Pentru a modifica setările afișajului, apăsați butonul de navigare în sus până când este selectată opțiunea dorită. Confirmați cu butonul Funcțional.
 - DP-1 – ora este afișată timp de 10 secunde, urmată de dată timp de 2 secunde
 - DP-2 – doar ora este afișată
 - DP-3 – păstrați afișajul curent

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a curăța carcasa, deconectați unitatea și ștergeți-o cu un material textil moale și umed (nu utilizați produse abrazive și alte

SPECIFICATII

Funcție încărcător wireless

3 setări pentru ceas cu alarmă

Afișaj LED clar

Termometru încorporat

Putere de încărcare wireless: 5W, 7.5W, 10W

Tensiune de intrare: 9 V 2 A (port USB – C)

Dimensiuni: 110 x 79 x 65 mm

Greutate: 235 g

Setul include: manual de utilizare



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Rebel
POWER

www.rebelectro.com