


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Latarkę należy chronić przed wilgocią.
- Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania ostrych narzędzi znajdujących się w urządzeniu.

OPIS PRODUKTU

1. Młotek do szyb
2. Przełącznik odblokowania młotka do szyb
3. Nóż do pasów bezpieczeństwa
4. Nóż
5. Otwieracz do butelek i puszek
6. Nożyczki
7. Śrubokręt krzyżakowy
8. Śrubokręt płaski
9. Klucz sześciokątny 6 mm
10. Klucz sześciokątny 7 mm
11. Przycisk włączania/wyłączania latarki
12. Ruchoma głowica

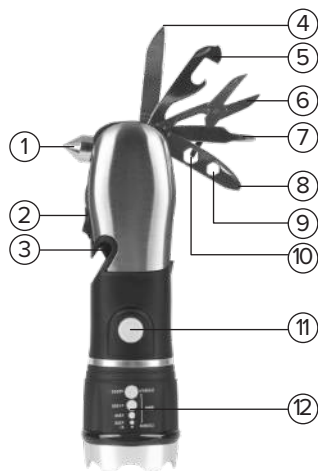

WYMIANA BATERII

Uwaga: nie należy używać baterii uszkodzonych, rozładowanych i różnego typu.

1. Odkręcić głowicę latarki.
2. Wyjąć obudowę baterii.
3. Wyjąć zużyte baterie i włożyć nowe, zgodnie z polaryzacją podaną na obudowie baterii.
4. Włożyć obudowę baterii do latarki tak, aby strzałka na obudowie baterii była skierowana w górę.
5. Przykręcić głowicę latarki.

OBSŁUGA

Uwaga: jeżeli latarka nie działa prawidłowo należy wymienić baterie.

- Latarka

Aby włączyć lub wyłączyć latarkę należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania latarki. Aby zmienić tryb świecenia należy wyłączyć latarkę i włączyć ją ponownie. Dostępne tryby: światło mocne, światło słabe, światło pulsacyjne. Aby zmienić wielkość wiązki światła należy przesunąć głowicę do przodu lub do tyłu.

- Młotek do szyb

Aby użyć młotka do szyb należy przesunąć przełącznik odblokowania młotka, zgodnie z kierunkiem strzałki. Aby schować młotek należy trzymając przełącznik, wsunąć młotek do obudowy.

- Nóż do pasów

Aby użyć noża do pasów bezpieczeństwa należy wsunąć pas w szczelinę noża i ciąć energicznie w górę i w dół.

SPECYFIKACJA

- 3 tryby świecenia: mocne światło, słabe światło, światło stroboskopowe
- Nóż do pasów
- Młotek do szyb
- Narzędzie wielofunkcyjne (8 funkcji)
- Moc: 3 W
- Bateria: 3x AAA
- Czas pracy: do 5 godzin
- Materiał: Aluminium + ABS
- Strumień światła: 120 lm
- Zasięg światła: do 80 m
- Wymiary: 45 x 45 x 150 mm
- Waga (z bateriami): 180 g



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.


Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Protejați acest produs de umiditate.
- Utilizați doar un material textil moale, ușor umezit pentru a curăța acest produs. Nu utilizați agenți chimici.
- NU îndreptați lumina direct în ochi.
- Dacă dispozitivul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile din acesta.
- Aveți mare grijă în timp ce utilizați uneltele de pe dispozitiv.

DESCRIEREA PRODUSELOR

1. Ciocan de urgență
2. Comutator deblocare ciocan de urgență
3. Cutter pentru tăierea centurii de siguranță
4. Cuțit
5. Desfăcător doze și sticle
6. Foarfecă
7. Șurubelniță cu cap Philips
8. Șurubelniță cu cap plat
9. Cheie hexagonală de 6 mm
10. Cheie hexagonală de 7 mm
11. Buton pornire/oprire lanternă
12. Cap mobil

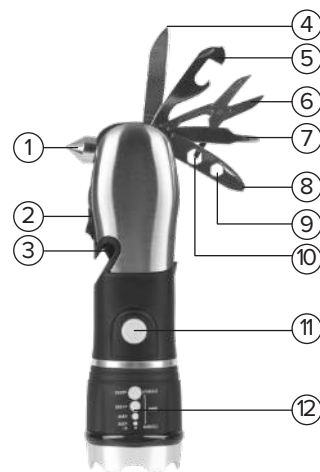

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Atenție: nu utilizați baterii deteriorate, descărcate sau de alt tip.

1. Deșurubați capul și scoateți-l afară.
2. Scoateți compartimentul pentru baterii.
3. Scoateți bateriile vechi și introduceți bateriile noi, respectând polaritatea corectă.
4. Introduceți compartimentul pentru baterii în lanternă astfel încât săgeata să fie orientată în sus.
5. Înșurubați capul la loc.

FUNCȚIONARE

Atenție: dacă lanterna nu funcționează corect, înlocuiți bateriile.

- Lanternă

Pentru a porni sau opri lanterna, apăsați butonul pornire/oprire. Pentru a modifica modul de iluminare, opriți și porniți din nou lanterna. Modulurile disponibile sunt: lumină puternică, lumină slabă, lumină intermitentă. Pentru a modifica dimensiunea fasciculului de lumină, mișcați capul înainte și înapoi.

- Ciocan de urgență

Pentru a utiliza ciocanul de siguranță, mutați comutatorul de deblocare, conform săgeții. Pentru a închide ciocanul de siguranță, în timp ce țineți apăsat butonul de deblocare, apăsați ciocanul de siguranță în carcasă.

- Cutter pentru tăierea centurii de siguranță

Pentru a utiliza cutter-ul, glisați centura în lamă și țiați puternic în sus și jos.

DATE TEHNICE

- 3 moduri de iluminare: lumină puternică, lumină slabă, lumină intermitentă
- Cutter pentru tăierea centurii de siguranță
- Ciocan de urgență
- Unelte multifuncționale (8 unelte)
- Putere: 3 W
- Baterie: 3x AAA
- Timp de funcționare: până la 5 ore
- Material: aluminiu + ABS
- Flux luminos: 120 lm
- Distanța de iluminare: până la 80 m
- Dimensiuni: 45 x 45 x 150 mm
- Greutate (cu baterii): 180 g



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.


Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Mittel.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät.
- Seien Sie besonders Vorsicht bei der Verwendung von scharfen Werkzeugen vom Gerät.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Sicherheitshammer
2. Schalter zum Entriegeln des Sicherheitshammers
3. Sicherheitsgurtschneider
4. Messer
5. Konserven- und Flaschenöffner
6. Scheren
7. Kreuzschlitz-Schraubenzieher
8. Flachkopfschraubenzieher
9. 6 mm hex Schlüssel
10. 7 mm hex Schlüssel
11. Taste Lampe EIN/AUS [ON/OFF]
12. Beweglicher Kopf

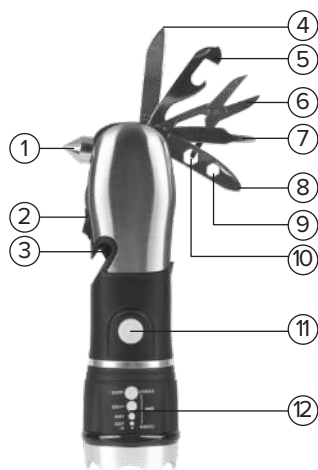

BATTERIE ERSETZEN

Achtung: Benutzen Sie nicht beschädigte, entladene oder falsche Batterietypen.

1. Kopf abschrauben und entfernen.
2. Batteriefach herausnehmen.
3. Entladene Batterien herausnehmen und neue einlegen, gemäß der am Batteriefach angezeigten Polarität.
4. Batteriefach in die Taschenlampe einfügen, so dass der Pfeil nach oben zeigt.
5. Kopf wieder einschrauben.

BEDIENUNG

Achtung: Wenn die Taschenlampe nicht richtig funktioniert, ersetzen Sie die Batterien.

- Taschenlampe

Um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste EIN/AUS. Um den Lichtmodus zu ändern, schalten Sie die Taschenlampe aus und wieder ein. Verfügbare Modi: starkes Licht, schwaches Licht, blinkendes Licht. Um die Größe des Lichtstrahls zu ändern, bewegen Sie den Kopf vorwärts und rückwärts.

- Sicherheitshammer


Um den Sicherheitshammer zu benutzen, bewegen Sie den Schalter zum Entriegeln des Sicherheitshammers gemäß dem Pfeil. Um den Hammer zu verbergen, drücken Sie den Hammer in das Gehäuse, während Sie den Schalter zum Entriegeln des Sicherheitshammers gedrückt halten.

- Sicherheitsgurtschneider

Um den Sicherheitsgurtschneider zu benutzen, gleiten Sie den Sicherheitsgurt in das Messer und schneiden kräftig auf und ab.

TECHNISCHE DATEN

- 3 Leuchtmodi: starkes Licht, schwaches Licht, blinkendes Licht
- Sicherheitsgurtschneider
- Sicherheitshammer
- Verschiedene Werkzeuge (8 Stück)
- Leistung: 3 W
- Batterie: 3x AAA
- Betriebszeit: bis zu 5 Stunden
- Material: Aluminium + ABS
- Lichtstrom: 120 Lm
- Leuchtweite: bis zu 80 m
- Abmessungen: 45 x 45 x 150 mm
- Gewicht (mit Batterien): 180 g



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. dem menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.


Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Protect this product from moisture.
- Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.
- Do not point light beam directly at eyes.
- If the device will not be used for a long time, take out the batteries from the device.
- Take extra precaution while using sharp tools from the device.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Safety hammer
2. Safety hammer unlock switch
3. Seat belt cutter
4. Knife
5. Can and bottle opener
6. Scissors
7. Phillips head screwdriver
8. Flathead screwdriver
9. 6 mm hex key
10. 7 mm hex key
11. Torch ON/OFF button
12. Moving head

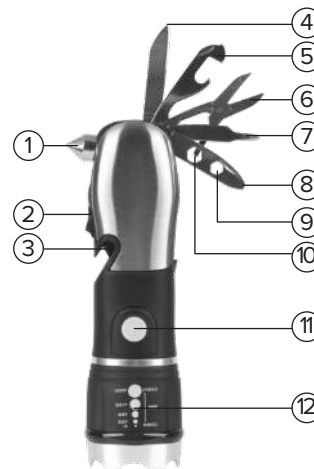

BATTERY REPLACEMENT

Caution: do not use damaged, discharged or wrong type of battery.

1. Unscrew the head and take it out.
2. Take out the battery compartment.
3. Take out discharged batteries and insert new ones, according to polarity written on the battery compartment.
4. Insert battery compartment to the torch in a way, that the arrow is pointing upwards.
5. Screw the head in.

OPERATION

Caution: if the torch is not working correctly, change the batteries.

- Torch

To turn the torch on or off, press the torch ON/OFF button. To change light mode, turn the torch off and back on. Available modes: strong light, weak light, blinking light. To change size of the light beam, move the head forward or backward.

- Safety hammer


To use the safety hammer, move the unlock switch, accordingly to the arrow. To store away the safety hammer, while holding down unlock switch, press the safety hammer into the case.

- Seat belt cutter

To use the seat belt cutter, slide belt into the blade and cut vigorously up and down.

SPECIFICATION

- 3 light modes: strong light, weak light, blinking light
- Seat belt cutter
- Safety hammer
- Multi-tool (8 tools)
- Power: 3 W
- Battery: 3x AAA
- Working time: up to 5 hours
- Material: Aluminum + ABS
- Luminous power: 120 lm
- Light distance: up to 80 m
- Dimensions: 45 x 45 x 150 mm
- Weight (with batteries): 180 g



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.