

Peiying[®]

**Car FM transmitter
with Bluetooth function
URZ0465-2**

Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**



Manual de utilizare **RO**

SICHERHEITSANLEITUNGEN


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren diese auf zum späteren Nachschlagen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, hervorgerufen durch unsachgemäße Benutzung und Umgang mit dem Gerät.

1. Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit, Nässe, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie es, dieses bei extremen Temperaturen zu verwenden. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus.
2. Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt oder dessen Betrieb ungewöhnlich ist.
4. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Im Falle einer Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung/Reparatur.
5. **IMMER** das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung trennen.
6. Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien um das Produkt zu reinigen



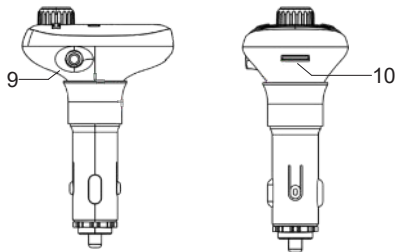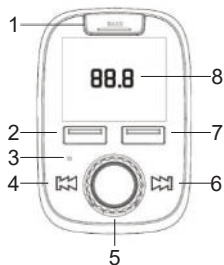

PRODUKTBESCHREIBUNG




DE

1. BASS-Funktionstaste
2. USB Steckplatz 1 (Laden und Musik-Übertragung)
3. Mikrofon
4. Vorheriger Titel
5. Multifunktions-Taste  (Anrufverwaltung, Musiksteuerung, Lautstärkeregelung, Frequenzeinstellung)
6. Nächster Titel
7. USB Steckplatz 2 (Laden)
8. LED Display
9. AUX EIN / AUS
10. MikroSD Kartensteckplatz






BEDIENUNG

Funktion	FM Sender	Fernbedienung
Anruf annehmen/beenden	Taste  drücken	Taste  drücken
Anruf abweisen	Taste  drücken und für 3 Sekunden halten	-
Wahlwiederholung der letzten Nummer	Taste  zweimal drücken	-

DE


Musikwiedergabe/Pause	Taste  drücken	Taste  drücken
Lautstärkeregelung	Taste  nach rechts drehen um die Lautstärke zu erhöhen; Taste  nach links drehen um die Lautstärke zu verringern	Taste VOL+ drücken um die Lautstärke zu erhöhen Taste VOL- drücken um die Lautstärke zu verringern
Frequenzeinstellung	Taste  drücken und für 3 Sekunden halten bis die Ziffern auf dem Display zu blinken beginnen, Drehen Sie die Taste  nach rechts / links, um die Frequenz zu erhöhen / verringern	Tasten CH+ / CH- drücken um die Frequenz zu erhöhen / verringern; benutzen Sie die Zahlentasten zur Auswahl der gewünschten Frequenz und drücken die Taste CH+ zum bestätigen

DE

Titel auswählen	Taste  und  drücken für vorherigen/nächsten Titel	Taste  und  drücken für vorherigen/nächsten Titel
Aktivieren Sie die BASS-Funktion	Drücken Sie die BASS-Taste am Gerät.	Drücken Sie die  -Taste, um die BASS-Funktion ein- und auszuschalten.
Equalizer Modus auswählen	Nur von der Fernbedienung unterstützt	Taste EQ wiederholt drücken zur Auswahl des EQ Modus (Klassik, Jazz, Pop, Rock, Gesang)
Ordner wechseln	Nur von der Fernbedienung unterstützt	Taste Folder+ / Folder- drücken um zum nächsten/ vorherigen Ordner zu gelangen

DE

FM SENDER

1. Stecken Sie den FM Sender in den Zigarettenanzünder oder die Steckdose Ihres Fahrzeugs.
2. Stellen Sie Ihr Radio auf eine gewünschte UKW-Frequenz ein und stimmen Sie dann die gleiche Frequenz am FM Sender ab. Halten Sie dazu zuerst Taste  für etwa 3 Sekunden gedrückt, bis die Frequenz zu blinken beginnt. Drehen Sie dann den Knopf, um die gewünschte Frequenz einzustellen.
3. Stecken Sie einen USB Flash-Speicher in einen USB-Steckplatz 1 oder stecken Sie eine MikroSD Karte in den MikroSD Kartensteckplatz ein. Das Gerät wird Musikdateien automatisch abspielen und übertragen.

Hinweise:

- Nur USB Steckplatz 1 kann als USB Flash-Speicher dienen.
- Die maximale Kapazität des USB Flash-Speichers und der MikroSD Karte beträgt 32 GB.

DE

BLUETOOTH

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem externen Gerät und suchen Sie nach neuen Bluetooth Geräten.
2. Wählen und verbinden Sie sich mit diesem Gerät (URZ0465-2). Geben Sie bei Bedarf das Passwort „0000“ ein.
3. Wenn im Musikwiedergabemodus ein Anruf eingeht, schaltet das Gerät automatisch auf den Anruf um.

AUFLADEN

1. Vergewissern Sie sich, dass der FM Sender an den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs angeschlossen ist.
2. Stecken Sie ein Ende des USB Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Mikro USB-Steckplatz des Mobiltelefons. Stecken Sie das andere Ende in den USB Steckplatz 2 des FM Senders.
3. Der Ladevorgang startet automatisch.

DE

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth 5.0

Bluetooth Reichweite: bis zu 7 m

Bluetooth-Profil: AVRCP, HFP, A2DP

2x USB-Steckplätze:

USB 1 - Laden und Musik-Übertragung

USB 2 - Laden

AUX EIN / AUS

MikroSD-Kartensteckplatz (max. 32 GB)

Musikformate: MP3, WMA, WAC, FLAC

LED-Anzeige: 1,56"

BASS-Funktion

Eingebautes Mikrofon

Anrufverwaltung

Ausgangsspannung:

USB 1 - 5 V / 1 A

USB 2 - 5 V / 3 A (QC 3.0)

Frequenzbereich: 87,6 - 107,9 MHz

Maximale Ausgangsleistung: 4 dBm

Frequenzstabilität: ± 10 ppm

Stromversorgung: 12 - 24 V

Im Set: Fernbedienung, 3,5 mm Klinkenkabel,

Bedienungsanleitung

DE

Hiermit erklärt die Firma Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. dass sich das Gerät Auto-FM-Sender mit Bluetooth-Funktion URZ0465-2 im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Komplette Konformitätserklärung zum herunterladen auf www.lechpol.pl



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses
Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

DE



Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTIONS


Read this instruction manual carefully before use, and keep it for future reference. Producer does not claim liability for inappropriate use and handling.

1. Protect this product from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
2. Use only authorized accessories.
3. Do not use this device if it has been damaged or its operation is abnormal.
4. Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for check-up/repair.
5. ALWAYS disconnect the device from power supply before cleaning.
6. Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.



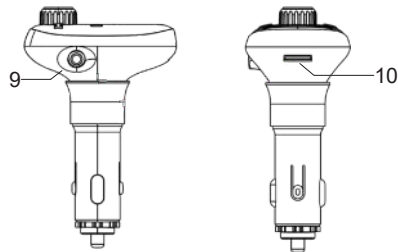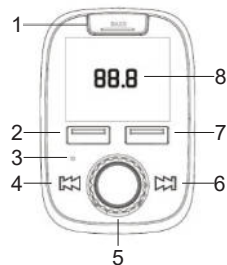



EN









PRODUCT DESCRIPTION


EN

1. BASS function button
2. USB port 1 (charging and music streaming)
3. Microphone
4. Previous track
5. Multifunction knob  (call management, music control, volume adjustment, frequency setting)
6. Next track
7. USB port 2 (charging)
8. LED display
9. AUX IN / OUT
10. MicroSD card slot

OPERATION


Function	FM transmitter	Remote control
Answer/end a call	Press  knob	Press  button
Reject a call	Press and hold  knob for 3 seconds	-
Redial last number	Press  knob twice	-
Play / Pause	Press  knob	Press  button

Adjust volume	Rotate the  knob right to increase volume Rotate the  knob left to decrease volume	Press VOL+ button to increase volume Press VOL- button to decrease volume
Set frequency	Press and hold  knob for 3 seconds until digits on the display start flashing; rotate the  knob right/left to increase / decrease the frequency	Press CH+ / CH- button to increase / decrease the frequency; use the number keys to select the desired frequency and confirm by pressing CH+ button
Select a track	Press  and  button to go to the previous / next track	Press  and  button to go to the previous / next track

BASS function button	Press the BASS button on the unit.	Press the  button to turn on / off the BASS function.
Select Equalizer mode	Supported by the remote control only	Press EQ button repeatedly to select EQ mode (Classical, Jazz, Pop, Rock, Vocal)
Switch folder	Supported by the remote control only	Press Folder+ / Folder- button to switch to the next / previous folder

EN

FM TRANSMITTER

1. Plug the FM transmitter into your vehicle's cigarette lighter or power socket.
2. Tune your radio to a desired FM frequency, then match the same frequency of the FM transmitter. To do this, first press and hold  for about 3 seconds until the frequency starts flashing. Then rotate the knob to set the desired frequency.
3. Insert a USB flash drive to a USB port 1 or insert a microSD card into microSD card slot. The device will play and transmit music files automatically.

Notes:

- Only USB port 1 can serve as a USB flash drive reader.
- The maximum capacity of the USB flash drive and microSD card is 32 GB.

BLUETOOTH

1. Enable Bluetooth function on the external device and search for new Bluetooth devices.
2. Select and connect with this device (URZ0465-2). Enter password "0000" if necessary.
3. When there is an incoming call in the music playing mode, the device will automatically switch to the call.

EN

CHARGING

1. Make sure the FM transmitter is connected to the cigarette lighter socket in your vehicle.
2. Insert one end of the USB cable (not included) into microUSB port of the mobile phone; insert the other end into USB port 2 of the FM transmitter.
3. Charging starts automatically.

SPECIFICATIONS

Bluetooth 5.0

Bluetooth range: up to 7 m

Bluetooth profiles: AVRCP, HFP, A2DP

2x USB ports:

USB 1 – charging and music streaming

USB 2 – charging

AUX IN / OUT

microSD card slot (max 32 GB)

Music format: MP3, WMA, WAC, FLAC

LED display: 1,56"

BASS function

Built-in microphone

Call management

Output voltage:

USB 1 – 5 V / 1 A

USB 2 – 5 V / 3 A (QC 3.0)

EN

Frequency range: 87,6 – 107,9 MHz

Maximum output power: 4 dBm

Frequency stability: ± 10 ppm

Power supply: 12 – 24 V

In set: remote control, 3,5 mm jack cable, user manual

EN

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. hereby declares that Car FM transmitter with Bluetooth function URZ0465-2 is consistent with directive 2014/53/UE. Full text of the EU Declaration of Conformity is available at following Internet address: www.lechpol.pl



English
Correct Disposal of This
Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

1. Produkt należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
2. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
3. Nie należy używać produktu, jeśli został uszkodzony lub nie działa poprawnie.
4. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
5. Należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
6. Obudowę urządzenia należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.



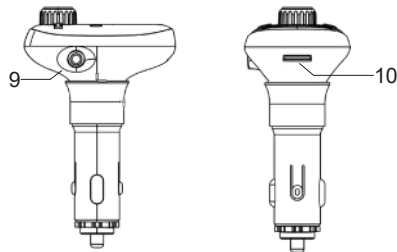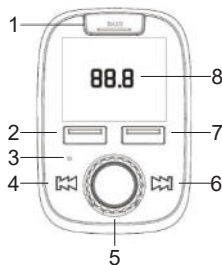




OPIS PRODUKTU



1. Przycisk funkcji BASS
2. Port USB 2 (ładowanie)
3. Mikrofon
4. Poprzedni utwór
5. Pokrętko wielofunkcyjne  (zarządzanie połączeniami, sterowanie muzyką, dostosowanie głośności, ustawianie częstotliwości)
6. Następny utwór
7. Port USB 1 (ładowanie oraz odtwarzanie muzyki)
8. Wyświetlacz LED
9. Wejście / wyjście AUX
10. Slot na kartę microSD


OBŚLUGA URZĄDZENIA

Funkcja	Transmitter FM	Pilot
Odbieranie / zakończenie połączenia	Naciśnij pokrętko 	Naciśnij przycisk 
Odrzucanie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj pokrętko  przez około 3 sekundy	-
Wybór ostatniego numeru	Naciśnij pokrętko  dwa razy	-

Odtwarzanie / Wstrzymanie odtwarzania	Naciśnij pokrętkę 	Naciśnij przycisk 
Dostosowanie głośności	Pokręć pokrętkę  w prawo, aby zwiększyć głośność; pokręć pokrętkę  w lewo, aby zmniejszyć głośność	Naciśnij przycisk VOL+ , aby zwiększyć głośność; naciśnij przycisk VOL- , aby zmniejszyć głośność
Wybór częstotliwości	Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę  przez około 3 sekundy, aż cyfry na wyświetlaczu zaczną migać, następnie pokręć pokrętkę  w prawo /  w lewo, aby zwiększyć / zmniejszyć częstotliwość	Naciśnij przycisk CH+ / CH- , aby zwiększyć / zmniejszyć częstotliwość; użyj klawiatury numerycznej, aby wybrać żądaną częstotliwość i potwierdź naciskając przycisk CH+

Wybór utworu	Naciśnij przycisk  i  , aby przejść do poprzedniego / następnego utworu	Naciśnij przycisk  i  , aby przejść do poprzedniego / następnego utworu
Włączenie funkcji BASS	Należy nacisnąć przycisk BASS na urządzeniu.	Należy nacisnąć przycisk  , aby włączyć / wyłączyć funkcję BASS.
Wybór Equalizera	Obsługiwane wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania	Naciśnij przycisk EQ, aby wybrać tryb Equalizera (Classical, Jazz, Pop, Rock, Vocal)
Zmiana folderu	Obsługiwane wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania	Naciśnij przycisk Folder+ / Folder- , aby przejść do następnego / poprzedniego folderu

TRANSMITER FM

1. Należy podłączyć transponder do gniazda zapalniczki samochodowej lub gniazda zasilania.
2. Nastawić radio na określoną częstotliwość FM (zalecany jest wybór częstotliwości nieużywanej), następnie ustawić tą samą częstotliwość na transponderze FM. Aby to zrobić, należy najpierw nacisnąć i przytrzymać pokrętkę  przez około 3 sekundy, aż wartości na wyświetlaczu zaczną migać. Następnie należy pokręcić pokrętką, aby ustawić żadaną częstotliwość.
3. Umieścić nośnik USB w porcie USB 1 lub umieścić kartę microSD w odpowiednim slotcie. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie.

Uwagi:

- Tylko port USB 1 jest przeznaczony do odtwarzania muzyki z nośników USB.
- Maksymalna pojemność nośnika USB oraz karty microSD to 32 GB.

BLUETOOTH

1. Należy włączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu zewnętrznym i wyszukać urządzenia Bluetooth.
2. Następnie wybrać i połączyć się z urządzeniem (URZ0465-2). Jeśli jest to wymagane, wpisać hasło: "0000".
3. Jeśli podczas połączenia przychodzącego, urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania muzyki, nastąpi automatyczne przełączenie do połączenia.

ŁADOWANIE

1. Należy upewnić się, że transponder jest podłączony do gniazda zapalniczki samochodowej.
2. Następnie podłączyć jeden wtyk kabla USB do portu microUSB telefonu; podłączyć drugi wtyk kabla do portu USB 2 transpondera.
3. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Specyfikacja dotycząca fal radiowych

	Częstotliwość	Maks. moc wyjściowa
Radio	87,6-107,9 MHz	4 dBm
Bluetooth	2,402-2,480 MHz	4 dBm

SPECYFIKACJA

Bluetooth 5.0

Zasięg Bluetooth: do 7 m

Profile Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP

2 port USB:

USB 1 – ładowanie i odtwarzanie muzyki

USB 2 – ładowanie

Wejście / wyjście AUX

Slot na kartę microSD (maks. 32 GB)

Format audio: MP3, WMA, WAC. FLAC

Wyświetlacz LED: 1,56"

Funkcja BASS

Wbudowany mikrofon

Obsługa połączeń głosowych

Napięcia wyjściowe:

USB 1 – 5 V / 1 A

USB 2 – 5 V / 3 A (QC 3.0)

Zakres częstotliwości: 87,6 – 107,9 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 4 dBm

Stabilność częstotliwości: ± 10 ppm

Zasilanie: 12 – 24 V

W zestawie: pilot zdalnego sterowania, kabel jack 3,5 mm, instrukcja obsługi

PL

Lechpol Electronics Sp. z o.o Sp.k niniejszym oświadcza, że Transmitter samochodowy z funkcją Bluetooth URZ0465-2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.pl



Poland
Prawidłowe usuwanie
produktu



(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.



PL


Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA





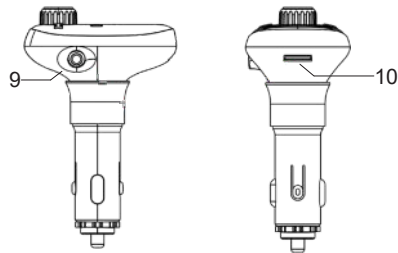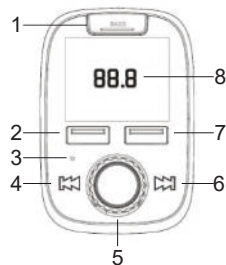

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea și manipularea necorespunzătoare.









1. Protejați acest produs de umezeala, umiditate, apa și orice alt lichid. Evitați expunerea/depozitarea lui la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și la surse de căldură.
2. Folosiți doar accesorii autorizate.
3. Nu utilizați acest produs dacă a fost deteriorat sau dacă nu funcționează normal.
4. Nu încercați să reparați singur produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.
5. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare.
6. Curățați acest produs cu un material textil moale, umezit ușor. Nu folosiți abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța acest produs.


DESCRIERE PRODUS

1. Buton funcție BASS
2. Port USB 1 (încărcare și ascultare muzică)
3. Microfon
4. Piesa anterioară
5. Buton Multifuncțional  (gestionare apeluri, control muzică, reglare volum, setări frecvență)
6. Piesa următoare
7. Port USB 2 (încărcare)
8. Ecran LED
9. Intrare / Ieșire AUX
10. Slot card microSD


FUNCȚIONARE

Funcție	Transmițător FM	Telecomandă
Răspunde / Încheie un apel	Apăsați butonul 	Apăsați butonul 
Respingeți un apel	Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 3 secunde	-
Reapelați ultimul număr	Apăsați butonul  de două ori	-
Redare/Pauză muzică	Apăsați butonul 	Apăsați butonul 

Reglare volum	Rotiți butonul  spre dreapta pentru a crește volumul; Rotiți butonul  spre stânga pentru a reduce volumul	Apăsați butonul VOL+ pentru a crește volumul Apăsați butonul VOL- pentru a reduce volumul
Setare frecvență	Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 3 secunde până când cifrele de pe ecran încep să clipească; Rotiți butonul  spre dreapta/stânga pentru a crește/reduce frecvența	Apăsați butonul CH + / CH - pentru a crește/reduce frecvența; utilizați tastele numerice pentru a selecta frecvența dorită și confirmați apăsând butonul CH +
Selectați o melodie	Apăsați butoanele  și  pentru a merge la piesa anterioară/următoare	Apăsați butoanele  și  pentru a merge la piesa anterioară/următoare

Activați funcția BASS	Apăsați butonul BASS de pe unitate.	Apăsați butonul  pentru a activa / dezactiva funcția BASS.
Selectați modul Egalizator	Suportat doar de telecomandă	Apăsați butonul EQ în mod repetat pentru a selecta modul EQ (Clasic, Jazz, Pop;Rock, Vocal)
Schimbare Fișier	Suportat doar de telecomandă	Apăsați butonul Folder+ / Folder- pentru a merge la Fișierul anterior/următor

TRANSMIȚĂTOR FM

1. Conectați transmițătorul FM la bricheta sau la priza electrică a mașinii.
2. Reglați radio-ul la o frecvență FM dorită, apoi selectați aceeași frecvență pe transmițătorul FM. Pentru a face acest lucru, prima dată apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de aproximativ 3 secunde până când frecvența începe să clipească. Apoi rotiți butonul pentru a seta frecvența dorită.
3. Introduceți un stick USB în portul USB 1 sau un card microSD în slotul pentru card microSD. Dispozitivul va reda automat fișierele.

Note:

- Doar portul USB 1 poate fi folosit ca cititor pentru stick USB.
- Capacitatea maximă pentru un stick USB și un card microSD este de 32 GB.

BLUETOOTH

1. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern și căutați noi dispozitive Bluetooth.
2. Selectați și conectați cu acest dispozitiv (URZ0465-2). Introduceți parola "0000" dacă este necesar.
3. Când există un apel primit în modul de redare muzică, dispozitivul va comuta automat la apel.

ÎNCĂRCARE

1. Asigurați-vă că transmițătorul este conectat la bricheta de la mașină.
2. Introduceți un capăt al cablului USB (nu este inclus) în portul microUSB al telefonului; introduceți celălalt capăt în portul USB 2 al transmițătorului.
3. Încărcarea începe automat.

SPECIFICAȚII

Bluetooth 5.0

Raza de acțiune Bluetooth: pana la 7 m

Profile Bluetooth: AVRCO, HFP, A2DP

2 port-uri USB:

USB 1 – încărcare și ascultare muzică

USB 2 – încărcare

Intrare / Ieșire AUX

slot card microSD (max. 32 GB)

Format muzică: MP3, WMA, WAC, FLAC

Ecran LED: 1,56"

Microfon încorporat

Gestionare apeluri

Tensiune ieșire:

USB 1 – 5 V / 1 A

USB 2 – 5 V / 3 A (QC 3.0)

Răspuns în frecvență: 87,6 – 107,9 MHz

Puterea maximă de ieșire: 4 dBm

Stabilitate frecvență: +/- 10 ppm

Alimentare: 12 – 24 V

Setul include: telecomandă, cablu jack 3,5 mm.

manual de utilizare

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Transmițător FM auto cu funcție Bluetooth URZ0465-2 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.pl



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

RO

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Peiying[®]

www.peiying.eu