

STACJA POGODOWA (MIERNIK TEMPERATURY) UNI-T A13T

MIE0452

INSTRUKCJA OBSŁUGI



FUNKCJE PRODUKTU

- Pomiar temperatury i wilgotności powietrza
- Wybór jednostki temperatury °C/ °F
- Zegar 12 i 24-godzinny
- Funkcja alarmu

PARAMETRY TECHNICZNE


Funkcja	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność	Częstotliwość próbkowania	Uwagi
Temperatura	-10~50°C	0,1°C	±1°C	10 sekund	0~40°C±1°C Inne: ±2°C
	14~122°F	0,2°F	±2°F		32~104°F±2°F Inne: ±4°F
Wilgotność	20~95% RH	1% RH	±5% RH	10 sekund	Otoczenie: (40~80%: ±4%RH, Inne: ±8%RH)

Pozostała specyfikacja


- Bateria: 1,5 V (AAA)
- Temperatura przechowywania: -20~60°C
- Wilgotność przechowywania: 20~80% RH

OPIS PRODUKTU

1. Przycisk zmiany jednostki °C / °F
2. Przycisk trybu
3. Przycisk ustawień
4. Kod QR
5. Otwór montażowy
6. Podstawa
7. Pokrywa baterii

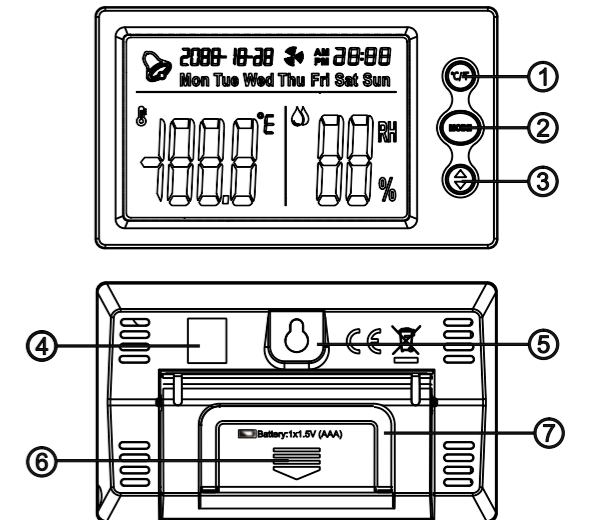**OPIS WYŚWIETLACZA**

1. Data
2. Symbol alarmu
3. Dzień tygodnia
4. Jednostka temperatury °C / °F
5. Symbol temperatury
6. Wartość temperatury
7. Symbol alarmu na czas
8. Godzina
9. Symbol AM / PM
10. Symbol wilgotności powietrza
11. Jednostka wilgotności powietrza
12. Wartość wilgotności powietrza

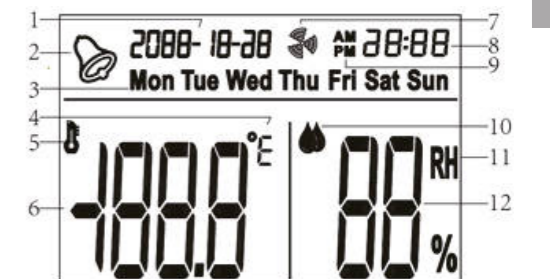

Instalacja baterii

- Należy otworzyć pokrywę baterii, włożyć baterię (zgodnie z polaryzacją), i zamknąć klapę baterii.

Objaśnienia przycisków

- Przycisk trybu: nacisnąć aby przełączać się między zegarem a alarmem.
 - W trybie zegara: nacisnąć i przytrzymać, aby ustawić czas.
 - W trybie alarmu: nacisnąć i przytrzymać, aby ustawić czas alarmu.
- Przycisk zmiany jednostki temperatury: nacisnąć, aby przełączać się między jednostkami temperatury (°C / °F)
- Przycisk ustawień: w trakcie zmiany ustawień nacisnąć, aby zmieniać wartości. Nacisnąć i przytrzymać, aby szybko zmieniać wartości.
 - W trybie zegara: nacisnąć, aby zmienić format zegara.
 - W trybie alarmu: nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu.

Tryb zegara

W trybie zegara symbol „:” będzie migał co sekundę. Jeżeli włączony jest alarm, pojawi się symbol dzwonka. Nacisnąć przycisk trybu, aby przełączyć na zegar alarmu. Nacisnąć i przytrzymać przycisk trybu, aby ustawić minuty (użyć przycisku ustawień). Nacisnąć ponownie przycisk trybu aby ustawić godzinę (analogicznie do minut). Nacisnąć ponownie przycisk trybu, aby potwierdzić godzinę. Nacisnąć przycisk ustawień, aby zmienić format zegara.

Tryb alarmu

W trybie alarmu symbol „:” pojawia się, ale nie miga. Jeżeli włączony jest alarm, ikona dzwonka będzie migać co sekundę. Nacisnąć przycisk trybu, aby ustawić godzinę alarmu (analogicznie do ustawień trybu zegara). Nacisnąć przycisk trybu, aby potwierdzić godzinę alarmu. Nacisnąć przycisk ustawień, aby zmienić format zegara.

UWAGI

- Po wymianie baterii, czas zostanie zresetowany.
- Po zużyciu baterii należy wyrzucić ją do odpowiednio oznaczonego pojemnika.

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

UNI-T

