



Wymiana baterii mechanizmu wskazówkowego w zegarku Kruger&Matz Hybrid

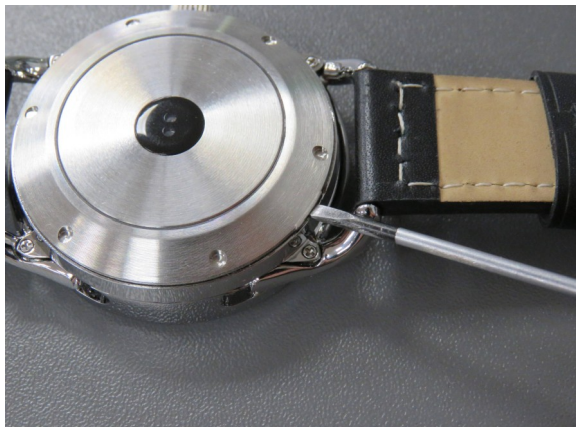

W celu otwarcia koperty urządzenia należy odnaleźć wystający ząbek na krawędzi dekla. W fabrycznie złożonym zegarku powinien on znajdować się na wysokości godziny 11. Ząbek należy podwarzyć przy pomocy płaskiego, ostro zakończonego narzędzia. Nie wolno obracać dekla, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia modułu sensorów biometrycznych.

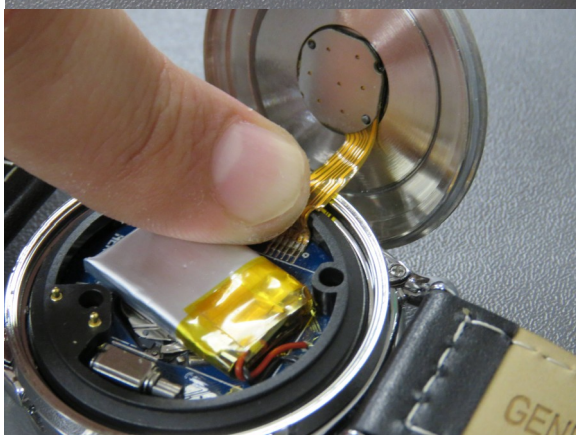

Po otwarciu dekla należy przytrzymać taśmę modułu sensorów biometrycznych poprzez przyciśnięcie jej do plastikowej ramki, co zabezpieczy ją przed zerwaniem punktów lutowniczych. Następnie należy delikatnie odciągnąć dekiel, moduł sensorów biometrycznych powinien oderwać się od dekla.



W celu uzyskania dostępu do baterii mechanizmu wskazówkowego należy delikatnie odchylić akumulator modułu elektronicznego. Zegarek fabrycznie jest zasilany z baterii srebrowej Sony SR626SW, zamiennie można użyć zwykłej baterii alkalicznej AG4. W celu demontażu baterii należy odchylić wskazaną na zdjęciu blokadę.



Po zamontowaniu należy złożyć zegarek w odwrotnej kolejności i upewnić się, że z dekla nie zsunęła się uszczelka. Dekiel można zamknąć bez dodatkowych narzędzi, wystarczy położyć zegarek tarczą do dołu na płaskiej i najlepiej miękkiej powierzchni, po czym docisnąć go używając większej siły.