

Wireless speaker KM0572

BEDIENUNGSANLEITUNG **DE**

OWNER'S MANUAL **EN**

HANDLEIDING **NL**



INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

MANUAL DE UTILIZARE **RO**

SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche.
2. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
3. Stellen Sie nichts in das Innere der Lautsprecher.
4. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw. auf. Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Oberflächen.
5. Stellen Sie das Gerät an einem ordnungsgemäß belüfteten Ort auf. Blockieren Sie nicht die Belüftung, indem Sie die Belüftungsöffnungen abdecken.
6. Schützen Sie dieses Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie die Verwendung / Lagerung bei extremen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und anderen Wärmequellen aus.
7. Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an das Stromnetz sicher, dass die am Gerät angegebene Spannung mit der Spannung in der Steckdose übereinstimmt.
8. Halten Sie die Lautstärke während der gesamten Zeit der Verwendung des Lautsprechers auf einem angemessenen Niveau. Um Gehörschäden zu vermeiden, die Lautstärke nicht zu hoch einstellen.
9. Die Lautsprecher nicht weiter verwenden, wenn Sie einen Tinnitus fühlen, Hörbeschwerden, Reizung oder andere Nebenwirkungen fühlen.
10. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von elektrischen Geräten aufgestellt ist, die Strom erzeugen
11. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es für eine längere Zeit nicht verwendet wird.
12. Fassen Sie dieses Gerät nicht mit nassen Händen an.
13. Verwenden Sie dieses Gerät nicht weiter, wenn es beschädigt wurde.
14. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Im Falle einer Beschädigung wenden Sie sich zur Überprüfung oder Reparatur an einen autorisierten Kundendienst.
15. Trennen Sie immer das Produkt vor der Reinigung von der Stromquelle.
16. Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen dieses Geräts keine chemischen Mittel.

PRODUKTBESCHREIBUNG

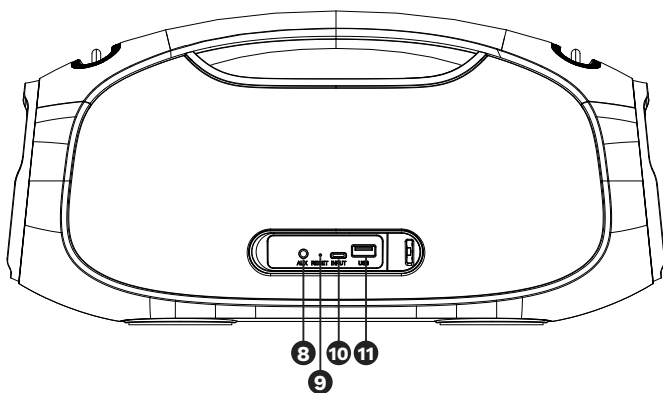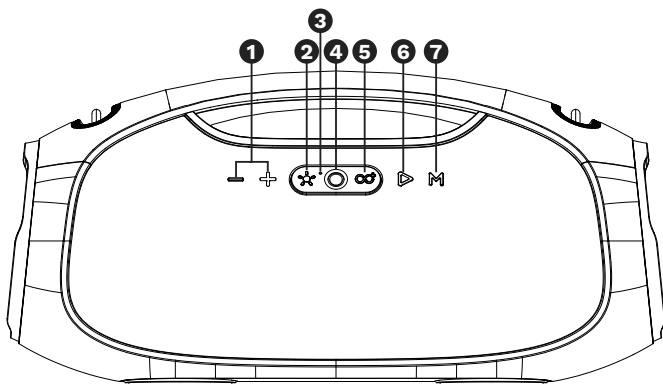

1. Tasten Lautstärkereglung / Titel wechseln
2. Taste Beleuchtung ändern
3. Mikrofon
4. Taste Ein/Aus
5. Taste Multiple Link Funktion
6. Taste Wiedergabe / Pause
7. Taste Modus
8. AUX 3,5 mm Eingang
9. Taste Zurücksetzen [Reset]
10. USB-C Ladeanschluss
11. USB Steckplatz

BETRIEB

Ein-/Ausschalten / Lautstärkereglung

Um den Lautsprecher einzuschalten, halten Sie die Taste Ein / Aus etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Um den Lautsprecher auszuschalten wiederholen Sie den Vorgang. Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie wiederholt die Taste Lautstärke erhöhen / Lautstärke verringern, bis der gewünschte Wert erreicht ist.

Einstellen der Lautsprecherbeleuchtung

Die Lautsprecherbeleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn Sie das Gerät einschalten. Um den Lichteffekt zu ändern, oder diesen auszuschalten, drücken Sie wiederholt die Taste Beleuchtung ändern.

Abspielen über Bluetooth

Nach dem Einschalten, wechselt der Lautsprecher automatisch in den Bluetooth-Modus. Suchen Sie auf dem externen Gerät nach Bluetooth-Geräten und verbinden sich mit dem Lautsprecher (KM STREET X-BASS). Abgespielte Musik kann auf dem externen Gerät, oder mit den Tasten am Lautsprecher gesteuert werden. Um die Verbindung zum aktuell angeschlossenen Gerät zu trennen, halten Sie die Taste Multiple Link Funktion gedrückt.

Abspielen über USB

Nach dem Anschließen des USB-Laufwerks wechselt der Lautsprecher automatisch in den USB-Modus. Um die abgespielte Musik zu steuern, verwenden Sie die Tasten am Lautsprecher.

Abspielen über AUX

Beim Anschluss an die AUX-Buchse wechselt der Lautsprecher automatisch in den AUX-Wiedergabemodus. Verwenden Sie Ihr Quellgerät, um die abgespielte Musik zu steuern.

Funktion Multiple Link

Mit der Funktion Multiple Link können Sie Audiosignale von einem einzigen Bluetooth-Gerät auf mehreren Lautsprechern abspielen. Einer der Lautsprecher muss über Bluetooth mit einem externen Gerät verbunden sein. Dies ist dann der Master-Lautsprecher. Drücken Sie dann die Taste Multiple Link-Funktion an diesem Lautsprecher - die LED neben der Taste leuchtet dann ununterbrochen. Weitere Lautsprecher müssen eingeschaltet und die Taste Multiple Link Funktion an ihnen gedrückt werden. Die Taste Ein/Aus und die LED neben der Funktionstaste blinken. Wenn das Koppeln mit dem Master-Lautsprecher erfolgreich war, leuchtet die zweite LED ununterbrochen. Wenn das Koppeln nicht erfolgreich war, schaltet sich die LED neben der Funktionstaste aus. Um den Modus Multiple Link zu deaktivieren, drücken Sie die Funktionstaste am Master-Lautsprecher. Die Verbindung zu den Nebenlautsprechern wird unterbrochen. Um die Verbindung zu einem einzelnen Nebenlautsprecher zu trennen, drücken Sie die Taste Multiple Link Funktion an diesem Lautsprecher.

Sprachassistent und and Freisprechfunktionen

Nachdem Sie das Telefon über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbunden haben, können Sie in diesem Modus den Sprachassistenten des Telefons starten, falls verfügbar. Halten Sie dazu die Taste Wiedergabe/Pause etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Um einen Anruf über den Lautsprecher anzunehmen, drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause. Halten Sie während eines Anrufs die Taste Wiedergabe/Pause etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf auf das Telefon umzuschalten.

Aufladen

Der niedrige Batteriestand wird durch die blinkende LED-Anzeige und eine Sprachansage angezeigt. Schließen Sie zum Aufladen des Lautsprechers den Stecker des mitgelieferten Netzgerätes an den USB-C Ladeanschluss des Lautsprechers an, und das Ladegerät selbst sollte an eine Netzsteckdose angeschlossen werden. Während des Ladevorgangs leuchtet die Taste Ein/Aus. Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die Taste Ein/Aus.

Zurücksetzen des Geräts

Reagiert der Lautsprecher nicht auf die Tasten, kann das Gerät mit der Reset-Taste zurückgesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 60 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 80 Hz – 20 kHz
- S/N Verhältnis: 80 dB
- THD: 8%
- Lautsprecher: 2x 3" + 2x 1,5"
- Bluetooth: 5.3
- Reichweite: bis zu 15 m
- Bluetooth Profile: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
- Unterstützte Formate: MP3/WAV/WMA/FLAC
- Schutzklasse: IPX6
- Freisprechfunktion
- RGB-Hintergrundbeleuchtung
- Multiple-link Funktion (Verknüpfung von mehreren Sprechern)
- Aufladen externer Geräte
- EQ-Modi: für Innen- und Außenaufnahmen
- Anschlüsse:
 - USB-Anschluss 2.0
 - AUX Eingang (3,5 mm)
 - USB-Typ-C-Ladebuchse
- Wiedergabezeit: bis zu 8 Stunden (50% Lautstärke)
- Energieversorgung: 5 V / 2 A
- Batterie: 7,4 V; 5400 mAh
- Abmessungen: 377 x 180 x 157 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Im Set: USB-C-Kabel, 3,5-mm-AUX-Kabel

Hiermit erklärt die Firma Lechpol Electronics Leszek Sp.k. dass sich das Gerät Kabelloser Lautsprecher KM0572 im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet.

Komplette Konformitätserklärung zum herunterladen auf www.lechpol.pl.

ERFAHREN SIE MEHR

Für weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter: www.krugermatz.com.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Besuchen Sie www.krugermatz.com Website für weitere Produkte und Zubehör.

Im Falle irgendwelcher Zweifel oder Fragen siehe unsere Seite mit häufig gestellten Fragen.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)





(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTION

1. Place the device on flat, stable surface.
2. Do not place heavy objects on the device.
3. Do not place anything in speakers interior.
4. Do not place the device in close proximity to heat sources, such as radiators etc. Do not place the device on unstable surfaces.
5. Position the device in a properly ventilated place. Do not obstruct ventilation by covering ventilation openings.
6. Protect this device from humidity, water and other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and other sources of heat.
7. Before connecting the device to power supply socket, make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in the power supply socket.
8. Keep the volume at a reasonable level throughout entire time of using the speaker. To prevent damage to your hearing, do not raise the volume too high.
9. If you experience tinnitus, discomfort or other concerning behaviors, stop using the device immediately.
10. Make sure, that the device is placed away from electrical devices that generate interference.
11. Disconnect from power outlet if the device is not going to be used for a long time.
12. Do not handle this device with wet hands.
13. Do not use this device if it has been damaged.
14. Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.
15. Always disconnect the product from the power source before cleaning.
16. Clean this device with a soft, slightly damp cloth. Do not use any chemical agents to clean this device.

DESCRIPTION

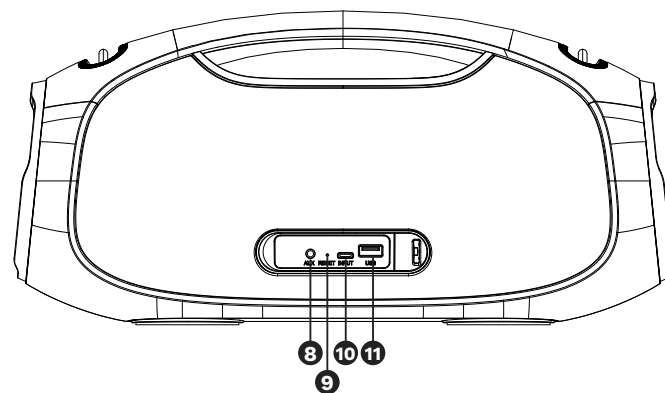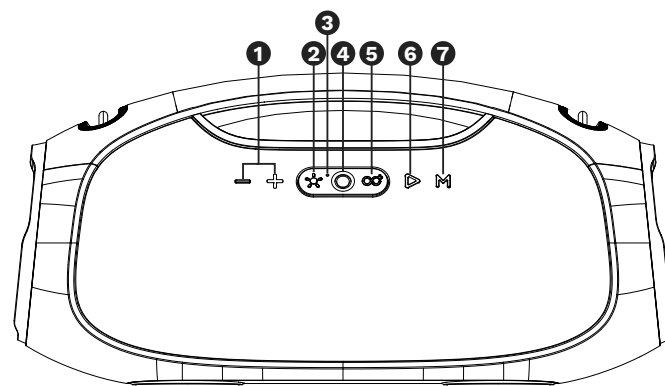

1. Volume adjustment / change track buttons
2. Illumination change button
3. Microphone
4. Power button
5. Multiple Link function button
6. Play / pause button
7. Mode button
8. AUX 3,5 mm input
9. Reset button
10. USB-C charging port
11. USB port

OPERATION

Turning on / off / volume adjustment

To turn on the speaker, press and hold power button for about 2 seconds. To turn off the speaker, repeat this action. To increase or decrease the volume keep pressing volume up/down button until the desired value is reached.

Illumination settings

The speaker illumination turns on automatically when you turn on the device. To change light effects or turn them off, keep pressing illumination button.

Playing via Bluetooth

The speaker will automatically go to Bluetooth mode, after turning it on. On the external device, search for Bluetooth devices and connect to the speaker (KM STREET X-BASS). Played music can be controlled on the external device or with the buttons on the speaker. To disconnect the currently connected device, press and hold the Multiple Link function button.

Playing via USB

After plugging the USB drive, the speaker will automatically go to USB mode. To control played music, use buttons on the speaker.

Playing via AUX

After connecting to the AUX socket, the speaker will automatically enter AUX playback mode. Use your source device to control the music that is playing.

Multiple link function

The Multiple link function allows you to play audio on several speakers from a single Bluetooth device. One of the speakers must be connected to an external device via Bluetooth. This will be the master speaker. Then press the Multiple link function button on it - the LED next to the button will be lit continuously. Additional speakers must be turned on and press the Multiple link function button on them. The power button and the LED next to the function button will flash. When paired correctly with the master speaker, the second LED will light up continuously. In case of unsuccessful pairing, the LED next to the function button will turn off. To deactivate Multiple link mode, press the function button on the main speaker. The secondary speakers will be disconnected. To disconnect a single secondary speaker, press the Multiple link function button on it.

Voice assistant and hands-free features

After connecting the phone to the speaker via Bluetooth, while in this mode, you can launch the voice assistant of the phone, if available. To do this, press and hold the play/pause button for about 2 seconds. To answer a phone call on the loudspeaker, press the play / pause button. During a call, press and hold the play/pause button for about 2 seconds to switch the call to the phone.

Charging

The low battery level will be indicated by the flashing LED indicator and by voice prompt. To charge the speaker, connect the plug of the included mains charger to the speaker charging USB-C port, and the charger itself should be connected to a mains socket. During charging, the power button will glow with a steady light. When the device finishes charging, the power button will turn off.

Resetting the device

If the speaker does not respond to the buttons, the device can be reset using the reset button.

SPECIFICATION

- Power: 60 W
- Impedance: 4 Ohm
- Frequency response: 80 Hz – 20 kHz
- S/N ratio: 80 dB
- THD: 8%
- Speakers: 2x 3" + 2x 1,5"
- Bluetooth: 5.3
- Bluetooth range: up to 15 m
- Bluetooth profiles: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
- Supported formats: MP3/WAV/WMA/FLAC
- Protection class: IPX6
- Hands-free function
- RGB backlight
- Multiple link function (linking multiple speakers)
- Charging external devices
- EQ presets: indoor and outdoor
- I/O:
 - USB 2.0 port
 - AUX input (3,5 mm jack)
 - USB type C charging socket
- Playback time: up to 8 h (50% volume level)
- Power supply: 5 V / 2 A
- Battery: 7,4 V; 5400 mAh
- Dimensions: 377 x 180 x 157 mm
- Weight: 2,8 kg
- In set: USB-C cable, 3,5mm AUX cable

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. hereby declares that Wireless speaker KM0572 are consistent with directive 2014/53/UE.

Full text of the EU Declaration of Conformity is available at following Internet address: www.lechpol.pl.

LEARN MORE

For more information on this device visit: www.krugermatz.com. Read owner's manual carefully before using. Visit www.krugermatz.com website for more products and accessories. In case of any doubts or questions reach out to our Frequently Asked Questions section.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)




(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

VELIGHEIDSKWESTIES

1. Plaats het toestel op een vlak, droog en stabiel oppervlak.
2. Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
3. Steek geen voorwerpen in de luidspreker.
4. Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren enz. Plaats het toestel niet op een beweegbaar oppervlak.
5. Plaats het toestel op een plaats met een goede luchtcirculatie. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken.
6. Bescherm het toestel tegen vocht, water en andere vloeistoffen. Gebruik of bewaar het toestel niet bij te hoge temperaturen. Het toestel moet worden beschermd tegen direct zonlicht en warmtebronnen.
7. Controleer voor de aansluiting op de voedingsbron of de spanning van het stopcontact en het toestel compatibel zijn.
8. Gebruik de luidspreker niet gedurende langere tijd op het hoogste volumeneiveau. Gebruik het toestel niet op het hoogste volumeneiveau en voorkom gehoorschade.
9. Stop onmiddellijk met het gebruik van de luidspreker als u last krijgt van oorsuizingen, ongemak of andere bijwerkingen.
10. Zorg ervoor dat het toestel niet in de buurt staat van elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.
11. Koppel het toestel los van de stroombron als u het langere tijd niet gebruikt.
12. Bedien het toestel niet met natte handen.
13. Het is verboden om het toestel te gebruiken wanneer het beschadigd is.
14. Het is verboden om het toestel zelf te repareren. Neem in geval van schade contact op met een erkend servicecentrum voor inspectie / reparatie.
15. Koppel het toestel ALTIJD los van de voedingsbron voordat u het schoonmaakt.
16. Reinig het toestel alleen met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen chemicaliën of reinigingsmiddelen om het toestel schoon te maken.

APPARAAT BESCHRIJVING

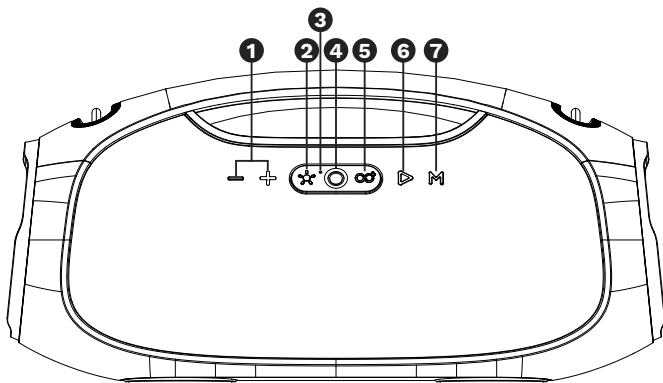

1. Volumeknoppen / knoppen voor het wijzigen van nummers
2. Knop voor selectie achtergrondverlichting
3. Microfoon
4. Aan / uit-knop
5. Functieknop Multiple link
6. Afspeel- / pauzeknop
7. Knop voor modus selectie
8. AUX-ingang 3,5 mm
9. Reset-knop
10. USB-C oplaadpoort
11. USB-ingang

BEDIENING

In-/uitschakelen/volumeregeling


Om de luidspreker in te schakelen houdt u de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt. Om de luidspreker uit te schakelen herhaalt u deze stap. Om het volume te verhogen of te verlagen, drukt u op de toets volume omhoog of omlaag tot de gewenste waarde is bereikt.

Achtergrondverlichting wijzigen

De achtergrondverlichting van de luidspreker wordt automatisch ingeschakeld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Om de verlichtingseffecten te wijzigen of uit te schakelen drukt u op de toets voor het wijzigen van de achtergrondverlichting.

Afspelen door Bluetooth

De luidspreker gaat naar de Bluetooth koppelingsmodus wanneer deze wordt ingeschakeld. Zoek op het externe apparaat naar Bluetooth-apparaten en maak verbinding met de luidspreker (KM STREET X-BASS). De afgespeelde muziek kan worden geregeld op het externe apparaat of via de knoppen op de luidspreker.

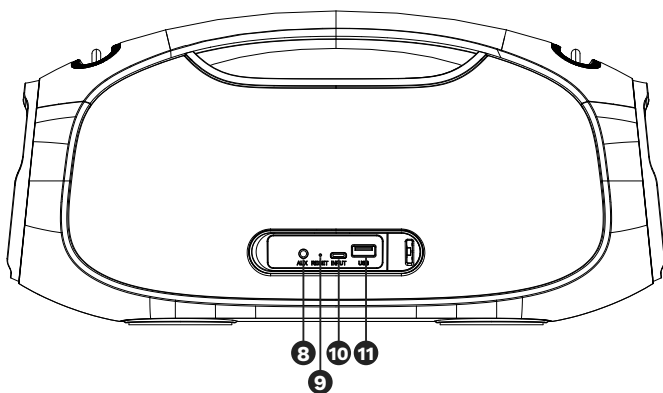

Afspelen door USB

Wanneer een USB-drager wordt aangesloten, schakelt de luidspreker automatisch over naar de USB-afspeelmodus. Gebruik de knoppen op de luidspreker om de afgespeelde muziek te regelen.

Afspelen door AUX

Bij aansluiting op de AUX-aansluiting gaat de luidspreker automatisch naar de AUX-afspeelmodus. Gebruik het bronapparaat om de afgespeelde muziek te regelen.

Multiple link-functie

Met de Multiple link-functie kan audio worden afgespeeld op meerdere luidsprekers vanaf één Bluetooth-apparaat. Eén van de luidsprekers moet via Bluetooth verbonden zijn met een extern apparaat. Dit is de hoofd-luidspreker. Druk vervolgens op de knop voor de Multiple link-functie – de led naast de knop zal continu branden. De extra luidsprekers moeten worden ingeschakeld en de functieknop voor multiple link moet erop worden ingedrukt. De aan/uit-knop en de led naast de functieknop knipperen. Als de koppeling met de hoofd-luidspreker correct is, brandt de tweede led continu. Als het koppelen niet lukt, gaat de led naast de functietoets uit. Om de multiple link-modus uit te schakelen, drukt u op de functieknop op de hoofd-luidspreker. De secundaire luidsprekers worden losgekoppeld. Om de verbinding met één secundaire luidspreker te verbreken, drukt u op de functietoets voor Multiple link op die luidspreker.

Spraakassistent en handsfree functies

Wanneer uw telefoon via Bluetooth verbonden is met de luidspreker, kunt u in deze modus de spraakassistent van de telefoon starten, indien deze beschikbaar is. Om dit te doen houdt u de afspelen/pauzeknop ongeveer 2 seconden ingedrukt. Om een telefoongesprek op de luidspreker te beantwoorden, drukt u op de toets afspelen/pauzeren. Houd tijdens een gesprek de afspelen/pauzeknop ongeveer 2 seconden ingedrukt om het gesprek door te schakelen naar de telefoon.

Laden

Een lege accu wordt aangegeven door een knipperende led en een geluidssignaal. Om de luidspreker op te laden, steekt u de stekker van de oplader in de USB-C-poort van de luidspreker en steekt u de oplader zelf in het stopcontact. Tijdens het opladen knippert de LED-indicator. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, brandt de LED-indicator nog steeds.

Het apparaat resetten

Als de luidspreker niet reageert op de knoppen, kan het apparaat worden gereset met de resetknop.

SPECIFICATIE

- Kracht: 60 W
- Impedantie: 4 Ohm
- Bandbreedte: 80 Hz – 20 kHz
- S/N-verhouding: 80 dB
- Luidsprekers: 2x 3" + 2x 1,5"
- Bluetooth: 5.3
- Bluetooth-bereik: tot 15 m
- Bluetooth-profielen: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
- Ondersteunde formaten: MP3/WAV/WMA/FLAC
- FM-frequentie: 87,5 MHz – 108 MHz
- TWS-functie (koppelen van twee luidsprekers)
- RGB-achtergrondverlichting
- Beschermingsklasse: IPX6
- Functie Multiple link (meerdere luidsprekers koppelen)
- Externe apparaten opladen
- Voorkeursinstellingen EQ: binnen en buiten
- Ingang/Uitgang:
 - USB-ingang 2.0
 - AUX-ingang (Jack 3,5 mm)
 - USB type C oplaadaansluiting
- Afspeeltijd: tot 8 uur (50% volumeniveau)
- Stroomvoorziening: 5 V / 2 A
- Batterij: 7,4 V / 5400 mAh
- Dimensies: 377 x 180 x 157 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- In set: USB-C kabel, 3,5mm AUX kabel

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. verklaart hiermee dat Webradio KM0572 conform richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres: www.lechpol.pl

MEER

Meer info over dit apparaat is beschikbaar op www.krugermatz.com. Bezoek www.krugermatz.com, om kennis te maken met meer producten en accessoires.

Bij vragen of twijfels is het raadzaam om te kijken bij de Veelgestelde Vragen onder Hulp-kopje.



Netherlands
Correcte verwijdering van het product
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)





De markering op het product of in gerelateerde teksten geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product van andere soorten afval te scheiden en op een verantwoorde manier te recyclen om het hergebruik van materiële bronnen als een permanente handelwijze te promoten. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product hebben gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar en hoe ze dit product, met oog op het milieu, kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract raadplegen. Het product mag niet worden weggegooid met ander consumptie-afval.

Gemaakt in de VRC voor Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie należy umieścić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
2. Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
3. Nie należy wkładać przedmiotów do głośnika.
4. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp. Nie należy umieszczać urządzenia na ruchomych powierzchniach.
5. Urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza. Nie należy zaktócać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych.
6. Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
7. Przed podłączeniem do źródła zasilania, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
8. Nie należy używać głośników na najwyższym poziomie głośności przez dłuższy czas. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy używać urządzenia na najwyższym poziomie głośności.
9. Należy natychmiast przerwać używanie głośników w przypadku wystąpienia szumu w uszach, dyskomfortu lub innych reakcji ubocznych.
10. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się z dala od urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.
11. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
12. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
13. Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
14. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
15. Należy ZAWSZE odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem.
16. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

OPIS URZĄDZENIA

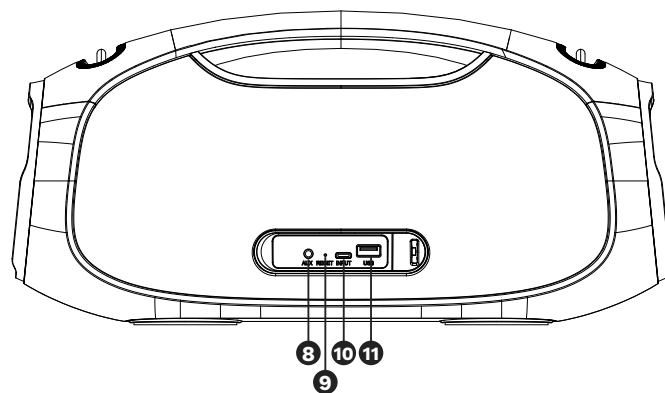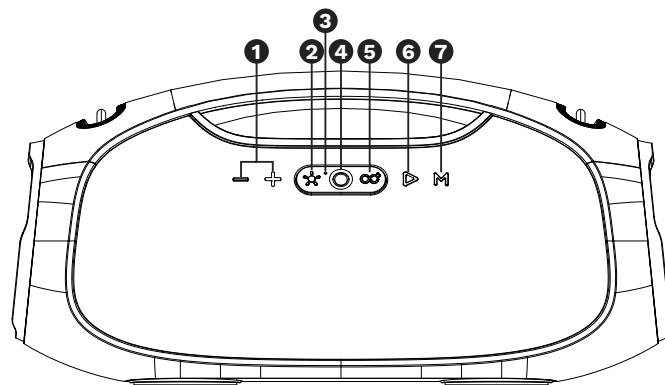

1. Przyciski regulacji poziomu głośności / zmiany utworu
2. Przycisk zmiany podświetlenia
3. Mikrofon
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk funkcyjny Multiple Link
6. Przycisk odtwarzania / pauzy
7. Przycisk zmiany trybu odtwarzania
8. Wejście AUX 3,5 mm
9. Przycisk Reset
10. Port ładowania USB-C
11. Wejście USB

OBSŁUGA

Włączanie / wyłączenie / regulacja głośności

Aby włączyć głośnik, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 2 sekundy. Aby wyłączyć głośnik należy powtórzyć tę czynność. Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność należy naciskać przycisk zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności, aż do momentu osiągnięcia pożądanej wartości.

Zmiana podświetlenia

Podświetlenie głośnika włącza się automatycznie po włączeniu urządzenia. Aby zmienić lub wyłączyć efekty świetlne należy naciskać przycisk zmiany podświetlenia.

Odtwarzanie przez Bluetooth

Głośnik po włączeniu przejdzie do trybu parowania Bluetooth. Na urządzeniu zewnętrznym należy wyszukać urządzenia Bluetooth i połączyć z głośnikiem (KM STREET X-BASS). Odtwarzaną muzykę można kontrolować na urządzeniu zewnętrznym lub przyciskami na głośniku. Aby rozłączyć aktualnie podłączone urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny Multiple Link.

Odtwarzanie przez USB

Po podłączeniu nośnika USB, głośnik automatycznie przejdzie do trybu odtwarzania z USB. Do kontroli odtwarzanej muzyki należy użyć przycisków znajdujących się na głośniku.

Odtwarzanie przez AUX

Po podłączeniu do gniazda AUX, głośnik automatycznie przejdzie do trybu odtwarzania AUX. Do kontroli odtwarzanej muzyki należy użyć urządzenia źródłowego.

Funkcja Multiple link

Funkcja Multiple link pozwala na odtwarzanie dźwięku na kilku głośnikach z jednego urządzenia Bluetooth. Jeden z głośników musi być podłączony do urządzenia zewnętrznego przez Bluetooth. Będzie to głośnik główny. Następnie należy nacisnąć na nim przycisk funkcyjny Multiple link – dioda obok przycisku będzie świecić się światłem ciągłym. Dodatkowe głośniki należy włączyć i nacisnąć na nich przycisk funkcyjny Multiple link. Przycisk zasilania i dioda obok przycisku funkcyjnego będą migać. Po poprawnym sparowaniu z głośnikiem głównym, druga dioda będzie świecić się światłem ciągłym. W przypadku nieudanego sparowania, dioda obok przycisku funkcyjnego zgaśnie. Aby wyłączyć tryb Multiple link należy nacisnąć przycisk funkcyjny na głośniku głównym. Głośniki dodatkowe zostaną odłączone. Aby odłączyć pojedynczy dodatkowy głośnik należy nacisnąć na nim przycisk funkcyjny Multiple link.

Asystent głosowy i funkcje zestawu głośnomówiącego

Po podłączeniu telefonu do głośnika przez Bluetooth, będąc w tym trybie można uruchomić asystenta głosowego telefonu jeżeli jest dostępny. Aby to zrobić należy nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy przycisk odtwarzania / pauzy. Aby na głośniku odebrać połączenie telefoniczne należy nacisnąć przycisk odtwarzania / pauzy. Podczas połączenia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odtwarzania / pauzy przez około 2 sekundy, aby przenieść rozmowę na telefon.

Ładowanie

Niski poziom baterii zostanie zasygnalizowany miganiem wskaźnika LED i komunikatem dźwiękowym. Aby naładować głośnik należy podłączyć wtyk ładowarki sieciowej do portu USB-C głośnika, a samą ładowarkę należy podłączyć do gniazda sieciowego. Podczas ładowania przycisk zasilania będzie świecił się światłem ciągłym. Gdy urządzenie się naładuje, przycisk zasilania zgaśnie.

Resetowanie urządzenia

Jeśli głośnik nie reaguje na przyciski, urządzenie można zresetować za pomocą przycisku resetowania.

SPECYFIKACJA

- Moc: 60 W
- Impedancja: 4 Ohm
- Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 20 kHz
- Stosunek S/N: 80 dB
- THD: 8%
- Głośniki: 2x 3" + 2x 1,5"
- Bluetooth: 5.3
- Zasięg Bluetooth: do 15 m
- Profile Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
- Obsługiwane formaty: MP3/WAV/WMA/FLAC
- Stopień ochrony: IPX6
- Tryb głośnomówiący
- Podświetlenie RGB
- Funkcja Multiple link (łączenie wielu głośników)
- Ładowanie urządzeń zewnętrznych
- Tryby EQ: do słuchania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Wejścia/wyjścia:
 - Port USB 2.0
 - Wejście AUX (Jack 3,5 mm)
 - Gniazdo ładowania USB typu C
- Czas pracy podczas odtwarzania muzyki: do 8 godzin (50% głośności)
- Zasilanie: 5 V / 2 A
- Akumulator: 7,4 V; 5400 mAh
- Wymiary: 377 x 180 x 157 mm
- Waga: 2,8 kg
- W zestawie: kabel USB-C, kabel AUX 3,5 mm

Specyfikacja dotycząca fal radiowych

	Częstotliwość	Maks. moc wyjściowa
Bluetooth	2402-2480 MHz	<=20DB

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. niniejszym oświadcza, że głośnik bezprzewodowy KM0572 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.pl.

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne są na stronie: www.kruger-matz.com.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Odwiedź stronę www.kruger-matz.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami w zakładce Pomoc.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)





Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
2. Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv.
3. Nu puneți nimic în interiorul difuzoarelor.
4. Nu puneți dispozitivul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere etc. Nu puneți dispozitivul pe suprafețe instabile.
5. Puneți dispozitivul într-un loc bine ventilat. Nu obstrucționați ventilația prin acoperirea orificiilor de ventilație.
6. Feriți acest dispozitiv de umiditate, apă și alte lichide. Evitați utilizarea/depozitarea acestuia la temperaturi extreme. Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură.
7. Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe apart corespunde cu cea de la priză.
8. Mențineți volumul la un nivel rezonabil pe toată durata utilizării difuzorului. Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ridicați prea mult volumul.
9. Dacă aveți tinitus, disconfort sau alte comportamente îngrijorătoare, opriți imediat utilizarea dispozitivului..
10. Asigurați-vă că dispozitivul este plasat departe de dispozitivele electrice care generează interferențe.
11. Deconectați-vă de la priză dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp.
12. Nu manipulați acest dispozitiv cu mâinile ude.
13. Nu utilizați acest dispozitiv dacă a fost deteriorat.
14. Nu încercați să reparați singur acest dispozitiv. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparare.
15. Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
16. Curățați acest dispozitiv cu un material textil moale, ușor unemzit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța acest dispozitiv.

DESCRIERE

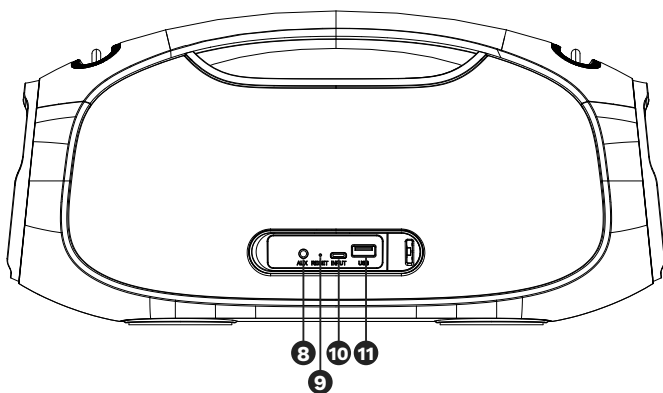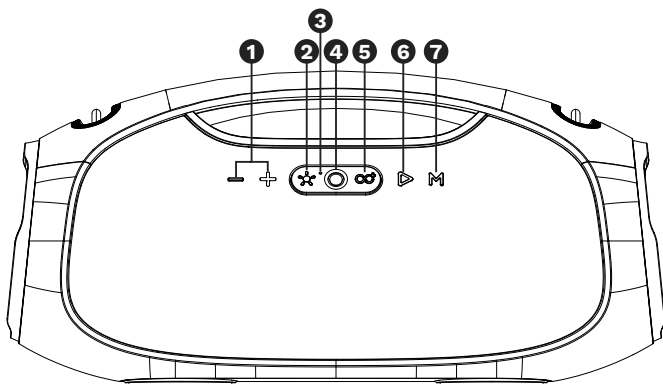

1. Butoane reglare volum / schimbare piesă
2. Buton modificare iluminare
3. Microfon
4. Buton alimentare
5. Buton funcție Multiple link
6. Buton redare / pauză
7. Buton mod
8. Intrare AUX 3,5 mm
9. Buton resetare
10. Port încărcare USB-C
11. Port USB

FUNȚIONARE

Pornire / Oprire / Reglare volum

Pentru a porni difuzorul, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde. Pentru a opri difuzorul, repetați această acțiune. Pentru a crește sau reduce volumul, apăsați butonul sus/jos până când ajungeți la valoarea dorită.

Setări iluminare

Iluminarea difuzorului se aprinde automat când porniți dispozitivul. Pentru a modifica efectele de lumină sau pentru a le opri, apăsați în continuare butonul de iluminare.

Redare via Bluetooth

Difuzorul va trece automat în modul Bluetooth, după ce îl porniți. Pe dispozitivul extern, căutați dispozitive Bluetooth și conectați-vă la difuzor (KM STREET X-BASS). Muzica redată poate fi controlată de pe dispozitivul extern sau cu butoanele de pe difuzor. Pentru a deconecta dispozitivul conectat în prezent, apăsați și mențineți apăsat butonul funcției Legături multiple (Multiple Link).

Redare via USB

După conectarea unității USB, difuzorul va trece automat în modul USB. Pentru a controla muzica redată, utilizați butoanele difuzorului.

Redare via AUX

Când este conectat la mufa AUX, difuzorul va intra automat în modul de redare AUX. Utilizați dispozitivul sursă pentru a controla muzica redată.

Funcția Multiple link

Funcția de legături multiple vă permite să redați sunet pe mai multe difuzoare de pe un singur dispozitiv Bluetooth. Unul dintre difuzoare trebuie să fie conectat la un dispozitiv extern prin Bluetooth. Acesta va fi difuzorul principal. Apoi apăsați butonul de funcție de legături multiple de pe acesta – LED-ul de lângă buton va fi aprins continuu. Difuzoarele suplimentare trebuie să fie pornite și să apăsați butonul funcției de legături multiple de pe acestea. Butonul de pornire și LED-ul de lângă butonul de funcție vor pălpâi. Când este asociat corect cu difuzorul principal, al doilea LED se va aprinde continuu. În caz de asociere nereușită, LED-ul de lângă butonul de funcție se va stinge. Pentru a dezactiva modul Legături multiple, apăsați butonul de funcție de pe difuzorul principal. Difuzoarele secundare vor fi deconectate. Pentru a deconecta un singur difuzor secundar, apăsați butonul funcției de legături multiple de pe acesta.

Asistent vocal și funcții hands-free

După conectarea telefonului la difuzor prin Bluetooth, în acest mod, puteți lansa asistentul vocal al telefonului, dacă este disponibil. Pentru a face acest lucru, apăsați și mențineți apăsat butonul de redare/pauză timp de aproximativ 2 secunde. Pentru a răspunde la un apel telefonic prin difuzor, apăsați butonul de

redare/pauză. În timpul unui apel, apăsați și mențineți apăsat butonul de redare/pauză timp de aproximativ 2 secunde pentru a comuta apelul la telefon.

Încărcare

Nivelul scăzut al bateriei va fi indicat de indicatorul LED intermitent și de mesajul vocal. Pentru a încărca difuzorul, conectați mufa încărcătorului de rețea inclus la portul USB-C de încărcare a difuzorului, iar încărcătorul în sine trebuie conectat la o priză de rețea. În timpul încărcării, butonul de pornire va clipi. În timpul încărcării, butonul de pornire va străluci cu o lumina continuă. Când dispozitivul a terminat de încărcat, butonul de alimentare se va opri.

Resetarea dispozitivului

În cazul în care difuzorul nu răspunde la butoane, dispozitivul poate fi resetat cu ajutorul butonului de resetare.

SPECIFICATII

- Putere: 60 W
- Impedanță: 4 Ohm
- Răspuns în frecvență: 80 Hz – 20 kHz
- Raport Semnal/Zgomot: 80 dB
- THD: 8%
- Difuzoare: 2x 3" + 2x 1,5"
- Bluetooth: 5.3
- Raza de actiune Bluetooth: pana la 15 m
- Profiluri Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
- Formate acceptate: MP3/WAV/WMA/FLAC
- Clasa de protectie: IPX6
- Modul mâini libere
- Iluminare de fundal RGB
- Funcție Multiple link (conectarea mai multor vorbitori)
- Încărcarea dispozitivelor externe
- Moduri EQ: pentru ascultare în interior și în exterior
- Intrări/ieșiri:
 - Port USB 2.0
 - Intrare AUX (Jack 3,5 mm)
 - Priză de încărcare USB tip C
- Timp de redare: până la 8 ore (nivel de volum de 50%)
- Alimentare: 5 V / 2 A
- Baterie: 7,4 V; 5400 mAh mAh
- Dimensiuni: 377 x 180 x 157 mm
- Greutate: 2,8 kg
- În set: cablu USB-C, cablu AUX de 3,5 mm

Compania Lechpol Electronics Leszek Sp.k. declară prin prezenta că Boxă wireless KM0572 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.pl.

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.krugermatz.com. Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul. Vizitați site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse și accesorii. În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indica faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi/barat împreună cu alte deșeurii. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.



www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark