


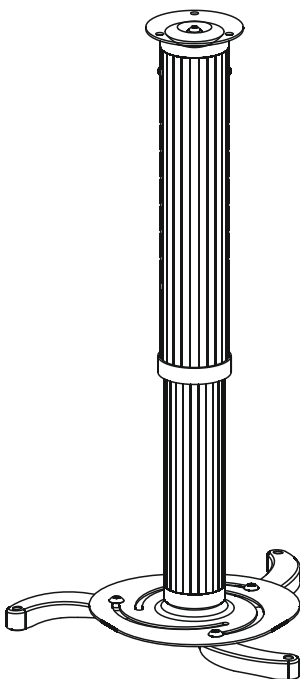

UCH0102

Ceiling projector mount



10kg
(22lbs)
Rated

User manual

English 1-12

Polski 13-24

Română 25-36

Deutsch 37-49

NOTE: Read entire instruction sheet before you start installation and assembly.

WARNING

- Do not begin to installation of the product on you have read and understand the instructions and warnings contained in this Installation Sheet. If you have any question regarding any of the instruction or warning, please contact your local distributor.
- Please refer to manufacturer's installation guide recommendation for required distance from wall to avoid risk of property damage.
- This product should only be installed by someone of good mechanical aptitude, with experience and basic building, and fully understands.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.
- Never exceed the maximum load capacity.
- If mounting to wood wall studs, make sure that mounting screws are anchored into the center of the studs. Use of an "edge to edge" stud finder is highly recommended.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can damage the items, greatly reducing their holding power.
- This products intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

Maintenance

Maintenance

- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals(at least every three months).
- Please contact your dealer if you have any questions.

English



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.


Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.




Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street 08-400 Garwolin.

Component checklist


IMPORTANT: Ensure you have received all parts against the component checklist prior to installing. If any parts are missing or faulty, telephone the special franchiser for a placement.

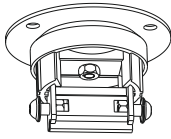


ceiling plate (x1)
A




pivot bracket (x1)
D

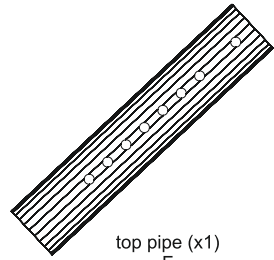

top pipe (x1)
F

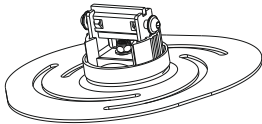

projector plate (x1)
B




mounting leg (x3)
E



decorative cover (x1)
C



rubber gasket(x1)
H

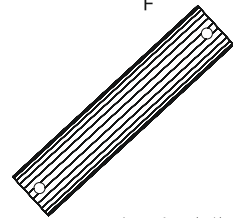


extension pipe (x1)
G

Package M



M4x14 (x4)
M-A




M5x20 (x3)
M-B




M6x12 (x3)
M-C




4mm Allen key (x1)
M-D



adjustable part (x3)
M-E



M6 washer (x3)
M-F



adjustable part (x2)
M-G



spacer (x6)
M-H



5mm Allen key (x1)
M-I




M6 screw (x4)
M-J

Package W



ST6.3x50 (x3)
W-A





concrete anchor (x3)
W-B





D6 washer (x6)
W-C



1. Wood Ceiling Mounting

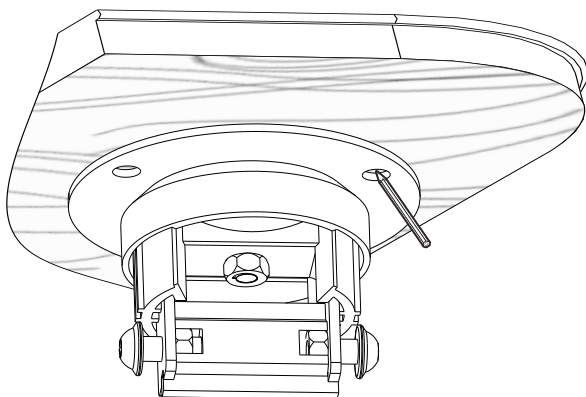

Find and mark the exact location of mounting holes



Drill three pilot holes


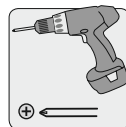
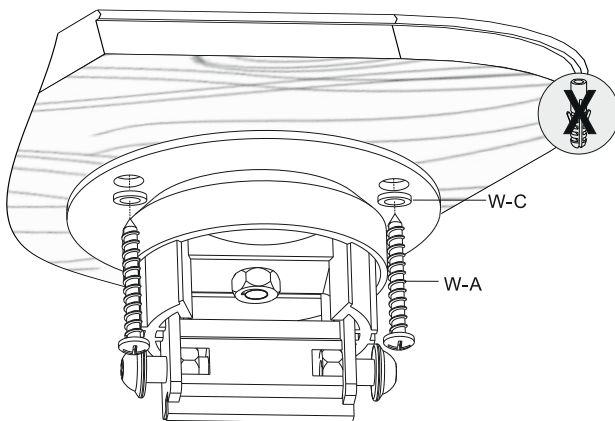


Screw the ceiling plate onto the ceiling



WARNING

- Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations.
- Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.


2. Solid Brick and Concrete Mounting

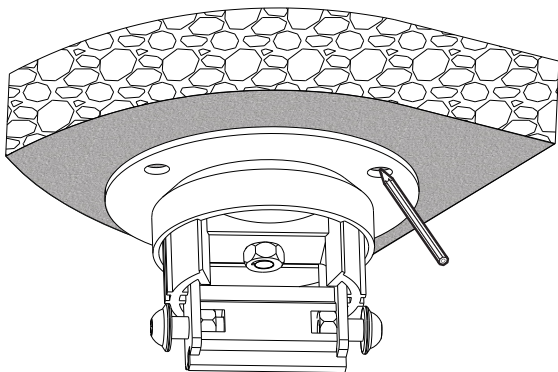

1
Mark the exact location of mounting holes

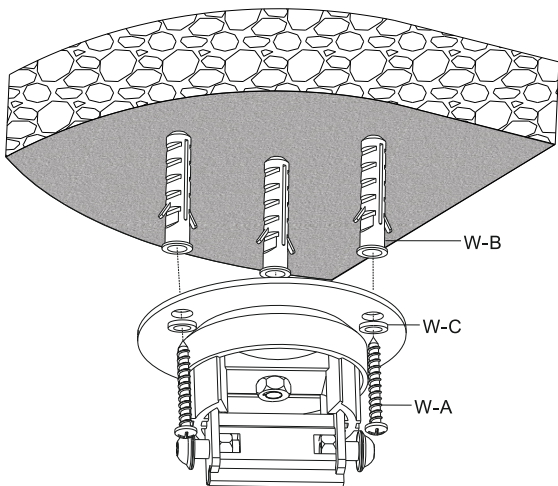

2
Drill three pilot holes

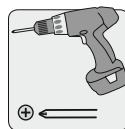


Screw the ceiling plate onto the ceiling

WARNING


Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.

3. Installing the Decorative Cover and the Pipes

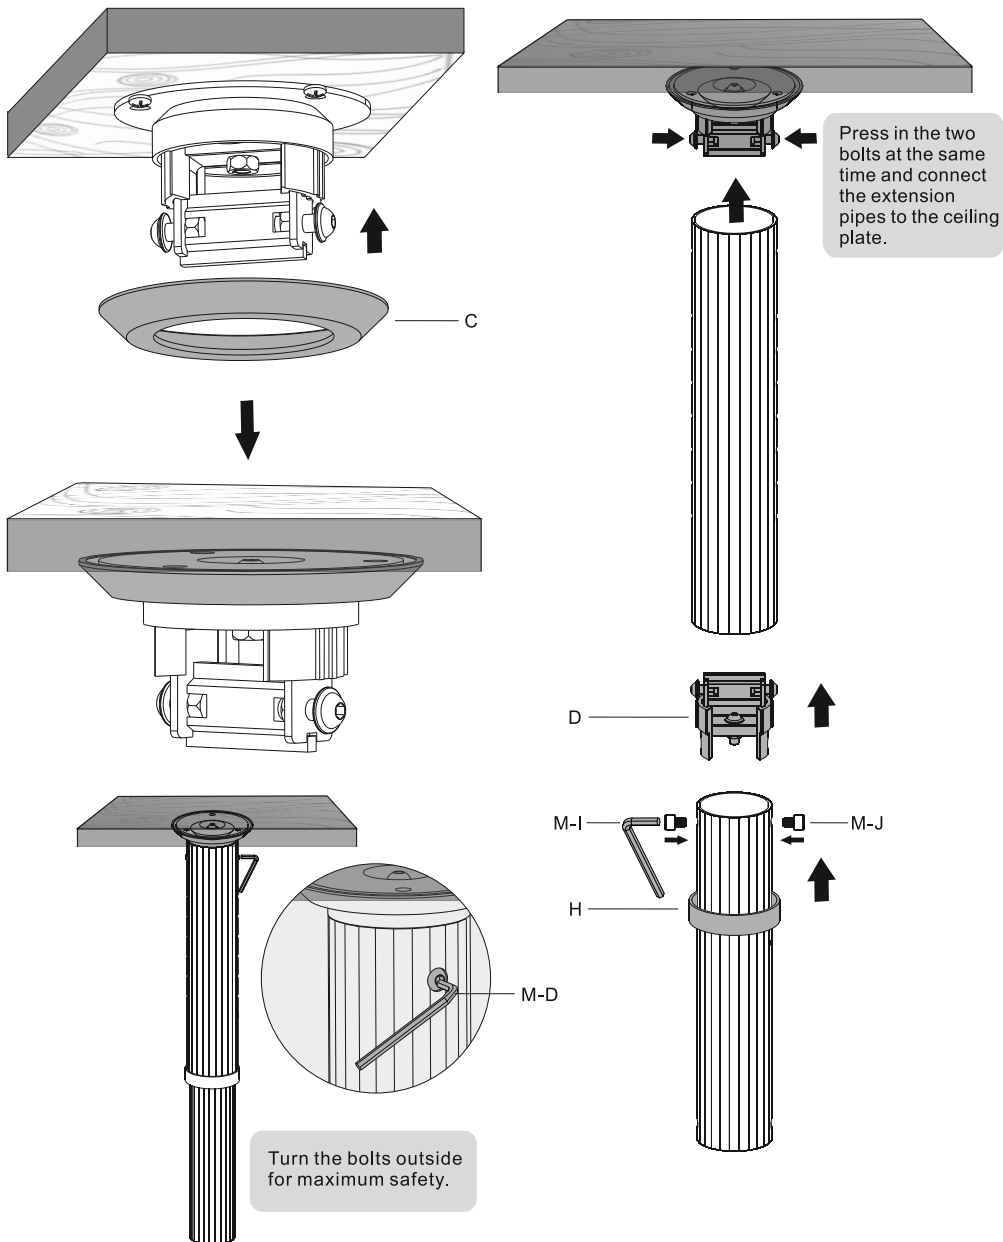

4. Attaching the mounting legs and the projector plate


4a. Common mounting

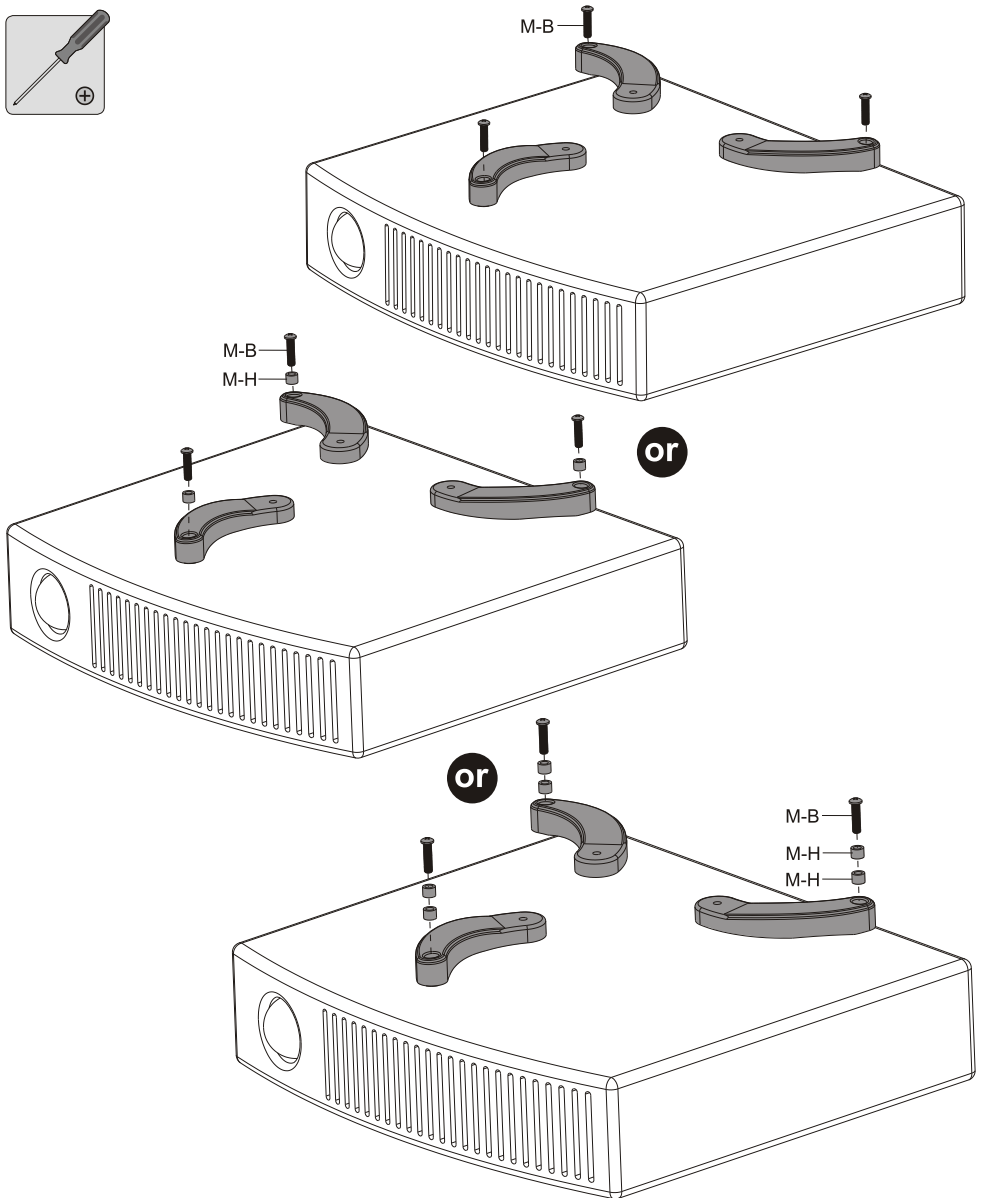


Locate the projector's mounting points.
Screw the mounting legs onto the projector.



DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS AT THIS TIME.

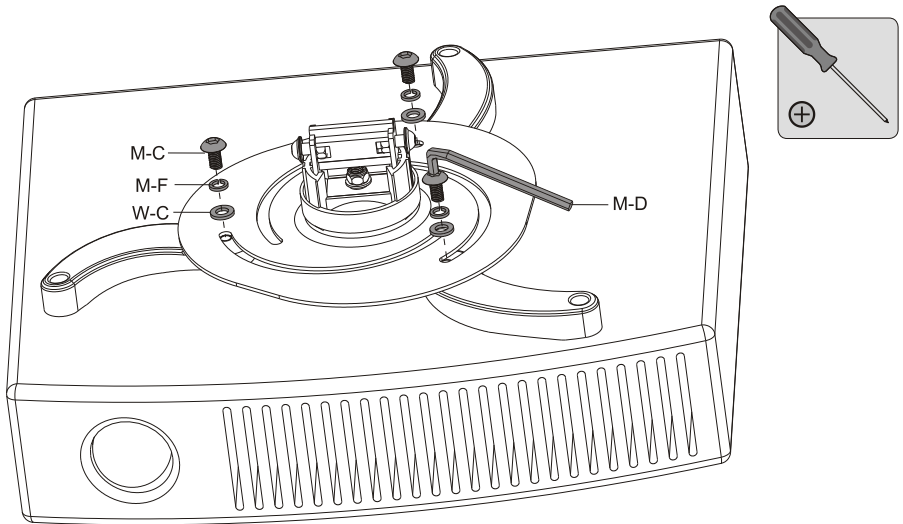


Place the projector plate on the mounting legs, as close as to projector center of gravity as possible. Slightly adjust the arms to fit slots pattern on the projector plate. And then use screws and washers to fix the projector plate.

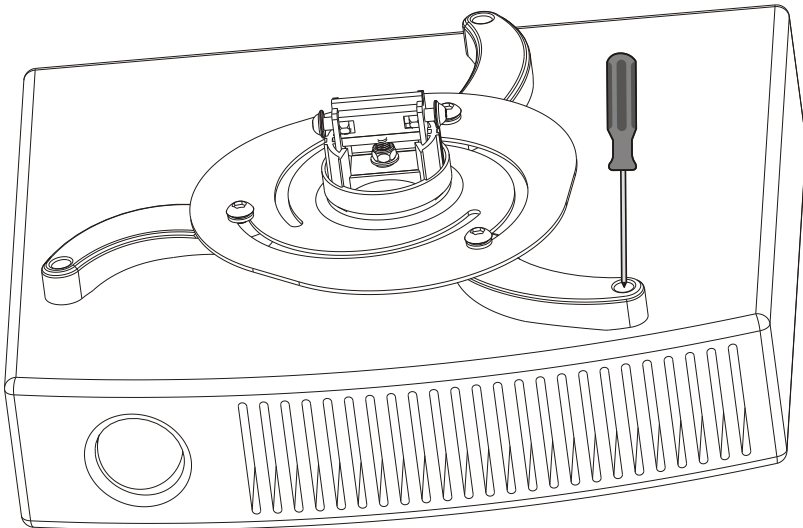

Tighten the all mounting screws which secure the mounting legs to the projector at this time.

4b. For Toshiba projectors

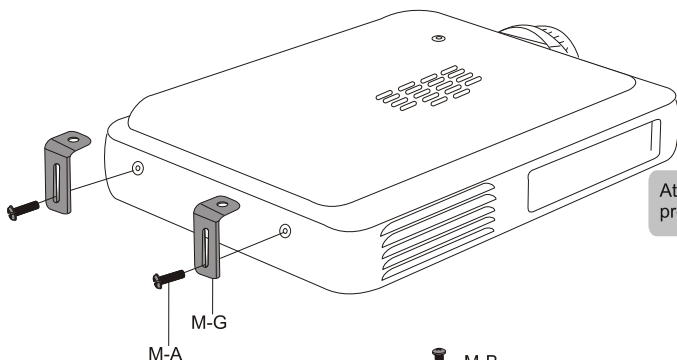


Attach the adjustable part to the projector using the screws.


Locate the projector's mounting points. Screw the mounting legs onto the projector.




DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS AT THIS TIME

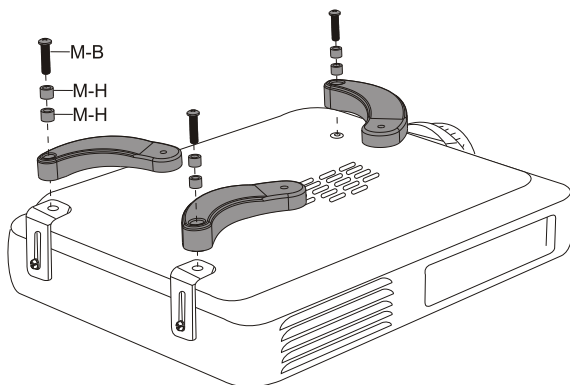


Place the projector plate on the mounting legs, as close as projector center of gravity as possible. Slightly adjust the arms to fit slots pattern on the projector plate. And then use screws and washers to fix the projector plate.

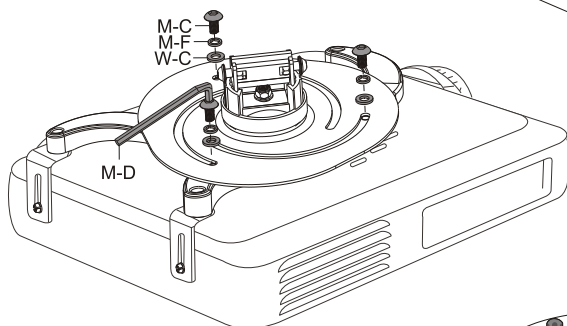

Tighten the all mounting screws which secure the mounting legs to the projector at this time.

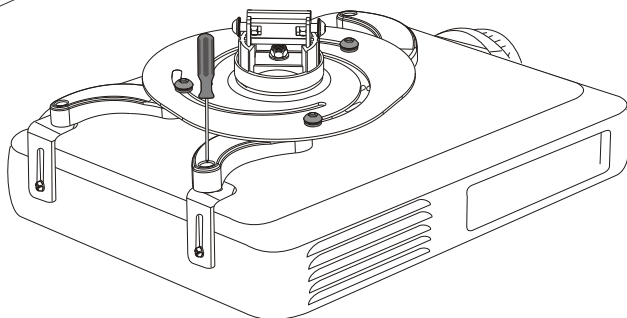

4c. For Philips projectors


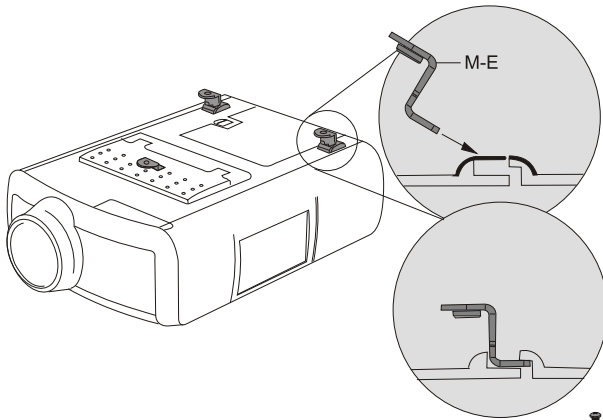


Insert adjustable part into projector.

Locate the projector's mounting points.
Screw the mounting legs onto the projector.




**DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS
AT THIS TIME**

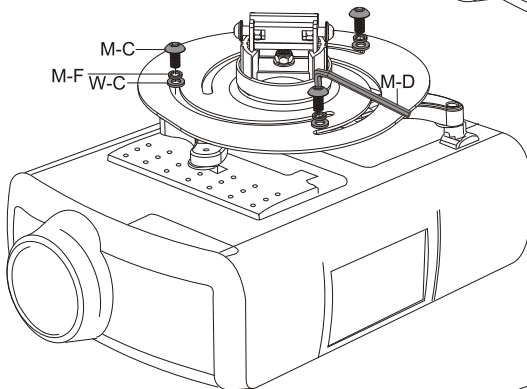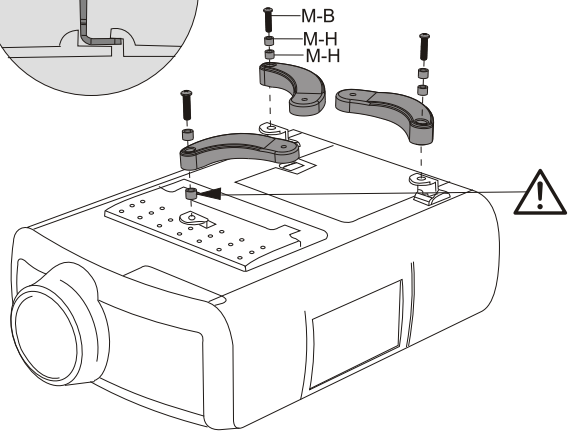

Place the projector plate on the mounting legs, as close as projector center of gravity as possible. Slightly adjust the arms to fit slots pattern on the projector plate. And then use screws and washers to fix the projector plate.


Tighten the all mounting screws which secure the mounting legs to the projector at this time.

5. Hang the Projector onto the Ceiling Mount

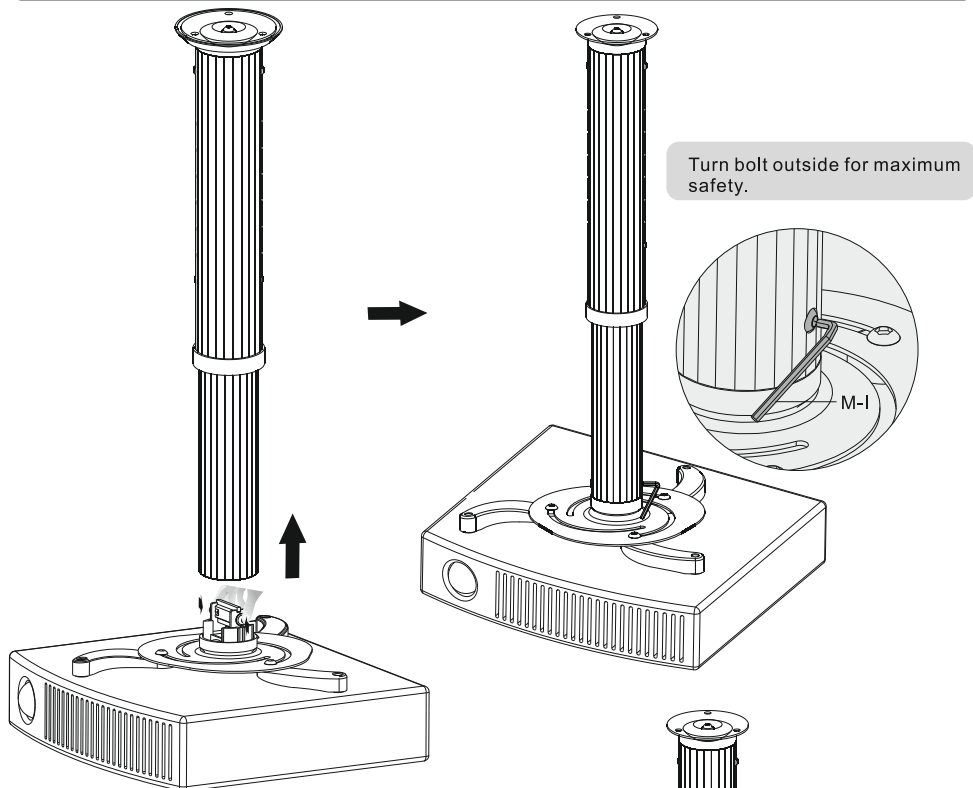

Press in the two bolts at the same time and connect the projector plate to the pipe.
Important: Make sure the projector is correctly hooked before releasing the projector.

6. Adjustment


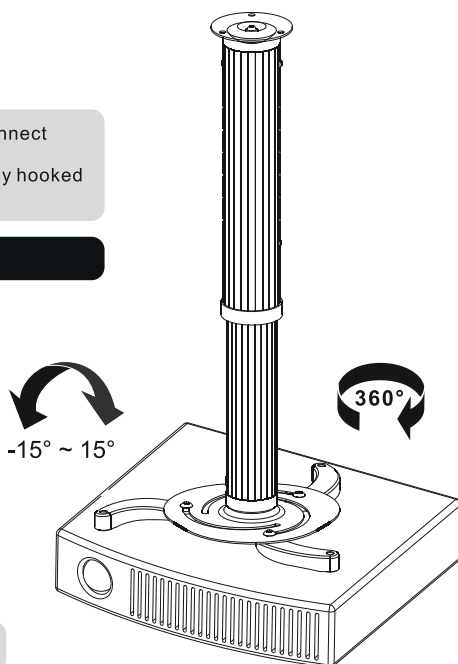


Adjust to the desired position or tilt.



UCH0102

Uchwyt sufitowy do projektora

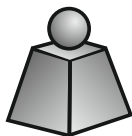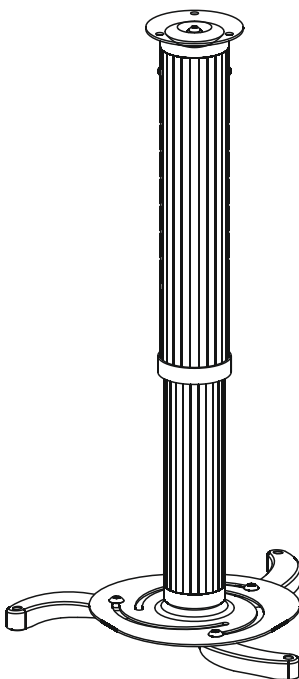

10kg
(22lbs)
Rated

Instrukcja obsługi

English 1-12

Polski 13-24

Română 25-36

Deutsch 37-49


UWAGA: Przed rozpoczęciem montażu, należy przeczytać instrukcję obsługi.

UWAGA


- Przed przystąpieniem do montażu, należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie miejsca i sposobu montażu.
- Instalacja uchwyty powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę cechującą się dobrymi umiejętnościami mechanicznymi, znającą konstrukcję budynku oraz dobrze rozumiejącą instrukcję obsługi.
- Należy upewnić się, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwyty wraz z podłączonymi do niego urządzeniami.
- Nie należy przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia.
- Podczas przymocowywania projektora, należy skorzystać z pomocy drugiej osoby.
- Śruby należy dokręcić mocno, lecz nie za mocno. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do zniszczenia lub osłabienia gwintu.
- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Zawartość opakowania


WAŻNE: Należy się upewnić, że w zestawie są wszystkie elementy wymienione na liście. Jeżeli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona uszkodzona, należy skontaktować się z dystrybutorem.

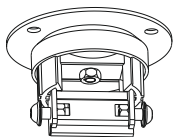


uchwyt sufitowy (x1)
A



uchwyt obrotowy (x1)
D

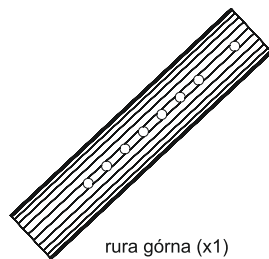


rura górna (x1)
F

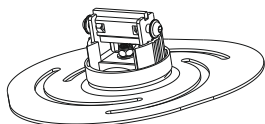

uchwyt projektora (x1)
B



ramię montażowe (x3)
E

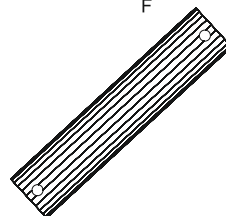

rura przedłużająca (x1)
G



osłona dekoracyjna (x1)
C




gumowa uszczelka (x1)
H

Opakowanie M



M4x14 (x4)
M-A




M5x20 (x3)
M-B



M6x12 (x3)
M-C



Klucz imbusowy
4mm (x1)
M-D



łącznik (x3)
M-E



M6 podkładka (x3)
M-F



łącznik (x2)
M-G



podkładka (x6)
M-H



Klucz imbusowy 5mm (x1)
M-I



M6 śruba (x4)
M-J

Opakowanie W



śruba 6.3x50 (x3)
W-A







kołek rozporowy (x3)
W-B





podkładka D6 (x6)
W-C

1. Montaż do sufitu drewnianego

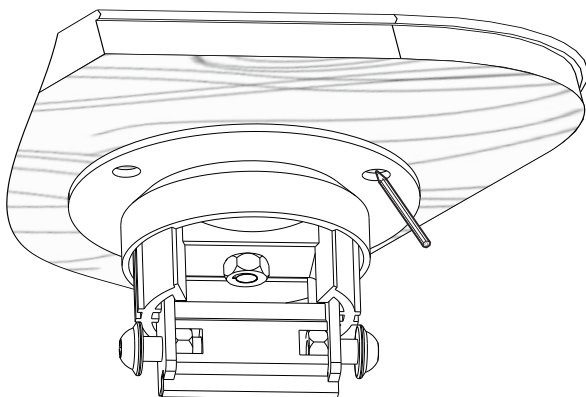

Należy dokładnie zaznaczyć i wywiercić otwory montażowe.



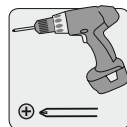
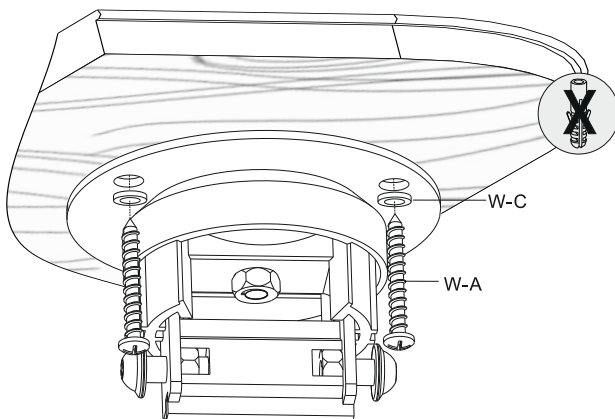


Za pomocą śrub należy przykręcić uchwyt do ściany.



! UWAGA

- Należy się upewnić, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi urządzeniami.
- Jeżeli wymagany jest inny typ instalacji niż opisany, to instalator odpowiada za dostarczenie potrzebnego sprzętu.
- Śruby należy dokręcić mocno, lecz nie zbyt mocno. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do ich zniszczenia lub osłabienia.

2. Montaż do sufitu betonowego

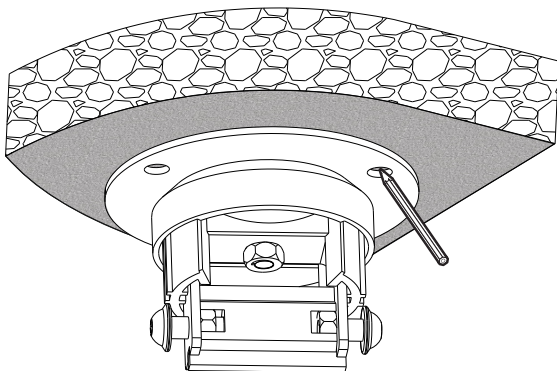

Należy dokładnie zaznaczyć i wywiercić otwory montażowe.

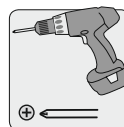
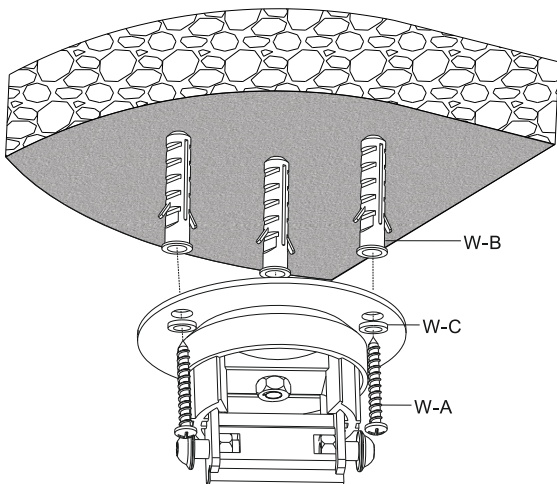


Za pomocą śrub należy przykręcić uchwyt do ściany.




! UWAGA

- Należy się upewnić, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi do niego urządzeniami.


3. Montaż rur i osłony dekoracyjnej

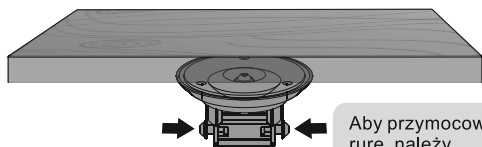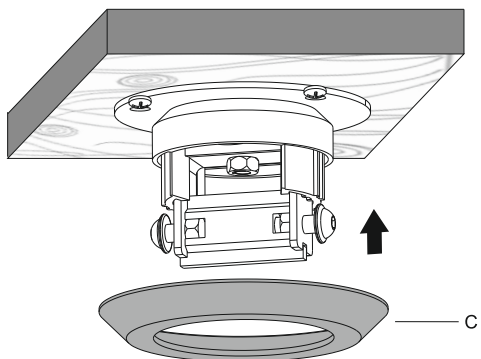

Aby przymocować rurę, należy jednocześnie wcisnąć oba bolce zabezpieczające.

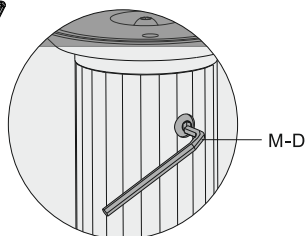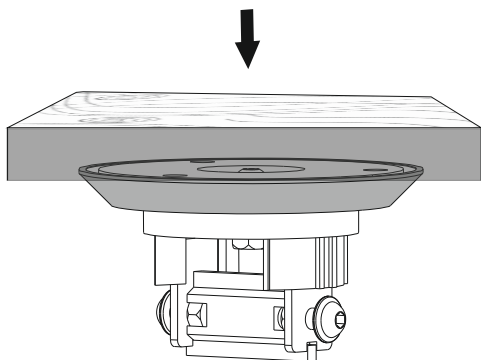


W celu zabezpieczenia łącznika, należy odkręcić wystające bolce (tak aby nie dało się ich wcisnąć).

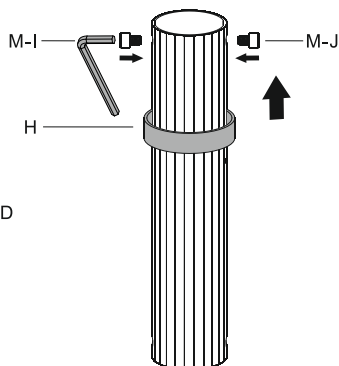

4. Instalacja ramion montażowych oraz uchwytu projektora.


4a. Instalacja standardowa

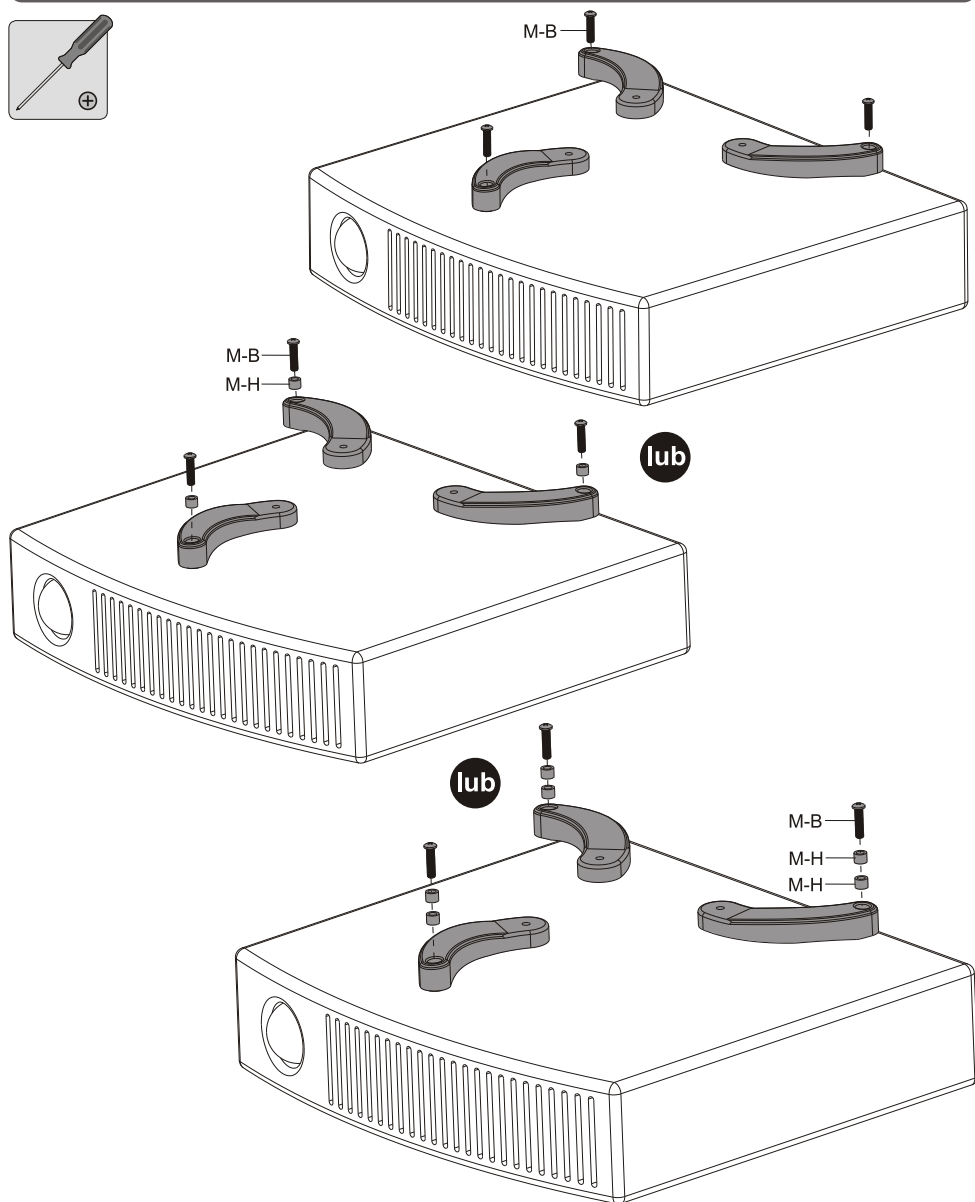


Ramiona montażowe należy przykręcić do znajdujących się na projektorze otworów montażowych.



NIE NALEŻY DOKRĘCAĆ ŚRUB DO KOŃCA W TYM KROKU.


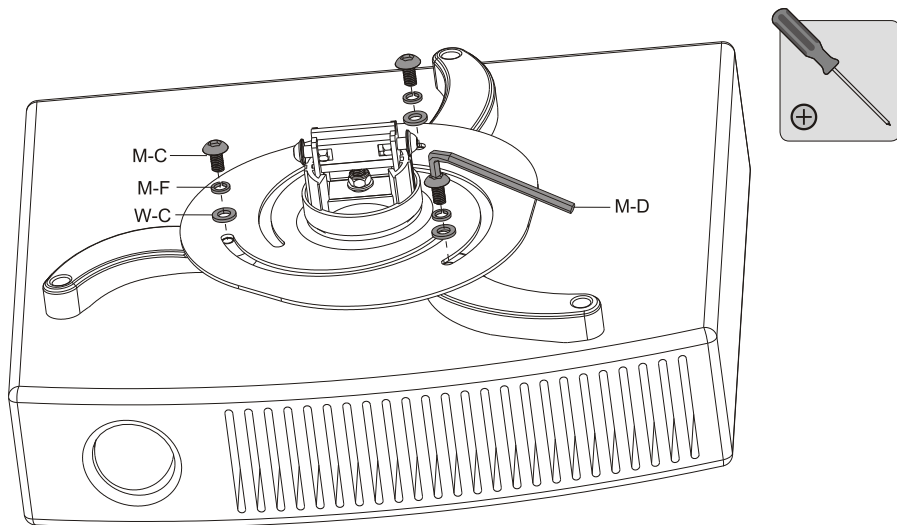


Uchwyt należy przymocować do ramion za pomocą odpowiednich śrub i podkładek (należy zwrócić uwagę, aby uchwyt znajdował się jak najbliżej środka ciężkości projektora).

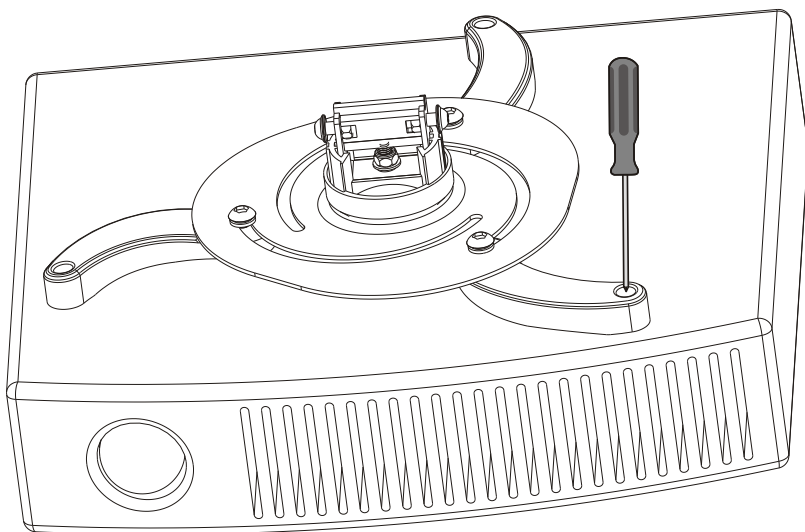

Należy dokręcić do końca śruby mocujące ramiona z projektorem.

4b. Instalacja - projektory Toshiba

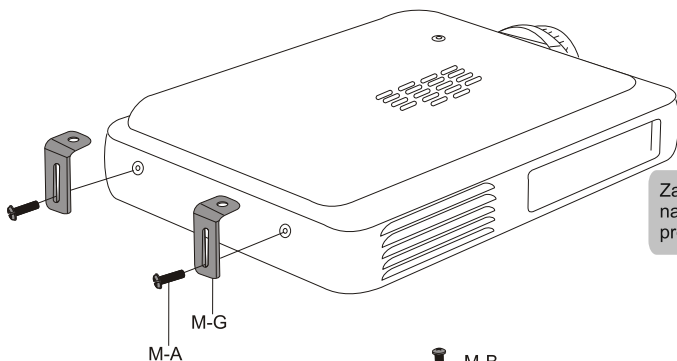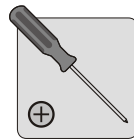


Za pomocą odpowiednich śrub, należy przymocować zaczepy do projektora.


Ramiona montażowe należy przykręcić do znajdujących się na projektorze otworów montażowych i zaczepów.




NIE NALEŻY DOKRĘCAĆ ŚRUB DO KOŃCA W TYM KROKU.

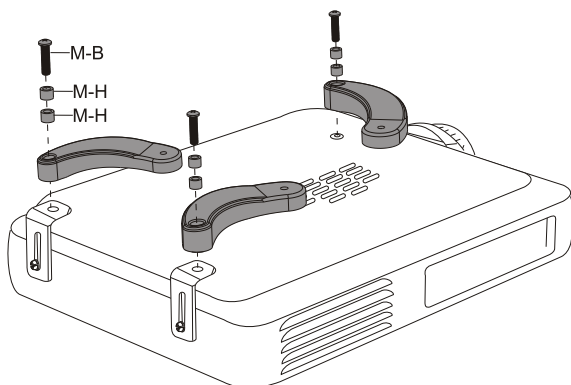



Uchwyt należy przymocować do ramion za pomocą odpowiednich śrub i podkładek (należy zwrócić uwagę, aby uchwyt znajdował się jak najbliżej środka ciężkości projektora).

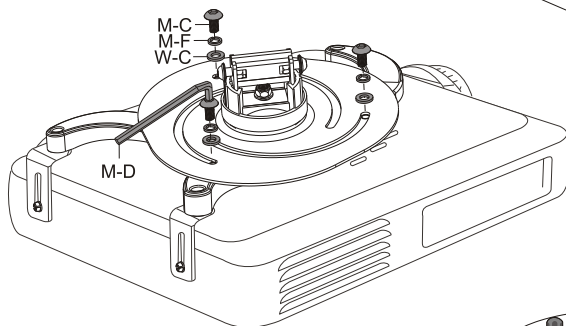

Należy dokręcić do końca śruby mocujące ramiona z projektorem.

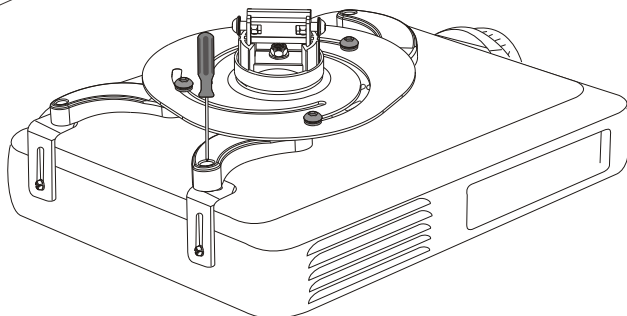

4c. Instalacja - projektory Philips

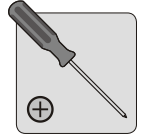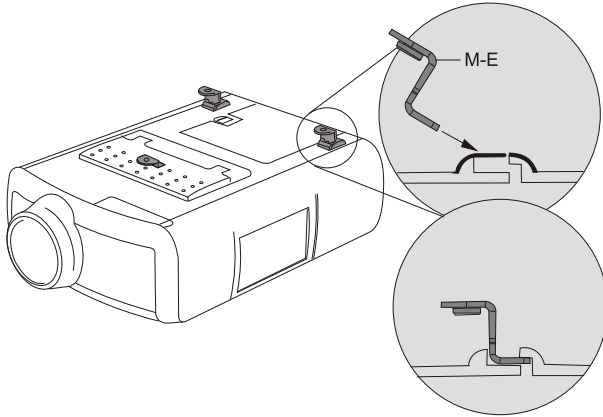


W pierwszym kroku należy przymocować zaczepy do projektora.


Ramiona montażowe należy przykręcić do znajdujących się na projektorze zaczepów.




NIE NALEŻY DOKRĘCAĆ ŚRUB DO KOŃCA W TYM KROKU.

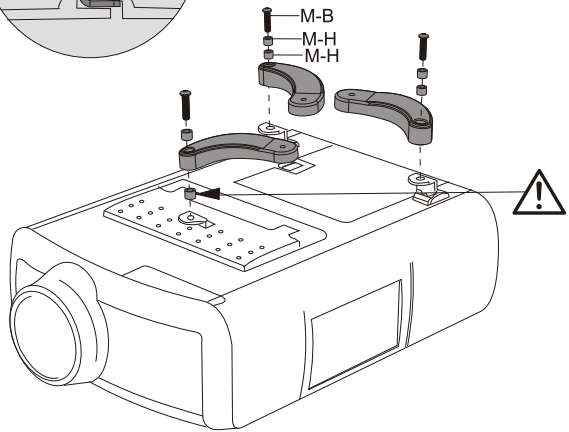


Uchwyt należy przymocować do ramion za pomocą odpowiednich śrub i podkładek (należy zwrócić uwagę, aby uchwyt znajdował się jak najbliżej środka ciężkości projektora).

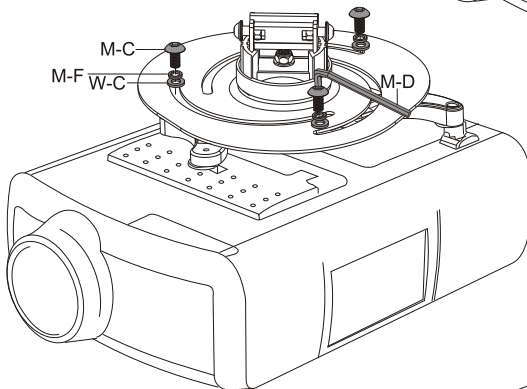

Należy dokręcić do końca śruby mocujące ramiona z projekтором.

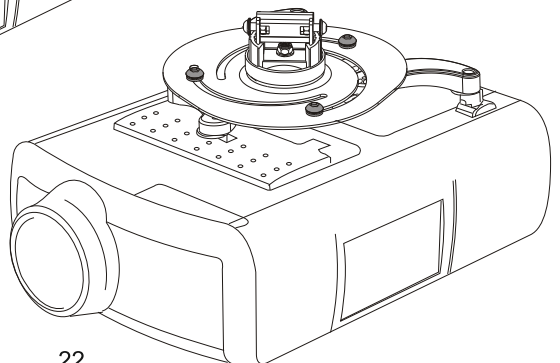


5. Przymocowanie projektora

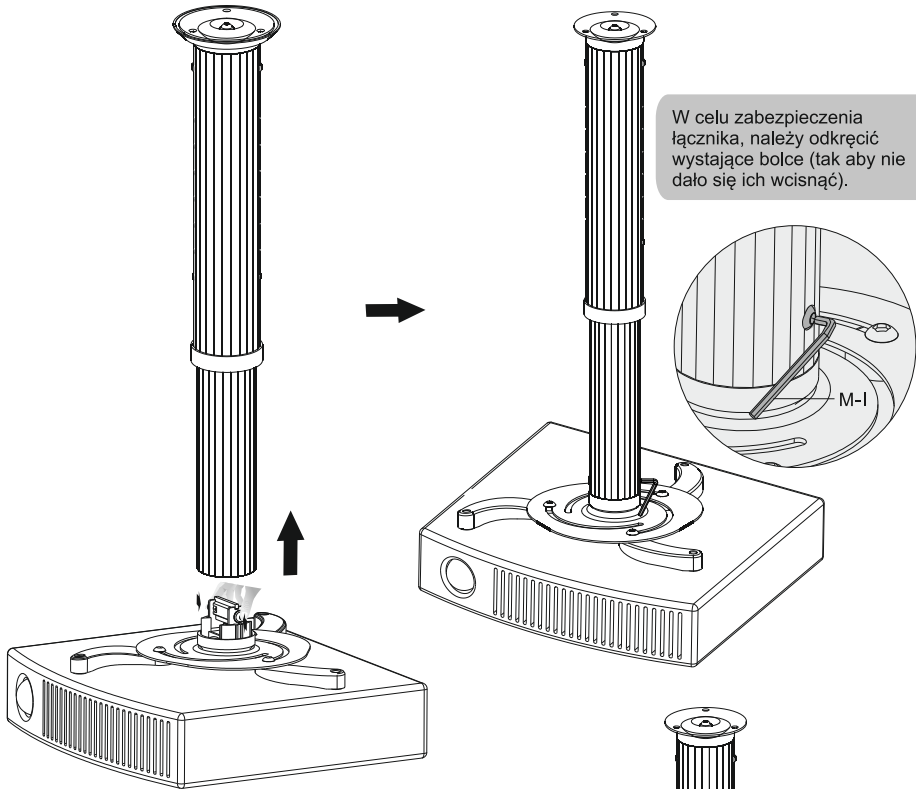

Należy jednocześnie nacisnąć 2 wystające bolce i połączyć łącznik z uchwytem.

Uwaga: Przed zwolnieniem uchwyty, należy się upewnić, że projektor jest prawidłowo zamocowany.

6. Regulacja

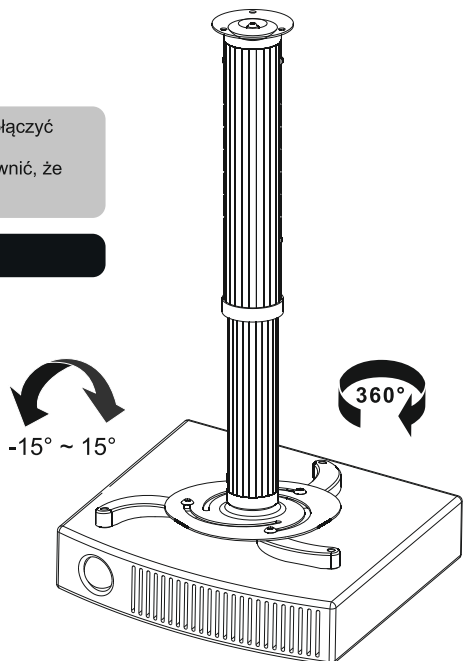

Powyższy rysunek przedstawia zakres regulacji położenia projektora.

Użytkowanie

- Po zawieszeniu projektora, należy się upewnić że jest on dobrze przymocowany. Należy okresowo (np. co kilka miesięcy) sprawdzać, czy śruby i inne elementy nie poluzowały się i są solidnie zamocowane.
- Jeżeli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości lub problemy odnośnie montażu, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Poland



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.





Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.



UCH0102

Montare pe perete proiector

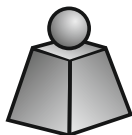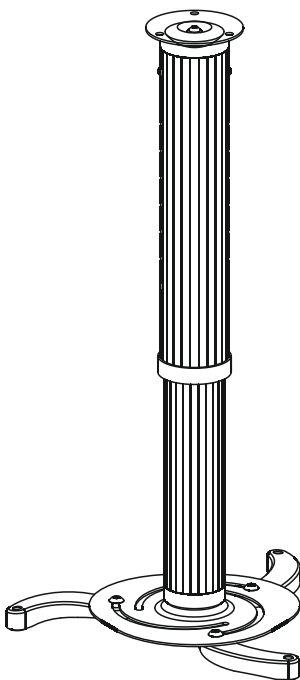

10kg
(22lbs)
Rated

Manual de utilizare

English 1-12

Polski 13-24

Română 25-36

Deutsch 37-49


Inainte de instalare




- Nu incepeti instalarea suportului decat dupa ce ati citit si inteles instructiunile de montare.
- Respectati recomandarile din acest manual de instalare cu privire la distanta fata de perete necesara la montarea suportului.
- Instalarea suportului este recomandata sa fie executata de catre personal calificat.
- Verificati daca peretele este poate suporta sarcinile maxime admisibile de catre suport.
- Nu depasiti sarcina maxima admisibila a suportului.
- Asigurati-va ca suruburile de fixare pentru diblu sa fie centrate exact in mijlocul gaurilor de pozitionare de pe suport (eventual utilizati un dispozitiv de centrare) in momentul strangerii acestora.
- Strangeti suruburile ferm dar nu exagerati. Strangerea prea puternica a acestora poate distruge partile componente ale suportului
- Solicitati ajutorul altei persoane pentru pozitionarea aparatului pe suport.
- Suportul este destinat utilizarii in interior. Nu utilizati suportul in exterior pentru a evita riscul producerii de accidente sau defectarea produsului.

Continut colet


Asigurați-vă ca ați primit toate componentele necesare montării suportului înainte de instalarea acestuia, urmărind figurile următoare:

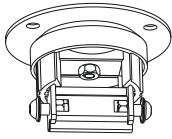


placa de tavan (x1)
A




suport pivot (x1)
D

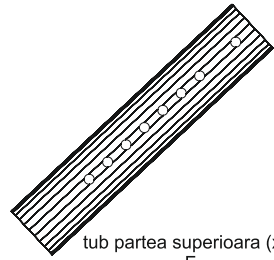

tub partea superioara (x1)
F

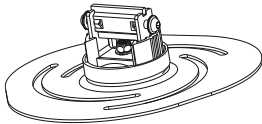

placa proiector (x1)
B




brat proiector (x3)
E



capac decorativ (x1)
C



Garnitura cauciuc (x1)
H

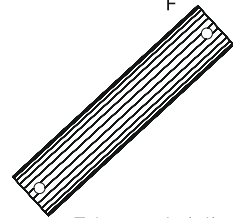


Tube extensie (x1)
G

Pachet M



M4x14 (x4)
M-A




M5x20 (x3)
M-B




M6x12 (x3)
M-C




4mm cheie imbus (x1)
M-D



Element de reglaj (x3)
M-E



M6 saiba (x3)
M-F




Element de reglaj (x2)
M-G



saiba (x6)
M-H



5mm cheie imbus (x1)
M-I




M6 surub (x4)
M-J

Pachet W



Surub ancorare ST6.3x50 (x3)
W-A






diblu beton (x3)
W-B




D6 saiba (x6)
W-C

1. Montarea suportului pe perete de lemn

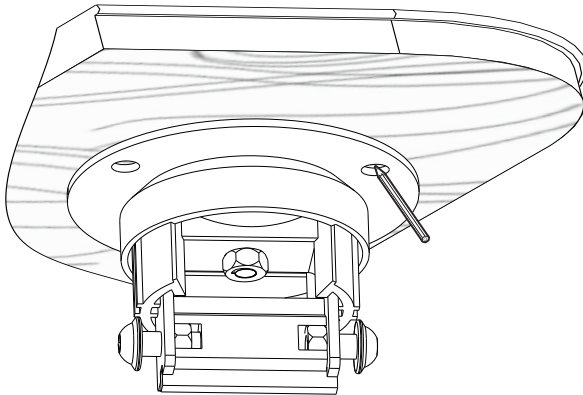

Gasiti si marcati locatia exacta a orificiilor de montare utilizand placa de baza ca sablon. Verificati intai ca aceasta sa fie orizontala, urmarind nivela cu bula de aer. Efectuati gaurile de montare

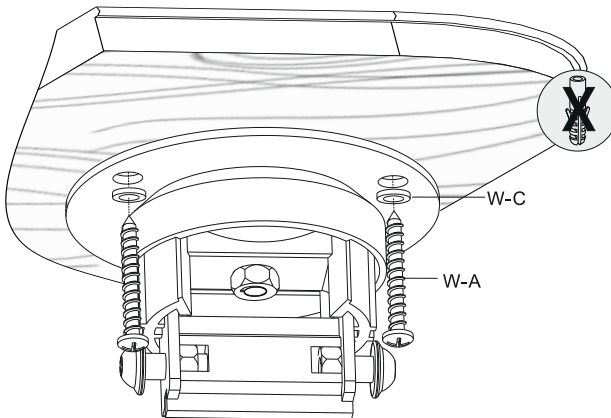




Insurubati placa de baza pe perete




AVERTISMENT

- Asigurati-va ca suruburile de montare sunt bine pozitionate si stranse. Folosirea unui detector de metale este recomandata atunci cand efectuati gaurile de prindere.
- Cei care instaleaza sunt responsabili cu furnizarea de echipament pentru alte tipuri de situatii de montare.
- Instalatorii trebuie sa verifice ca suprafata de sprijin sa suporte in conditii de siguranta sarcina echipamentelor si toate componentele atasate..


2. Montarea suportului pe perete de beton

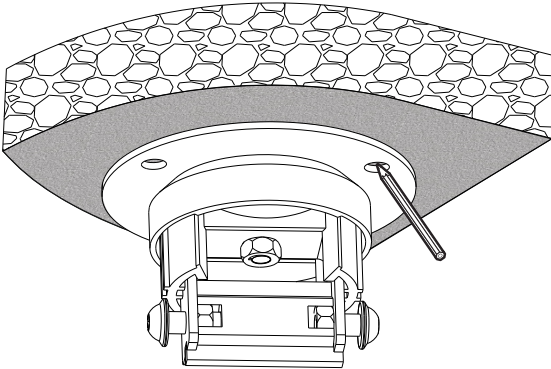

1
**Marcati locatia
 exacta a orificiilor
 de montare**



2
Efectuati gaurile de ghidare

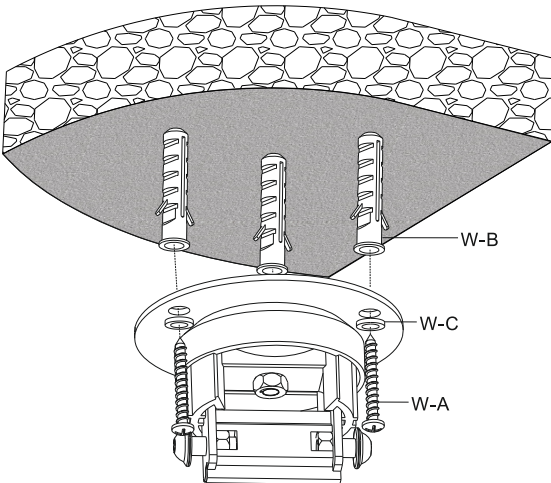








**Insurubati placa
 de baza pe perete**



AVERTISMENT


- Instalatorii trebuie sa verifice ca suprafata de sprijin va suporta in conditii de siguranta sarcina echipamentelor si toate componentele atasate.

3. Instalarea placii decorative si a tuburilor

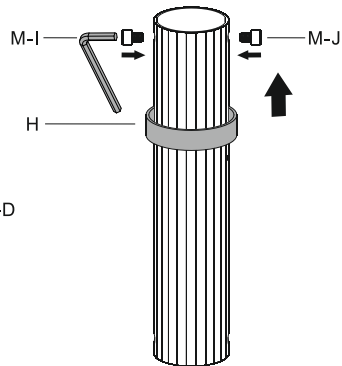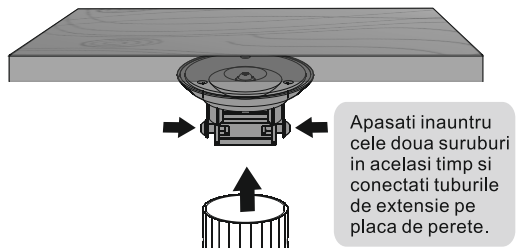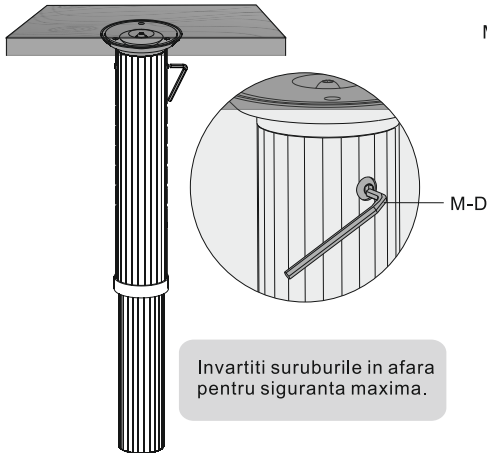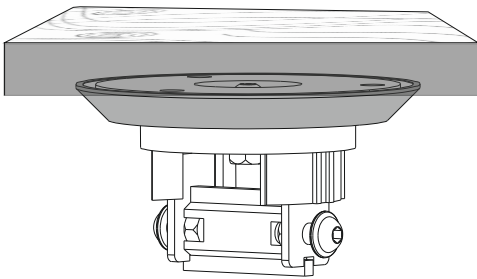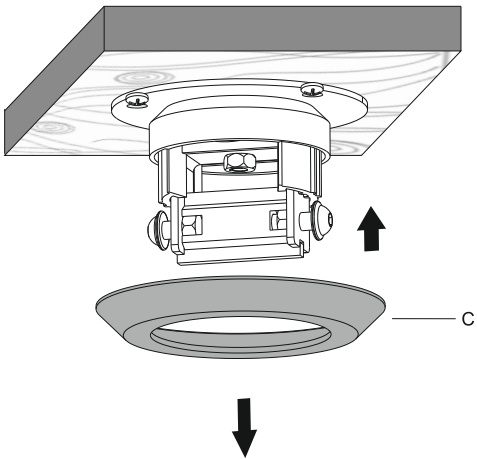

4. Fixarea bratelor si a placii proiecteurului


4a. Montare obisnuita

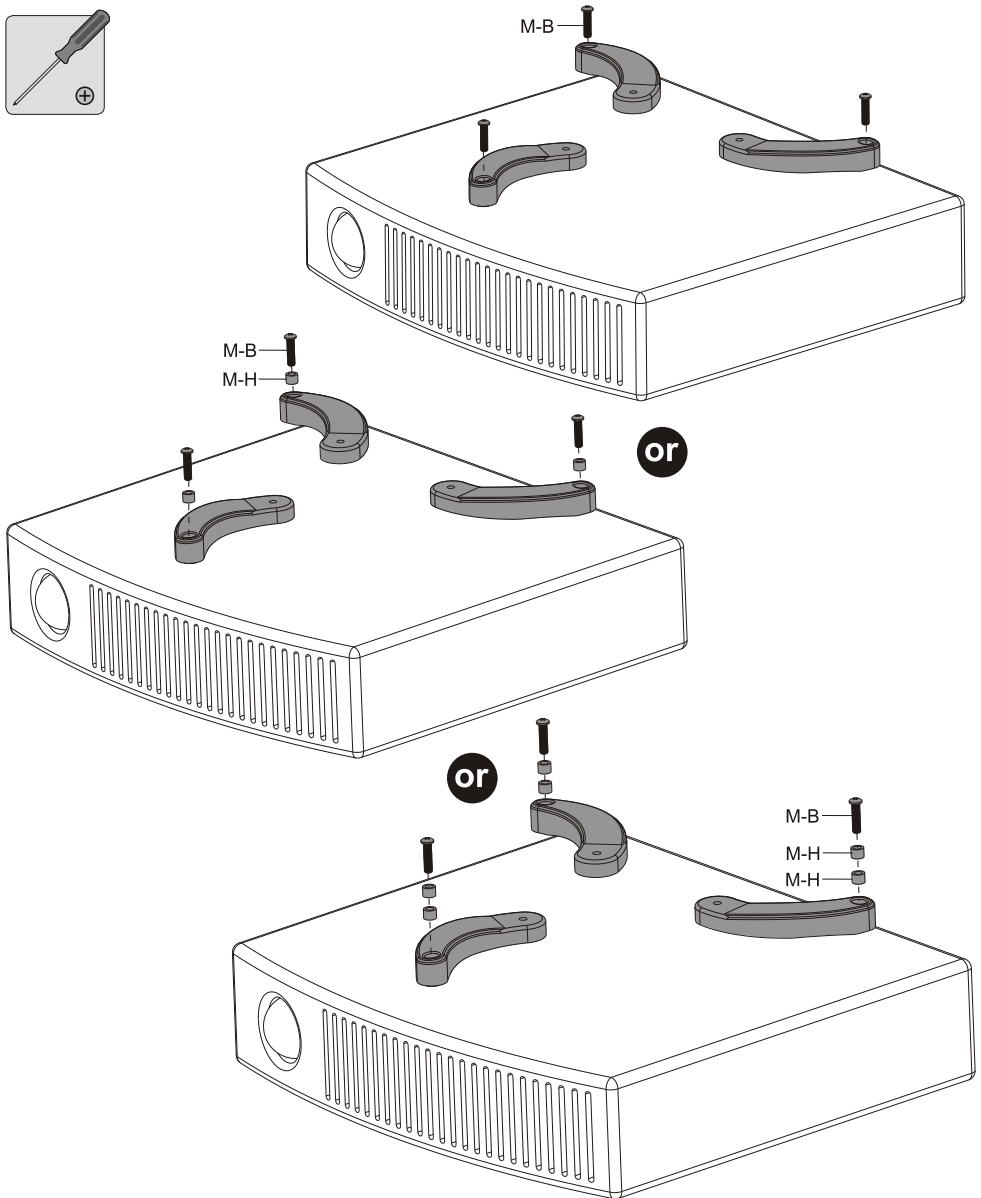


Localizati punctele de montare ale proiecteurului.
Insurubati bratele de montare pe proiector.



NU STRANGETI INCA TOATE SURUBURILE !

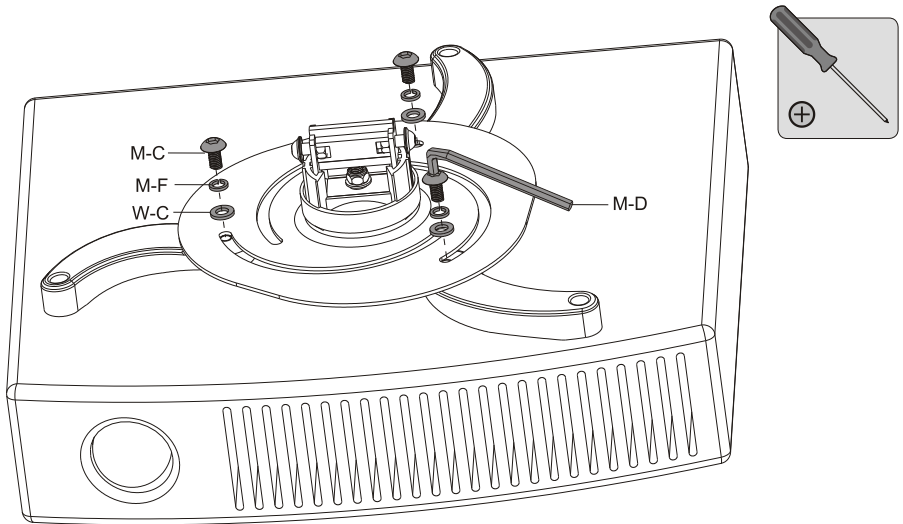


Asezati placa proiectorului pe bratele de montare, cat mai aproape de centrul de greutate al proiectorului. Reglati usor bratele pentru a se potrivi orificiilor de pe placa de proiector. Utilizati apoi suruburile si saibele pentru a fixa placa de proiector.

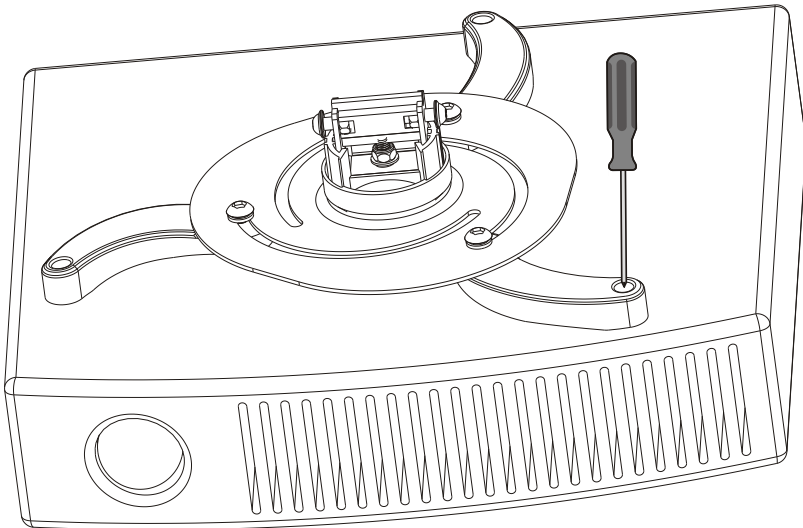

Strangeti toate suruburile pentru a fixa bratele de montare pe proiector.

4b. Pentru proiectoare Toshiba


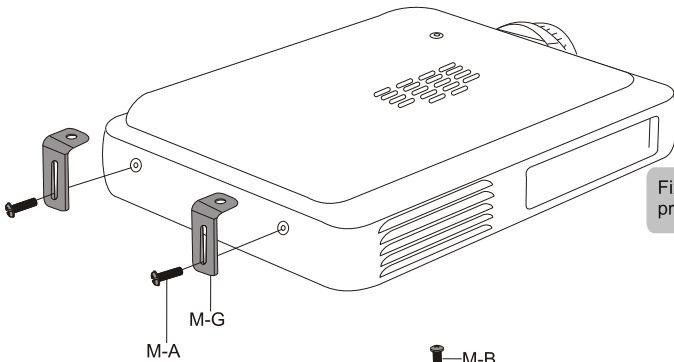


Fixati elementul de reglaj pe proiector cu ajutorul suruburilor.

Localizati punctele de montare ale proiectorului. Insurubati bratele de montare pe proiector.




NU STRANGETI TOATE SURUBURILE!

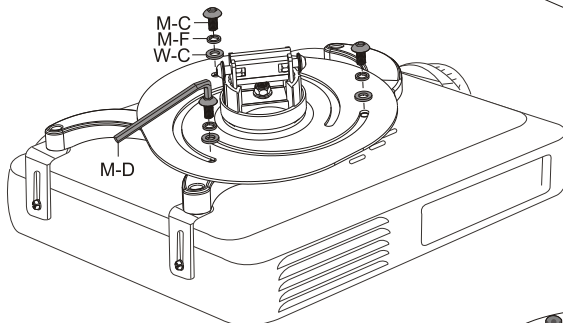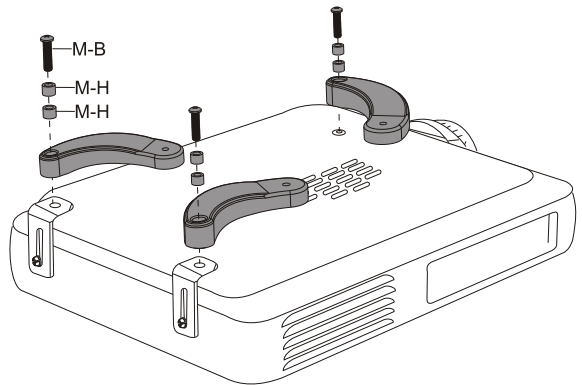


Asezati placa proiectorului pe bratele de montare, cat mai aproape de centrul de greutate al proiectorului. Reglati usor bratele pentru a se potrivi orificiilor de pe placa de proiector. Utilizati apoi suruburile si saibele pentru a fixa placa de proiector.

Strangeti toate suruburile pentru a fixa bratele de montare pe proiector.

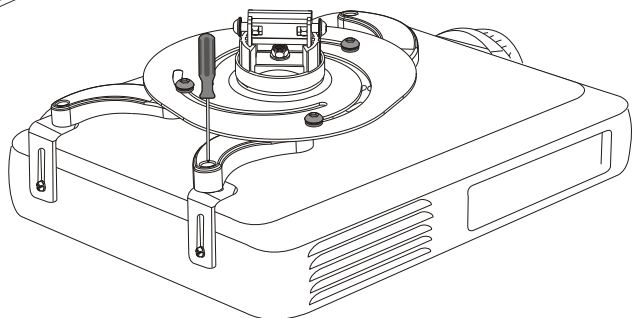

4c. Pentru proiectoare Philips


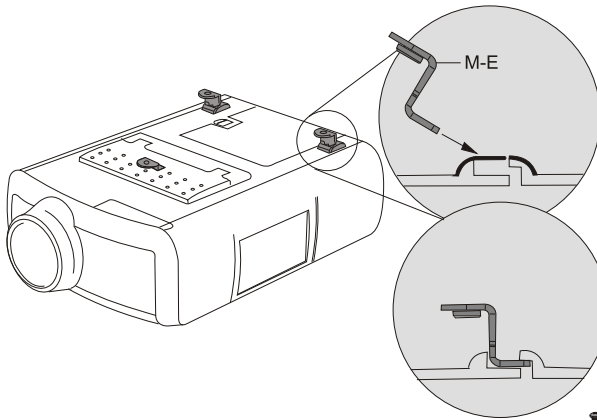


Fixati elementul de reglaj pe proiector cu ajutorul suruburilor.


Localizati punctele de montare ale proiectorului. Insurubati bratele de montare pe proiector.



NU STRANGETI TOATE SURUBURILE!

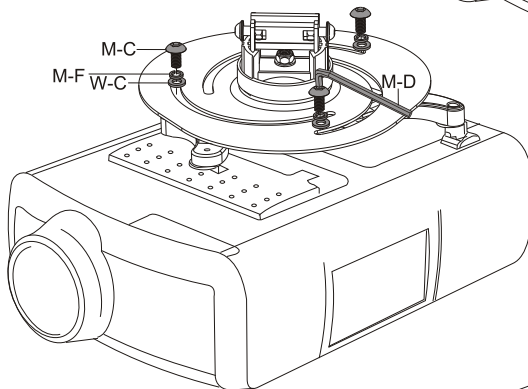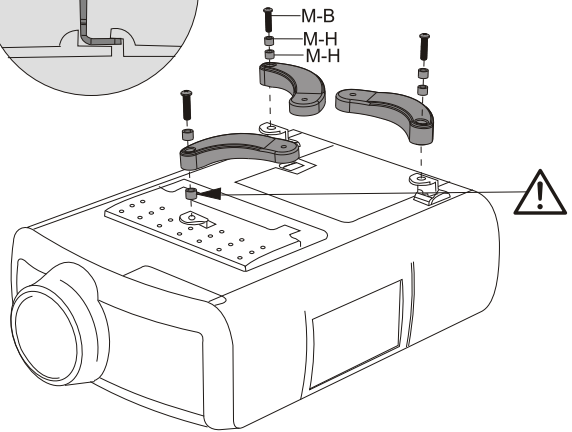


Asezati placa proiectorului pe bratele de montare, cat mai aproape de centrul de greutate al proiectorului. Reglati usor bratele pentru a se potrivi orificiilor de pe placa de proiector. Utilizati apoi suruburile si saibele pentru a fixa placa de proiector.

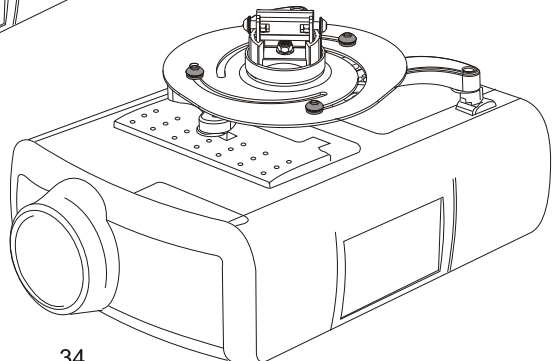


Strangeti toate suruburile pentru a fixa bratele de montare pe proiector.

5. Montarea proiectorului pe suport

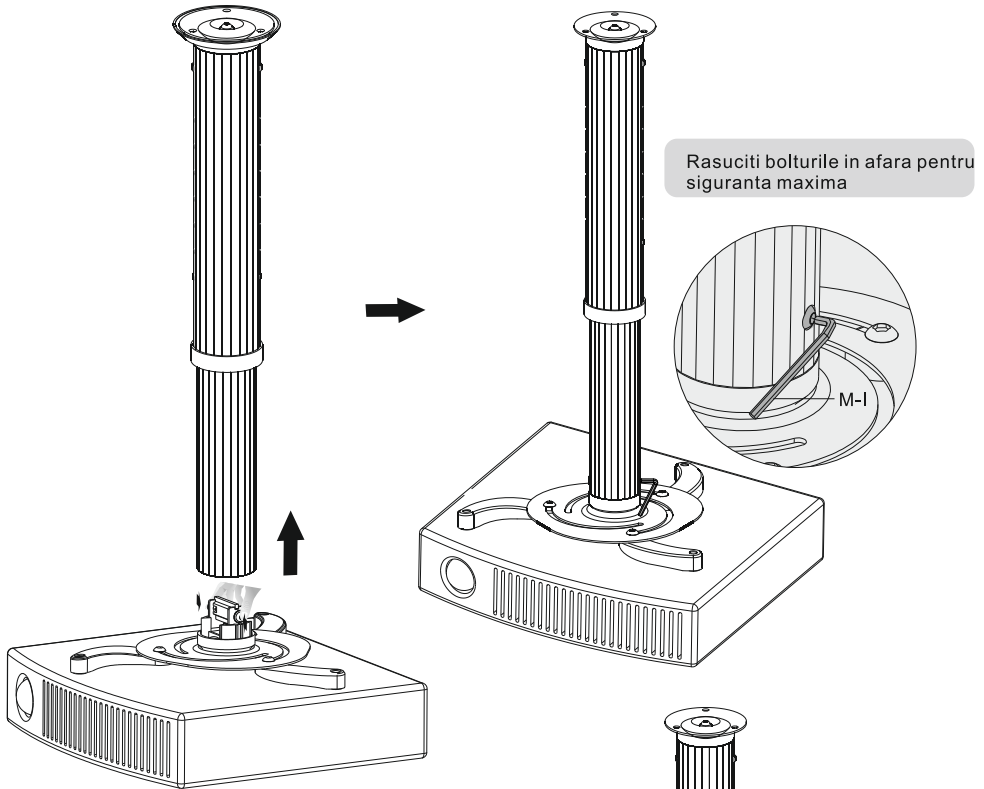

Apasati cele doua suruburi inaptrii in acelasi timp
Si cuplati placa proiectorului la tub.
Important: Asigurati-va ca proiectorul este fixat
corespunzator inainte de a elibera proiectorul.

6. Reglare

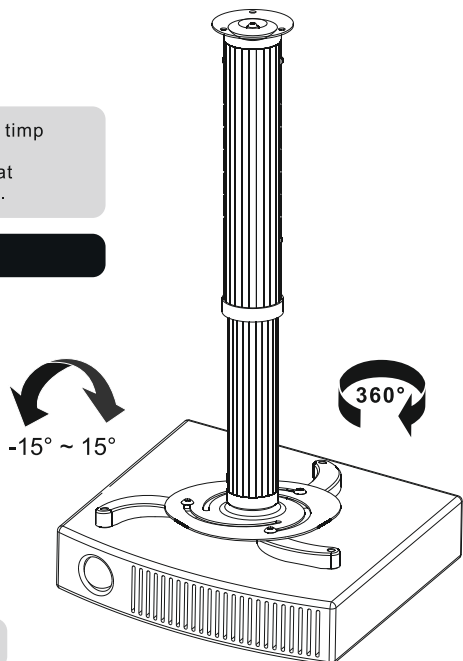

Reglati in pozitia dorita sau inclinati.

Intretinere

Intretinere

- Verificati ca suportul sa fie fixat la intervale regulate (cel putin o data la 3 luni)
- Va rugam sa contactati furnizorul in cazul in care aveti intrebari.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea recidarii sale ecologice.

Utilizatori instititionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.





Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.



UCH0102

Deckenhalterung für Projektor

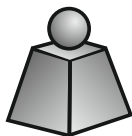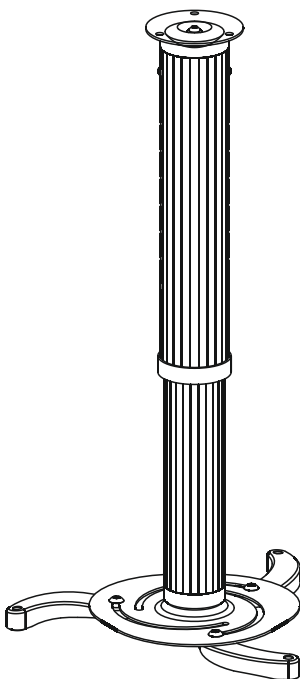

10kg
(22lbs)
Rated

Bedienungsanleitung

English 1-12

Polski 13-24

Română 25-36

Deutsch 37-49


Vor Der Montage




- Beginnen Sie mit der Montage erst nachdem Sie die Montageanweisungen gelesen und verstanden haben.
- Befolgen Sie die Empfehlungen des Handbuchs bezüglich des benötigten Abstandes zwischen Wand und Halterung.
- Es wird empfohlen, die Montage von qualifiziertem Personal durchzuführen.
- Prüfen Sie, ob die Wand die Belastung der Halterung aushält.
- Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Last der Halterung.
- Bei einer Montage auf einer Holzwand achten Sie darauf, dass die Befestigungsschrauben in der Mitte der Pfosten zentriert werden (eventuell benutzen Sie eine Zentriervorrichtung).
- Ziehen Sie die Schrauben fest an, aber ziehen Sie die Schrauben nicht übermäßig an. Zu festes Anziehen der Schrauben, kann diese beschädigen und vermindert dadurch ihre Haltkraft.
- Bitten Sie eine andere Person um Hilfe für die Positionierung des Gerätes in der Halterung.
- Die Halterung ist nur für den Innenraum bestimmt. Verwenden Sie die Halterung nicht im Außenbereich um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.

Inhalt Der Packung


Vor der Montage Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Einzelteile vorhanden sind anhand folgender Abbildungen.

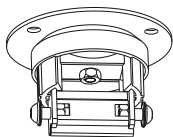


Deckenplatte (x1)
A




Drehbare Halterung (x1)
D

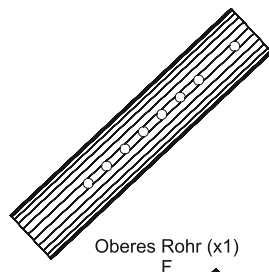

Oberes Rohr (x1)
F

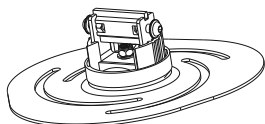

Projektorplatte (x1)
B




Montegefuß (x3)
E



Dekorative Abdeckung (x1)
C



Gummidichtung (x1)
H

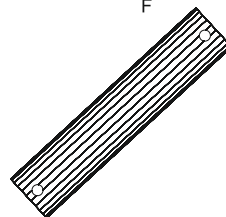


Verlängerungsrohr (x1)
G

Paket M



M4x14 (x4)
M-A




M5x20 (x3)
M-B



M6x12 (x3)
M-C




Inbusschlüssel
4mm (x1)
M-D



Einstellbare
Befestigungsplatte (x3)
M-E



M6 Scheibe (x3)
M-F



Einstellbare
Befestigungsplatte (x2)
M-G



Scheibe (x6)
M-H



Inbusschlüssel 5mm (x1)
M-I



Holzschraube
M6 (x4)
M-J

Paket W



Holzschraube 6.3x50 (x3)
W-A




Betondübel (x3)
W-B




Scheibe D6 (x6)
W-C



1. Montage An Einer Holzwand



Finden und markieren Sie die exakte Position der Montagelöcher



Löcher vorbohren


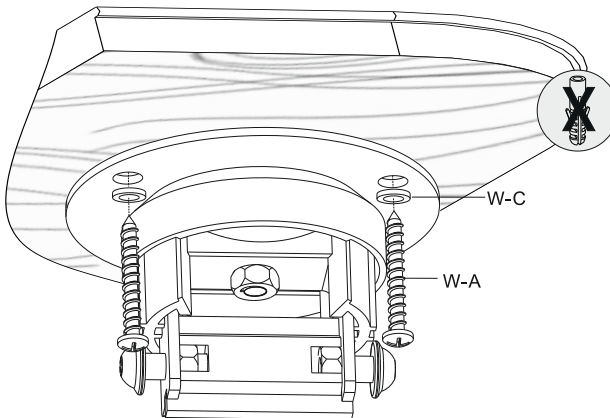
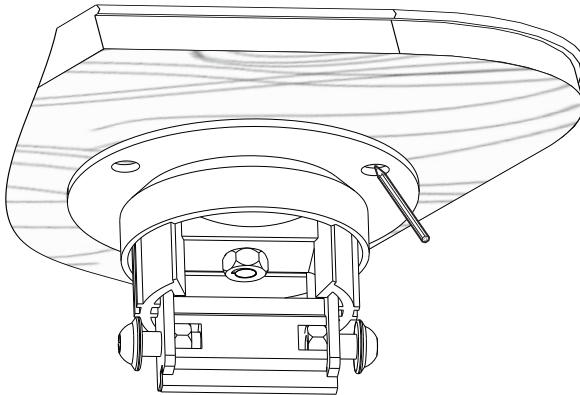


Schrauben Sie Wandplatte an die Wand


! WARNUNG

- Stellen Sie sicher dass die Montageschrauben sich im Zentrum der Balken befinden. Benutzen eines Balkenfinders ist sehr empfehlenswert.
- Monteure sind verpflichtet Montagezubehör für andere Arten von Montagesituationen zu liefern.
- Monteure müssen die Tragfähigkeit der Montagefläche überprüfen, ob diese die gesamte Last der Geräte und angeschlossenes Zubehör sicher aushält.



2. Montage Auf Vollziegel oder Betonwand

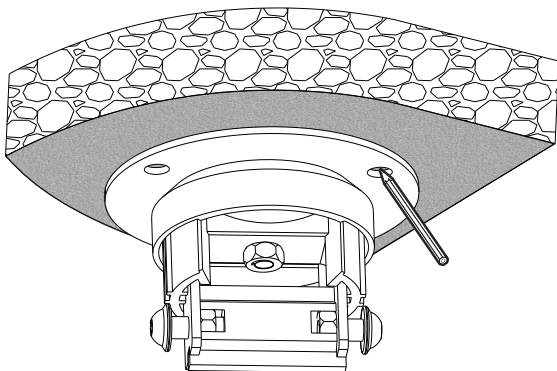

1
Finden und markieren Sie die exakte Position der Montagelöcher



2
Löcher vorbohren

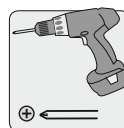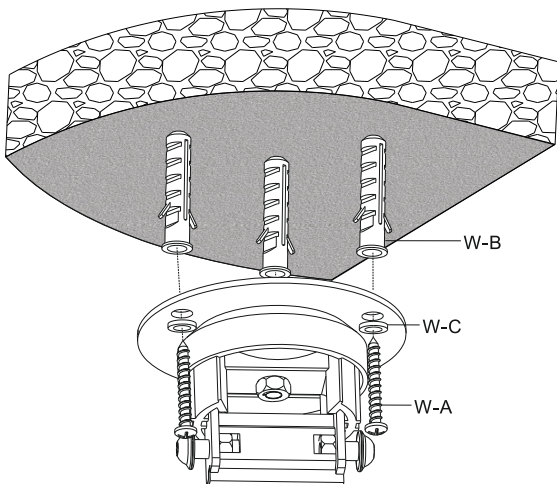



Schrauben Sie Wandplatte an die Wand







WARNUNG

- Monteure müssen die Tragfähigkeit der Montagefläche überprüfen, ob diese die gesamte Last der Geräte und angeschlossenes Zubehör sicher aushält.

3. Montage der dekorativen Abdeckung und der Rohre

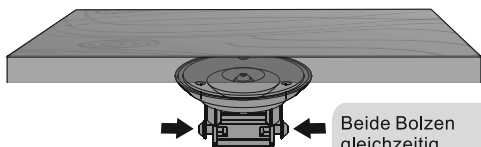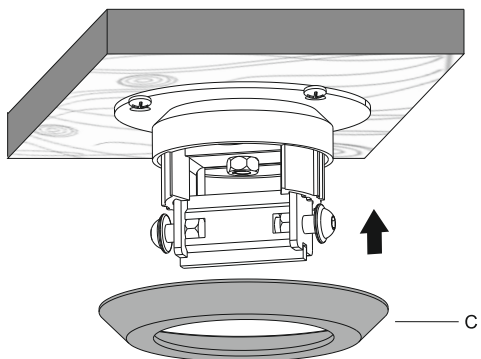


Beide Bolzen gleichzeitig hineindrücken und die Verlängerungsrohre an die Deckplatte befestigen.

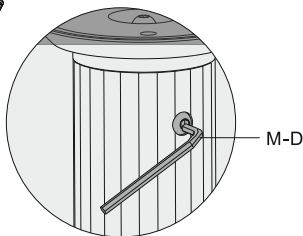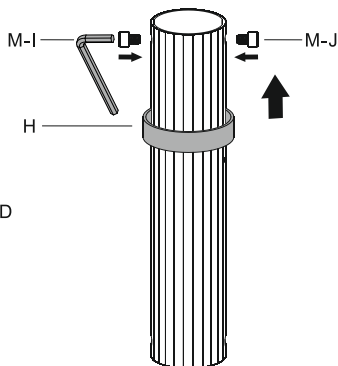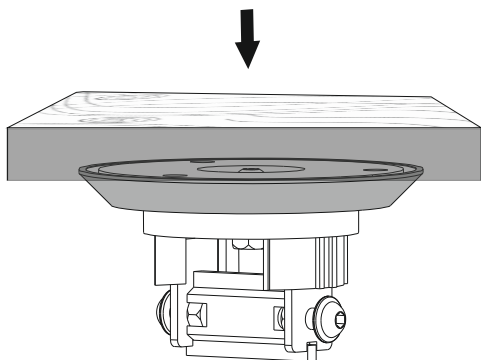

Die Bolzen nach außen drehen für maximale Sicherheit.

4. Befestigen der Montagefüße und der Projektor-Platte


4a. Allgemeine Montage

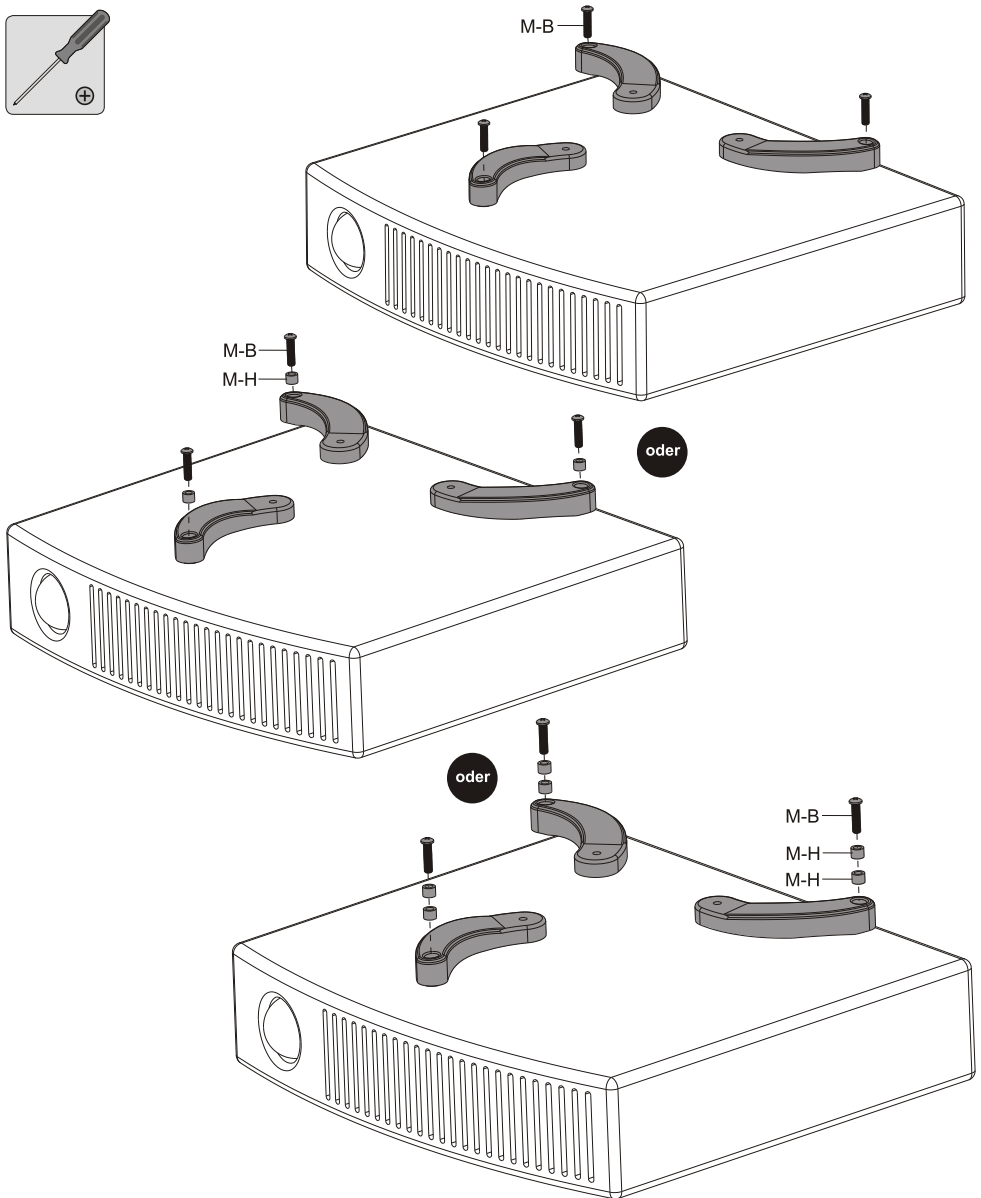


Suchen Sie Befestigungspunkte des Projektors. Schrauben Sie die Montagefüße auf den Projektor.



ZU DIESEM ZEITPUNKT NICHT ALLE SCHRAUBEN FESTZIEHEN.

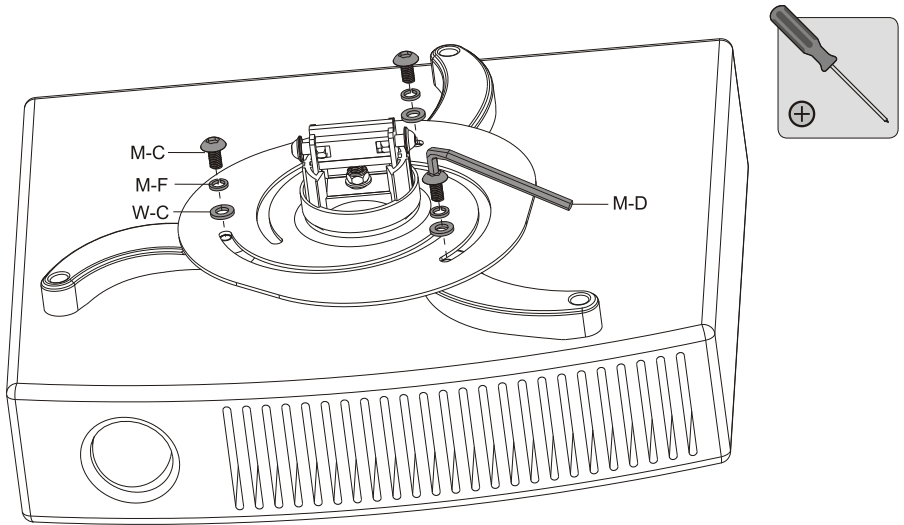


Stellen Sie die Projektorplatte auf den Montagefüßen, so nah wie möglich am Projektor Schwerpunkt. Die Arme einstellen, damit sie zu den Steckplätzen auf der Projektorplatte passen. Danach mit den Schrauben und Unterlegscheiben, die Projektorplatte befestigen.

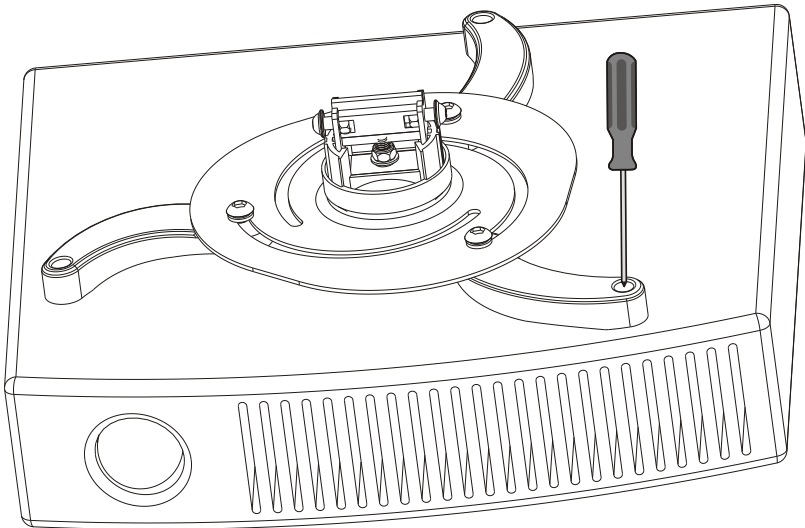

Alle Montageschrauben zu diesem Zeitpunkt fest anziehen, zur sicheren Befestigung der Montagefüße am Projektor.

4b. Für Toshiba Projektoren


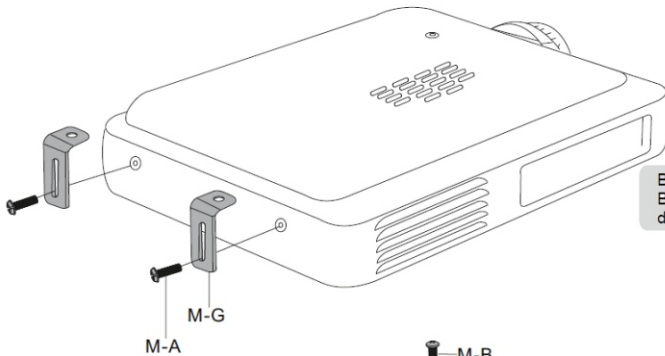


Befestigen Sie die Einstellbaren Befestigungsplatten mit Schrauben an den Projektor

Suchen Sie Befestigungspunkte des Projektors. Schrauben Sie die Montagefüße auf den Projektor.




ZU DIESEM ZEITPUNKT NICHT ALLE SCHRAUBEN FESTZIEHEN.


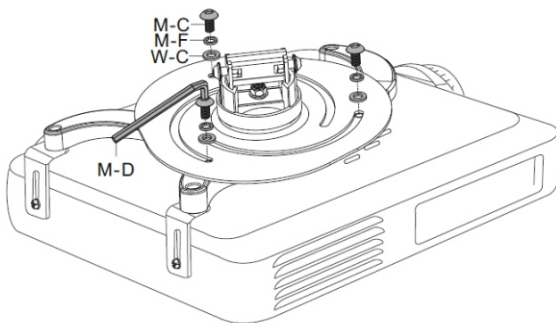
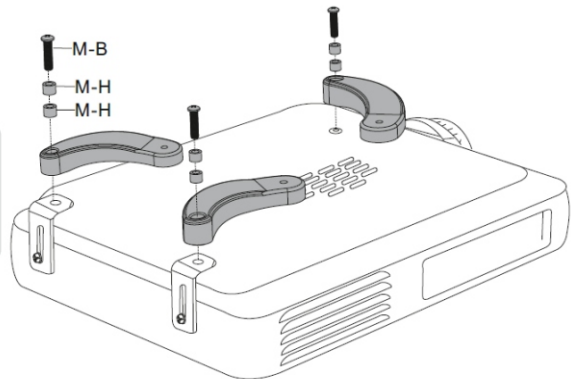


Stellen Sie die Projektorplatte auf den Montagefüßen, so nah wie möglich am Projektor Schwerpunkt. Die Arme einstellen, damit sie zu den Steckplätzen auf der Projektorplatte passen. Danach mit den Schrauben und Unterlegscheiben, die Projektorplatte befestigen.

Alle Montageschrauben zu diesem Zeitpunkt fest anziehen, zur sicheren Befestigung der Montagefüße am Projektor

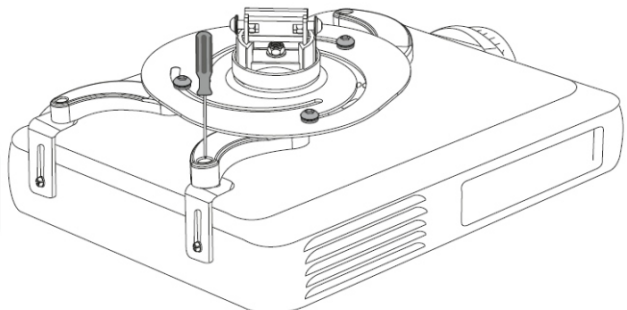

4c. Für Philips Projektoren

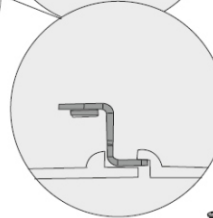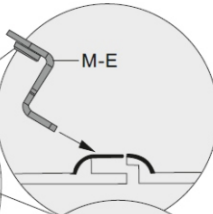
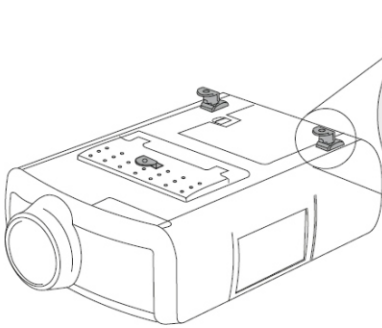


Legen Sie die Einstellbaren Befestigungsplatten in den Projektor

Suchen Sie Befestigungspunkte des Projektors. Schrauben Sie die Montagefüße auf den Projektor.




ZU DIESEM ZEITPUNKT NICHT ALLE SCHRAUBEN FESTZIEHEN.

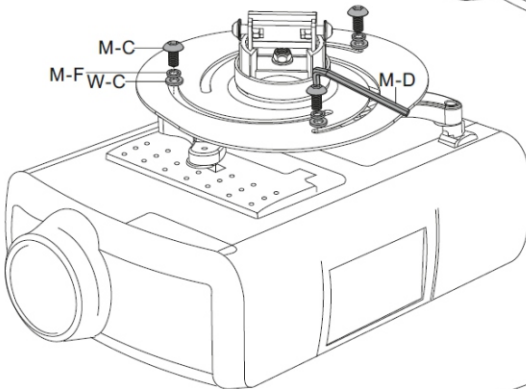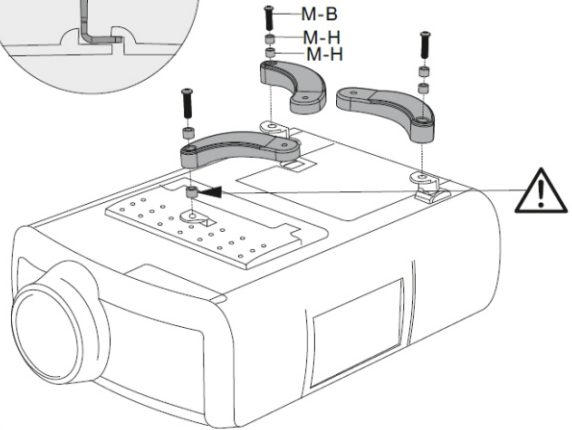


Stellen Sie die Projektorplatte auf den Montagefüßen, so nah wie möglich am Projektor Schwerpunkt. Die Arme einstellen, damit sie zu den Steckplätzen auf der Projektorplatte passen. Danach mit den Schrauben und Unterlegscheiben, die Projektorplatte befestigen.

Alle Montageschrauben zu diesem Zeitpunkt fest anziehen, zur sicheren Befestigung der Montagefüße am Projektor

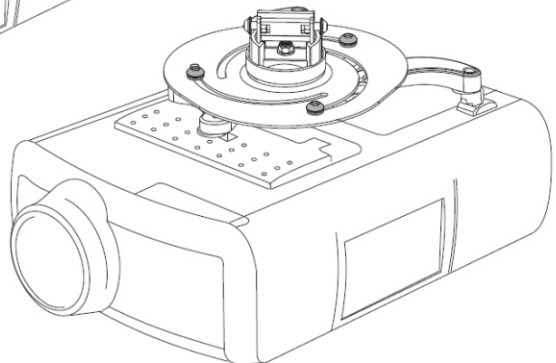


5. Projektor auf die Deckenplatte befestigen

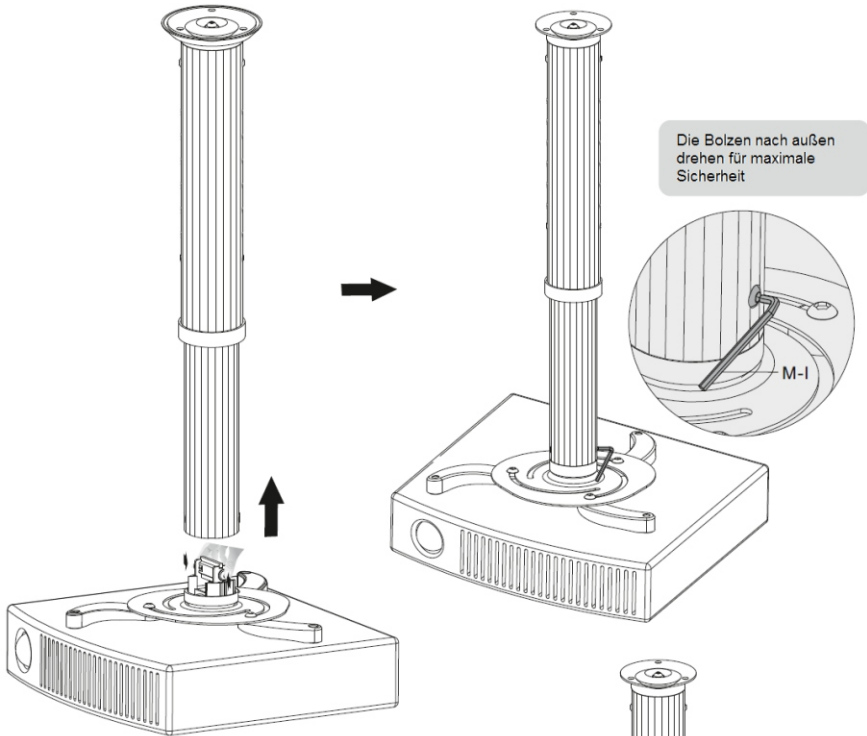

Beide Bolzen gleichzeitig hineindrücken und die Projektorplatte an die Verlängerungsrohre befestigen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Projektor richtig befestigt ist, bevor Sie den Projektor loslassen.

6. Einstellungen

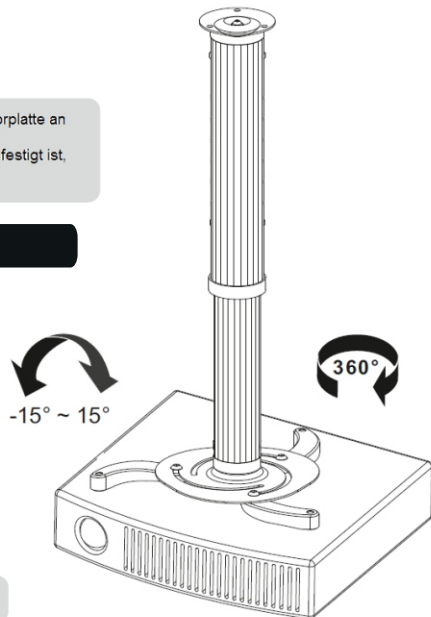

Gewünschte Position oder Neigung einstellen.

Wartung

Wartung

- Überprüfen Sie ob die Klammern sicher befestigt sind in regelmäßigen Abständen (zumindest alle drei Monate)
- Für etwaige Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler.

Deutsch



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden



Made in China für Lechpol Electronics Bv Provincialeweg 7, 3248 Lk Melissant, Holland



www.cabletech.pl