Peiying®

Car FM transmitter with Bluetooth function URZ0465

Bedienungsanleitung DE

Owner's manual EN

Instrukcja obsługi PL

Manual de utilizare RO

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren diese auf zum späteren Nachschlagen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, hervorgerufen durch unsachgemäße Benutzung und Umgang mit dem Gerät.

1. Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit, Nässe, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie es, dieses bei extremen Temperaturen zu verwenden. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus.
2. Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt oder dessen Betrieb ungewöhnlich ist.
4. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Im Falle einer Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung/Reparatur.
5. IMMER das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung trennen.
6. Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien um das Produkt zu reinigen

PRODUKTBESCHREIBUNG

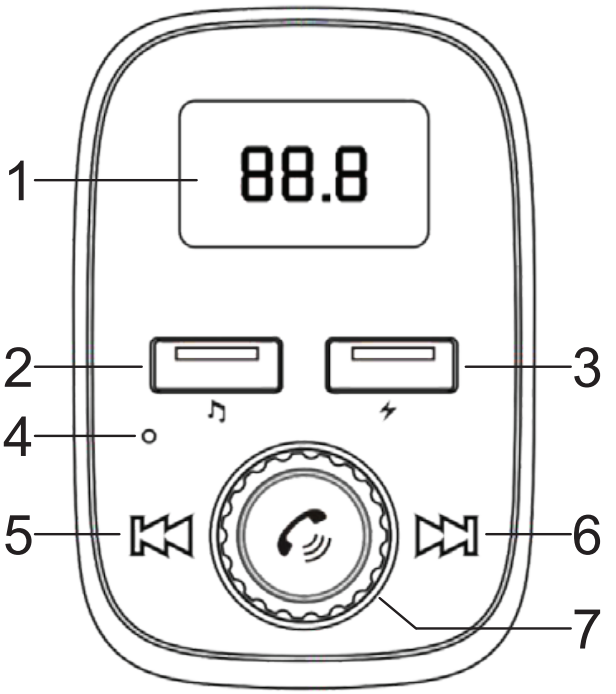

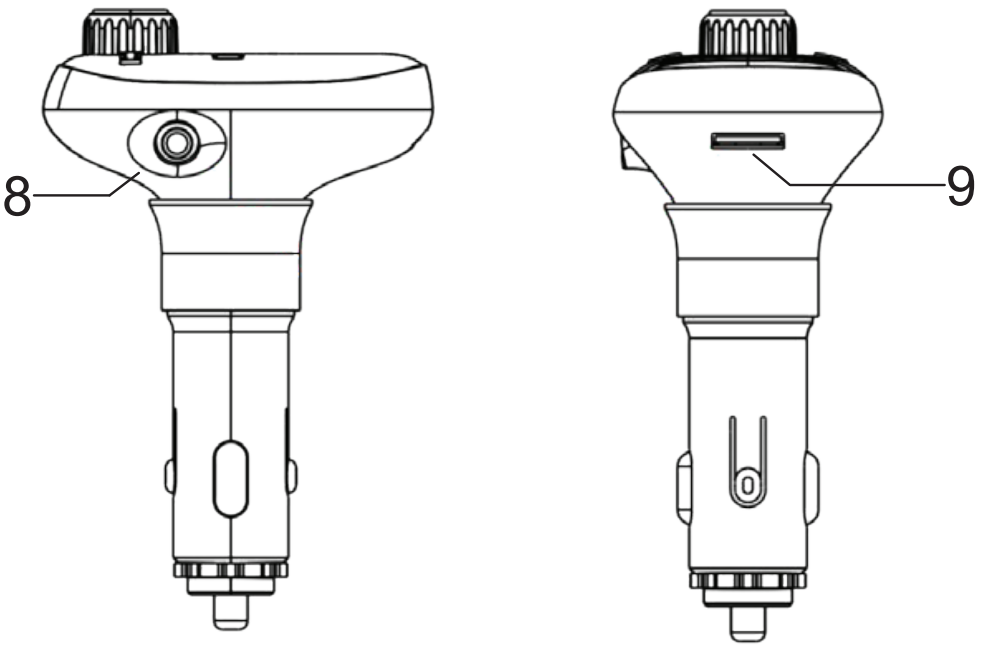

DE

1. LED Display
2. USB Steckplatz 1 (Laden und Musik-Übertragung)
3. USB Steckplatz 2 (Laden)
4. Mikrofon
5. Vorheriger Titel
6. Nächster Titel
7. Multifunktions-Taste (Anrufverwaltung, Musiksteuerung, Lautstärkeregelung, Frequenzeinstellung)
8. AUX EIN / AUS
9. MikroSD Kartensteckplatz

BEDIENUNG

Funktion	FM Sender	Fernbedienung
Anruf annehmen/ beenden	Taste drücken	Taste drücken
Anruf abweisen	Taste drücken und für 3 Sekunden halten	-
Wahlwiederho-lung der letzten Nummer	Taste zweimal drücken	-

DE

Musikwieder-gabe/Pause	Taste drücken	Taste drücken
Lautstärkere-gelung	Taste nach rechts drehen um die Lautstärke zu erhöhen; Taste nach links drehen um die Lautstärke zu verringern	Taste VOL+ drücken um die Lautstärke zu erhöhen Taste VOL– drücken um die Lautstärke zu verringern
Frequenzein-stellung	Taste drücken und für 3 Sekunden halten bis die Ziffern auf dem Display zu blinken beginnen, Drehen Sie die Taste nach rechts / links, um die Frequenz zu erhöhen / verringern	Tasten CH+ / CH- drücken um die Frequenz zu erhöhen / verringern; benutzen Sie die Zahlentasten zur Auswahl der gewünschten Frequenz und drücken die Taste CH+ zum bestätigen

Titel auswählen	Taste ⏮ und ⏭ drücken für vorherigen/ nächsten Titel	Taste ⏮ und ⏭ drücken für vorherigen/ nächsten Titel
Wiederho-lungsmodus auswählen	Nur von der Fernbedienung unterstützt	Taste ↻ wie-derholt drücken zur Auswahl des Wiederho-lungsmodus (Normal, Einzeln, Alle Wiederholen, Zufällig)
Equalizer Modus auswählen	Nur von der Fernbedienung unterstützt	Taste EQ wiederholt drücken zur Auswahl des EQ Modus (Klassik, Jazz, Pop, Rock, Gesang)
Ordner wechseln	Nur von der Fernbedienung unterstützt	Taste Folder+ / Folder– drücken um zum nächsten/ vorherigen Ordner zu gelangen

DE

FM SENDER

1. Stecken Sie den FM Sender in den Zigarettenanzünder oder die Steckdose Ihres Fahrzeugs.
2. Stellen Sie Ihr Radio auf eine gewünschte UKW-Frequenz ein und stimmen Sie dann die gleiche Frequenz am FM Sender ab. Halten Sie dazu zuerst Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt, bis die Frequenz zu blinken beginnt. Drehen Sie dann den Knopf, um die gewünschte Frequenz einzustellen.
3. Stecken Sie einen USB Flash-Speicher in einen USB-Steckplatz 1 oder stecken Sie eine MikroSD Karte in den MikroSD Kartensteckplatz ein. Das Gerät wird Musikdateien automatisch abspielen und übertragen.

Hinweise:

- Nur USB Steckplatz 1 kann als USB Flash-Speicher dienen.
- Die maximale Kapazität des USB Flash-Speichers und der MikroSD Karte beträgt 32 GB.

DE

BLUETOOTH

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem externen Gerät und suchen Sie nach neuen Bluetooth Geräten.
2. Wählen und verbinden Sie sich mit diesem Gerät (URZ0465). Geben Sie bei Bedarf das Passwort „0000” ein.
3. Wenn im Musikwiedergabemodus ein Anruf eingeht, schaltet das Gerät automatisch auf den Anruf um.

AUFLADEN

1. Vergewissern Sie sich, dass der FM Sender an den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs angeschlossen ist.
2. Stecken Sie ein Ende des USB Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Mikro USB-Steckplatz des Mobiltelefons. Stecken Sie das andere Ende in den USB Steckplatz 2 des FM Senders.
3. Der Ladevorgang startet automatisch.

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth 4.2
Bluetooth Reichweite: bis zu 7 m
Bluetooth-Profile: AVRCP, HFP, A2DP
2x USB-Steckplätze:
  USB 1 - Laden und Musik-Übertragung
  USB 2 - Laden
AUX EIN / AUS
MikroSD-Kartensteckplatz (max. 32 GB)
Musikformate: MP3, WMA
LED-Anzeige: 1,56”
Eingebautes Mikrophon
Anrufverwaltung
Ausgangsspannung:
  USB 1 - 5 V / 1 A
  USB 2 - 5 V / 2,4 A
Frequenzbereich: 87,5 - 108 MHz
Frequenzstabilität: ± 10 ppm
Stromversorgung: 12 - 24 V
Im Set: Fernbedienung, 3,5 mm Klinkenkabel, Bedienungsanleitung

DE

Hiermit erklär die Firma Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. dass sich das Gerät Auto-FM-Sender mit Bluetooth-Funktion URZ0465 im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Komplette Konformitätserklärung zum herunterladen auf www.lechpol.eu.

Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dam normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschilchen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS
Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual carefully before use, and keep it for future reference. Producer does not claim liability for inappropriate use and handling.

1. Protect this product from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
2. Use only authorized accessories.
3. Do not use this device if it has been damaged or its operation is abnormal.
4. Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for check-up/repair.
5. ALWAYS disconnect the device from power supply before cleaning.
6. Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.

EN

PRODUCT DESCRIPTION

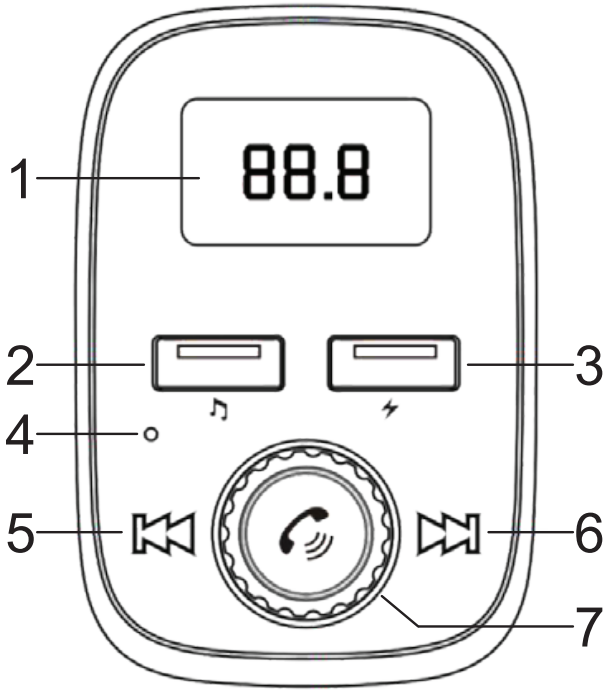

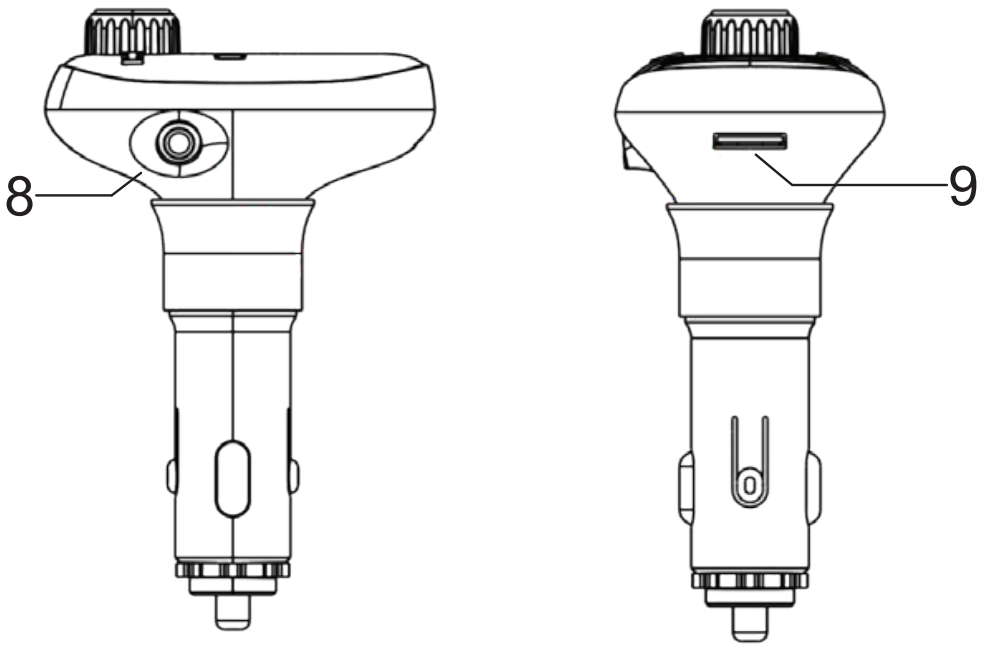

EN

1. LED display
2. USB port 1 (charging and music streaming)
3. USB port 2 (charging)
4. Microphone
5. Previous track
6. Next track
7. Multifunction knob (call management, music control, volume adjustment, frequency setting)
8. AUX IN / OUT
9. microSD card slot

EN

OPERATION

Function	FM transmitter	Remote control
Answer/end a call	Press knob	Press button
Reject a call	Press and hold knob for 3 seconds	-
Redial last number	Press knob twice	-
Play / Pause	Press knob	Press button
Adjust volume	Rotate the knob right to increase volume Rotate the knob left to decrease volume	Press VOL+ button to increase volume Press VOL– button to decrease volume

EN

Set frequency	Press and hold knob for 3 seconds until digits on the display start flashing; rotate the knob right/left to increase / decrease the frequency	Press CH+ / CH- button to increase / decrease the frequency; use the number keys to select the desired frequency and confirm by pressing CH+ button
Select a track	Press ⏮ and ⏭ button to go to the previous / next track	Press ⏮ and ⏭ button to go to the previous / next track
Select repeat mode	Supported by the remote control only	Press button repeatedly to select repeat mode (Normal, Single, Repeat all, Random)

EN

Select Equalizer mode	Supported by the remote control only	Press EQ button repeatedly to select EQ mode (Classical, Jazz, Pop, Rock, Vocal)
Switch folder	Supported by the remote control only	Press Folder+ / Folder– button to switch to the next / previous folder

FM TRANSMITTER

1. Plug the FM transmitter into your vehicle's cigarette lighter or power socket.
2. Tune your radio to a desired FM frequency, then match the same frequency of the FM transmitter. To do this, first press and hold for about 3 seconds until the frequency starts flashing. Then rotate the knob to set the desired frequency.
3. Insert a USB flash drive to a USB port 1 or insert a microSD card into microSD card slot. The device will play and transmit music files automatically.

Notes:

- Only USB port 1 can serve as a USB flash drive reader.
- The maximum capacity of the USB flash drive and microSD card is 32 GB.

BLUETOOTH

1. Enable Bluetooth function on the external device and search for new Bluetooth devices.
2. Select and connect with this device (URZ0465). Enter password "0000" if necessary.
3. When there is an incoming call in the music playing mode, the device will automatically switch to the call.

CHARGING

1. Make sure the FM transmitter is connected to the cigarette lighter socket in your vehicle.
2. Insert one end of the USB cable (not included) into microUSB port of the mobile phone; insert the other end into USB port 2 of the FM transmitter.
3. Charging starts automatically.

SPECIFICATIONS

Bluetooth 4.2
Bluetooth range: up to 7 m
Bluetooth profiles: AVRCP, HFP, A2DP
2x USB ports:
  USB 1 – charging and music streaming
  USB 2 – charging
AUX IN / OUT
microSD card slot (max 32 GB)
Music format: MP3, WMA
LED display: 1,56”
Built-in microphone
Call management
Output voltage:
  USB 1 – 5 V / 1 A
  USB 2 – 5 V / 2,4 A
Frequency range: 87,5 – 108 MHz
Frequency stability: ±10 ppm
Power supply: 12 – 24 V
In set: remote control, 3,5 mm jack cable, user manual

EN

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. hereby declares that Car FM transmitter with Bluetooth function URZ0465 is consistent with directive 2014/53/UE. Full text of the EU Declaration of Conformity is available at following Internet address: www.lechpol.eu.

English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm lo the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

EN

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

1. Produkt należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
2. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
3. Nie należy używać produktu, jeśli został uszkodzony lub nie działa poprawnie.
4. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
5. Należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
6. Obudowę urządzenia należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

OPIS PRODUKTU

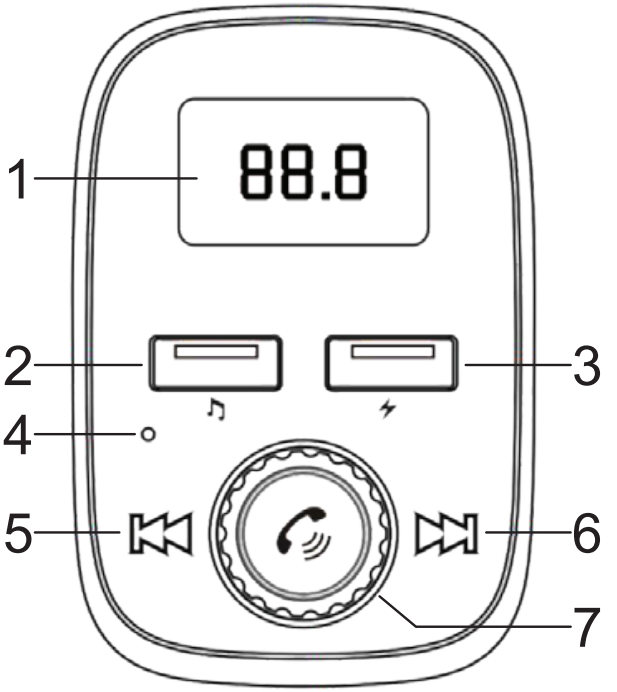

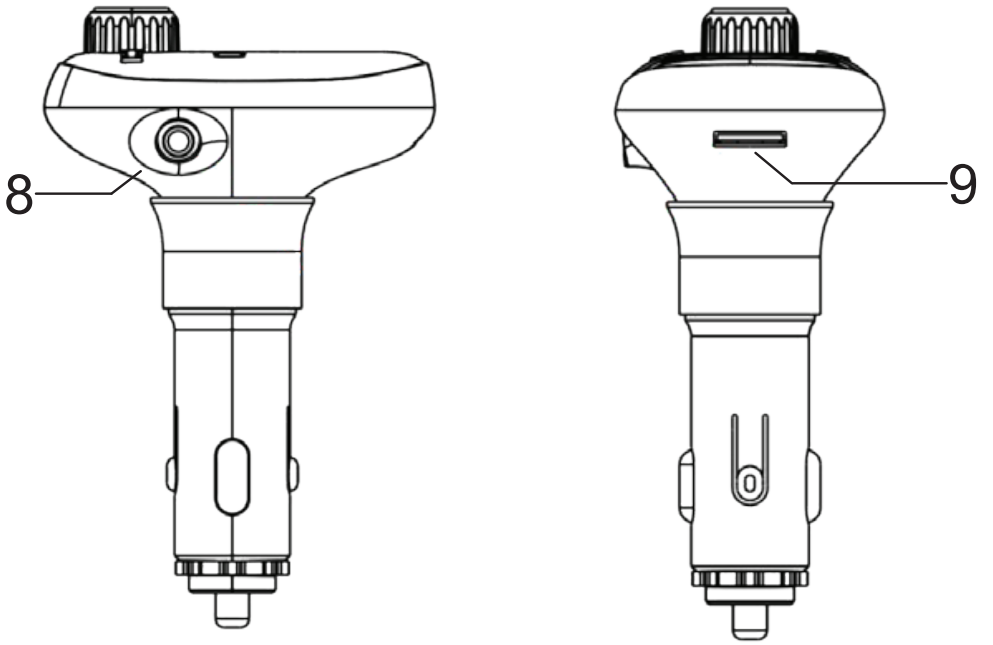

PL

1. Wyświetlacz LED
2. Port USB 1 (ładowanie oraz odtwarzanie muzyki)
3. Port USB 2 (ładowanie)
4. Mikrofon
5. Poprzedni utwór
6. Następny utwór
7. Pokrętło wielofunkcyjne (zarządzanie połączeniami, sterowanie muzyką, dostosowanie głośności, ustawianie częstotliwości)
8. Wejście / wyjście AUX
9. Slot na kartę microSD

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Funkcja	**Transmiter FM**	**Pilot**
Odbieranie / zakończenie połączenia	Naciśnij pokrętło	Naciśnij przycisk
Odrzucanie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez około 3 sekundy	-
Wybór ostatniego numeru	Naciśnij pokrętło dwa razy	-

PL

Odtwarzanie / Wstrzymanie odtwarzania	Naciśnij pokrętło	Naciśnij przycisk
Dostosowanie głośności	Pokręć pokrętłem w prawo, aby zwiększyć głośność; pokręć pokrętłem w lewo, aby zmniejszyć głośność	Naciśnij przycisk VOL+ , aby zwiększyć głośność; naciśnij przycisk VOL- , aby zmniejszyć głośność
Wybór częstotliwości	Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez około 3 sekundy, aż cyfry na wyświetlaczu zaczną migać, następnie pokręć pokrętłem w prawo / lewo, aby zwiększyć / zmniejszyć częstotliwość	Naciśnij przycisk CH+ / CH- , aby zwiększyć / zmniejszyć częstotliwość; użyj klawiatury numerycznej, aby wybrać żądaną częstotliwość i potwierdź naciskając przycisk CH+

PL

Wybór utworu	Naciśnij przycisk ⏮ i ⏭, aby przejść do poprzedniego / następnego utworu	Naciśnij przycisk ⏮ i ⏭, aby przejść do poprzedniego / następnego utworu
Wybór trybu powtarzania	Obsługiwane wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania	Naciśnij przycisk , aby wybrać tryb odtwarzania (Normalny, Powtórz jeden, Powtórz wszystko, Losowo)
Wybór Equalizera	Obsługiwane wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania	Nciśnij przycisk EQ, aby wybrać tryb Equalizera (Classical, Jazz, Pop, Rock, Vocal)

PL

Zmiana folderu	Obsługiwane wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania	Naciśnij przycisk Folder+ / Folder- , aby przejść do następnego / poprzedniego folderu

TRANSMITER FM

1. Należy podłączyć transmiter do gniazda zapalniczki samochodowej lub gniazda zasilania.
2. Nastawić radio na określoną częstotliwość FM (zalecany jest wybór częstotliwości nieużywanej), następnie ustawić tą samą częstotliwość na transmiterze FM. Aby to zrobić, należy najpierw nacisnąć i przytrzymać pokrętło przez około 3 sekundy, aż wartości na wyświetlaczu zaczną migać. Następnie należy pokręcić pokrętłem, aby ustawić żądaną częstotliwość.
3. Umieścić nośnik USB w porcie USB 1 lub umieścić kartę microSD w odpowiednim slocie. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie.

PL

Uwagi:

- Tylko port USB 1 jest przeznaczony do odtwarzania muzyki z nośników USB.
- Maksymalna pojemność nośnika USB oraz karty microSD to 32 GB.

BLUETOOTH

1. Należy włączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu zewnętrznym i wyszukać urządzenia Bluetooth.
2. Następnie wybrać i połączyć się z urządzeniem (URZ0465). Jeśli jest to wymagane, wpisać hasło: “0000”.
3. Jeśli podczas połączenia przychodzącego, urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania muzyki, nastąpi automatyczne przełączenie do połączenia.

ŁADOWANIE

1. Należy upewnić się, że transmiter jest podłączony do gniazda zapalniczki samochodowej.
2. Następnie podłączyć jeden wtyk kabla USB do portu microUSB telefonu; podłączyć drugi wtyk kabla do portu USB 2 transmitera.
3. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

SPECYFIKACJE

Bluetooth 4.2
Zasięg Bluetooth: do 7 m
Profile Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP
2 port USB:
  USB 1 – ładowanie i odtwarzanie muzyki
  USB 2 – ładowanie
Wejście / wyjście AUX
Slot na kartę microSD (maks. 32 GB)
Format audio: MP3, WMA
Wyświetlacz LED: 1,56”
Wbudowany mikrofon
Obsługa połączeń głosowych
Napięcie wyjściowe:
  USB 1 – 5 V / 1 A
  USB 2 – 5 V / 2,4 A
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108 MHz
Stabilność częstotliwości: ±10 ppm
Zasilanie: 12 – 24 V
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, kabel jack 3,5 mm, instrukcja obsługi

PL

Lechpol Electronics Sp. z o.o Sp.k niniejszym oświadcza, że Transmiter samochodowy z funkcją Bluetooth URZ0465 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.eu

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

PL

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea și manipularea necorespunzătoare.

1. Protejati acest produs de umezeala, umiditate, apa si orice alt lichid. Evitati expunerea/ depozitarea lui la temperaturi extreme. Nu expuneti produsul la lumina directa a soarelui si la surse de caldura.
2. Folositi doar accesorii autorizate.
3. Nu utilizati acest produs daca a fost deterioarat sau daca nu functioneaza normal.
4. Nu incercati sa reparati singur produsul. In caz de deteriorare, contactati un service autorizat pentru verificare/reparare.
5. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare.
6. Curatati acest produs cu un material textil moale, umezit usor. Nu folositi abrazivi sau agenti chimici pentru a curata acest produs.

DESCRIERE PRODUS

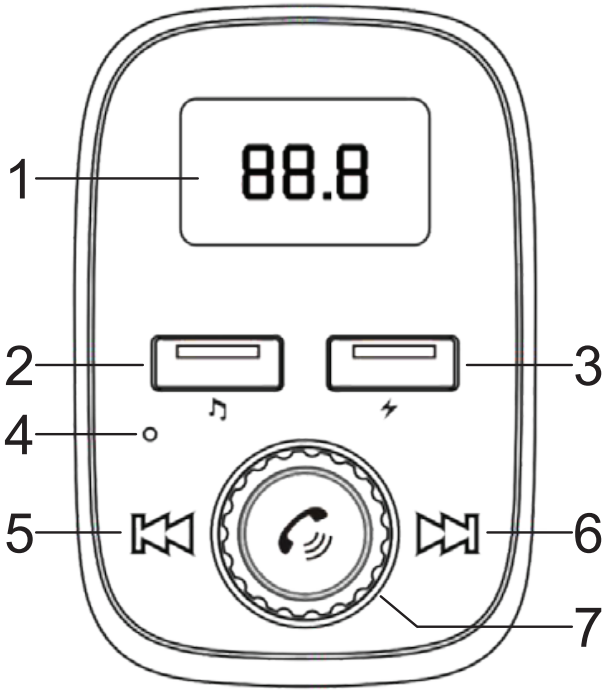

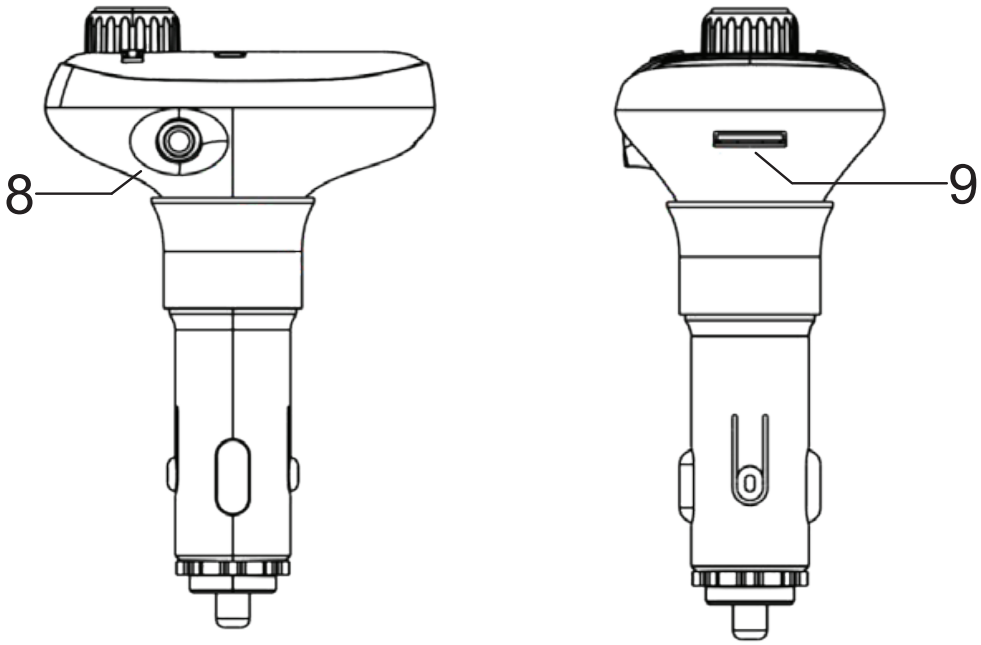

RO

1. Ecran LED
2. Port USB 1 (încărcare și ascultare muzică)
3. Port USB 2 (încărcare)
4. Microfon
5. Piesa anterioară
6. Piesa următoare
7. Buton Multifuncțional (gestionare apeluri, control muzică, reglare volum, setări frecvență)
8. Intrare / Ieșire AUX
9. Slot card microSD

FUNCȚIONARE

Funcție	Transmițător FM	Telecomandă
Răspunde / încheie un apel	Apăsați butonul	Apăsați butonul
Respingeți un apel	Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde	-
Reapelați ultimul număr	Apăsați butonul de două ori	-
Redare/Pauză muzică	Apăsați butonul	Apăsați butonul

Reglare volum	Rotiți butonul spre dreapta pentru a crește volumul; Rotiți butonul spre stânga pentru a reduce volumul	Apăsați butonul VOL+ pentru a crește volumul Apăsați butonul VOL– pentru a reduce volumul
Setare frecvență	Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde până când cifrele de pe ecran încep să clipească; Rotiți butonul spre drapta/stânga pentru a crește/ reduce frecvența	Apăsați butonul CH + / CH – pentru a crește/reduce frecvența; utilizați tastele numerice pentru a selecta frecvența dorită și confirmați apăsând butonul CH +

RO

Selectați o melodie	Apăsați butoanele ⏮ și ⏭ pentru a merge la piesa anterioară/ următoare	Apăsați butoanele ⏮ și ⏭ pentru a merge la piesa anterioară/ următoare
Selectați modul Repetare	Suportat doar de telecomandă	Apăsați butonul ↻ în mod repetat pentru a selecta modul repetare (Normal, doar o piesă, repetare tot, aleatoriu)
Selectați modul Egalizator	Suportat doar de telecomandă	Apăsați butonul EQ în mod repetat pentru a selecta modul EQ (Clasic, Jazz, Pop;Rock, Vocal)
Schimbare Fișier	Suportat doar de telecomandă	Apăsați butonul Folder+ / Folder– pentru a merge la Fișierul anterior/ următor

TRANSMIȚĂTOR FM

1. Conectați transmițătorul FM la bricheta sau la priza electrică a mașinii.
2. Reglați radio-ul la o frecvență FM dorită, apoi selectați aceeași frecvență pe transmițătorul FM. Pentru a face acest lucru, prima dată apăsați și mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde până când frecvența începe să clipească. Apoi rotiți butonul pentru a seta frecvența dorită.
3. Introduceți un stick USB în portul USB 1 sau un card microSD în slotul pentru card microSD. Dispozitivul va reda automat fișierele.

Note:

- Doar portul USB 1 poate fi folosit ca cititor pentru stick USB.
- Capacitatea maximă pentru un stick USB și un card microSD este de 32 GB.

BLUETOOTH

1. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern și căutați noi dispozitive Bluetooth.
2. Selectați și conectați cu acest dipozitiv (URZ0465). Introduceți parola ”0000” dacă este necesar.
3. Când există un apel primit în modul de redare muzică, dispozitivul va comuta automat la apel.

ÎNCĂRCARE

1. Asigurați-vă că transmițătorul este conectat la bricheta de la mașină.
2. Introduceți un capăt al cablului USB (nu este inclus) în portul microUSB al telefonului; introduceți celălalt capăt în portul USB 2 al transmițătorului.
3. Încărcarea începe automat.

SPECIFICAȚII

Bluetooth 4.2
Raza de acțiune Bluetooth: pana la 7 m
Profile Bluetooth: AVRCO, HFP, A2DP
2 port-uri USB:
  USB 1 – încărcare și ascultare muzică
  USB 2 – încărcare
Intrare / Ieșire AUX
slot card microSD (max. 32 GB)
Format muzică: MP3, WMA
Ecran LED: 1,56”
Microfon încorporat
Gestionare apeluri
Tensiune ieșire:
  USB 1 – 5 V / 1 A
  USB 2 – 5 V / 2,4 A
Răspuns în frecvență: 87,5 – 108 Mhz
Stabilitate frecvență: +/- 10 ppm
Alimentare: 12 – 24 V
Setul include: telecomandă, cablu jack 3,5 mm. manual de utilizare

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Transmițător FM auto cu funcție Bluetooth URZ0465 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

RO

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Peiying®

www.peiying.eu